ENGLISH

Sports Camcorder

VP-X300/X300L

AF **Auto Focus**
CCD **Charge Coupled Device**
LCD **Liquid Crystal Display**

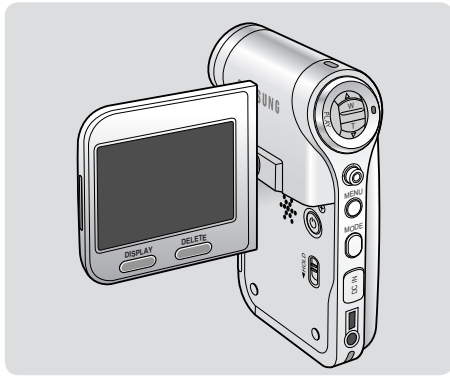

SAMSUNG

Owner's Instruction Book

Before operating the unit, please read this Instruction Book thoroughly, and retain it for future reference.

Use only approved battery packs.
Otherwise there is a danger of overheating, fire or explosion.
Samsung is not responsible for problems occurring due to using unapproved batteries.

DEUTSCH

Sports-Camcorder

VP-X300/X300L

AF **Autofokus**
CCD **CCD-Bildsensor**
LCD **Flüssigkristallanzeige**

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Camcorders sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

Verwenden Sie ausschließlich die für dieses Gerät vorgesehenen Akkus. Andernfalls besteht Überhitzungs-, Feuer- und Explosionsgefahr. Die Garantie von Samsung deckt keine Schäden, die auf die Verwendung von ungeeignetem Zubehör zurückzuführen sind.

AD68-01228W

ENGLISH

Contents

Notices and Safety Precautions 8

Precautions when using the Sports Camcorder 8
Notes Regarding COPYRIGHT 9
Notes Regarding Moisture Condensation 9
Notes Regarding the Sports Camcorder 9
Notes Regarding the Battery Pack 10
Notes Regarding the Lens 11
Notes Regarding the LCD Display 11
Precautions Regarding Service 11
Precautions Regarding Replacement Parts 11

Getting to Know Your Sports Camcorder 12

Features 12
Accessories Supplied with the Sports Camcorder 13

Location of Controls 14

Rear & Left View 14
Side & Bottom View 15
External Camera Module View (VP-X300L only) 16
LCD Display 17
OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mode) 17
OSD (On Screen Display in MP3 Mode) 18
OSD (On Screen Display in Voice Record Mode/Voice Play Mode) 19
OSD (On Screen Display in File Browser Mode/System Settings Mode) 20

How to Use the Battery Pack 21

Battery Pack Installation / Ejection 21
Maintaining the Battery Pack 22
Charging the Battery Pack 24

DEUTSCH

Inhalt

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise 8

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Sports Camcorders 8
Hinweise zum URHEBERRECHT 9
Hinweise zur Feuchtigkeitskondensation 9
Hinweise zum Sports Camcorder 9
Hinweise zum Akku 10
Hinweise zum Objektiv 11
Hinweise zum LCD-Monitor 11
Sicherheitshinweise zur Wartung 11
Sicherheitshinweise zu Ersatzteilen 11

Überblick über den Sports Camcorder 12

Leistungsmerkmale 12
Lieferumfang des Sports Camcorders 13

Anordnung der Bedienungselemente 14

Ansicht: Rückseite und linke Seite 14
Ansicht: Seite und Unterseite 15
Ansicht des externen Kameramoduls (nur VP-X300L) 16
LCD-Monitor 17
Bildschirmanzeigen in den Modi Movie Record (Videoaufnahme) und Movie Play (Videowiedergabe) 17
Bildschirmanzeigen im Modus MP3 18
Bildschirmanzeigen in den Modi Voice Record (Sprachaufn) /Voice Play (Sprachwiedergabe) 19
Bildschirmanzeigen in den Modi File Browser (Dateibrowser) und System Settings (Systemeinstellungen) 20

Akku verwenden 21

Akku einsetzen bzw. entnehmen 21
Hinweise zur Verwendung des Akkus 22
Akku laden 24

ENGLISH

Contents

Getting Started 25

The LED Colour 25
Before You Start Operating the Sports Camcorder 25
Using the MODE button 26
Using the Function button 27
Using the Joystick 27
Using the MENU button 27
Using the DISPLAY button 28
Using the DELETE button 28
Structure of the Folders and Files 29
Recording Time and Capacity 30
Using a Memory card (SD/MMC) (not supplied) 32
Inserting / Ejecting the memory card (SD/MMC) (not supplied) ... 33

Movie Mode 34

Recording 35
- Recording 35
- Zooming In and Out 36

Playing 37
- Playing Movie Files on the LCD monitor 37
- Playing Multiple Movie Files 38

Setting the Recording Options 40
- Setting the Movie Size 40
- Setting the Movie Quality 41
- Setting the White Balance 42
- Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure) 43
- Setting the Effect 44
- Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer) 45
- Setting the Focus 46

DEUTSCH

Inhalt

Erste Schritte 25

Farbe der LED-Anzeige 25
Vor der Inbetriebnahme des Sports Camcorders 25
Taste MODE verwenden 26
Funktionstaste verwenden 27
Joystick verwenden 27
Taste MENU verwenden 27
Taste DISPLAY verwenden 28
Taste DELETE verwenden 28
Ordner- und Dateistruktur 29
Aufnahmezeit und Speicherkapazität 30
Speicherkarte verwenden (optionales Zubehör) 32
Speicherkarte (SD/MMC) einlegen/ausgeben (optionales Zubehör) ... 33

Movie (Video) modus 34

Aufnahme 35
- Aufnahmen erstellen 35
- Zoomfunktion verwenden 36

Wiedergabe 37
- Videodateien auf dem LCD-Monitor wiedergeben 37
- Mehrere Videodateien wiedergeben 38

Aufnahmeoptionen einstellen 40
- Videoformat einstellen 40
- Videoqualität einstellen 41
- Weißabgleich einstellen 42
- Belichtungsprogramm einstellen 43
- Digitale Effekte einstellen 44
- Bildstabilisierung (EIS) einstellen 45
- Fokus einstellen 46

ENGLISH

Contents

Setting the BLC (Backlight Compensation) 47
Setting the Digital Zoom 48
Setting the Record Mode 49
Setting the Line In/Out 50
Setting the Viewing Options 51
Deleting Movie Files 51
Setting the Play Mode 52
Locking Movie Files 53

MP3 Mode 54

Storing MP3 in the Sports Camcorder 55
Copying MP3 Files to the Sports Camcorder 55
Playing 56
Playing MP3 Files 56
Setting the MP3 Play Options 57
Deleting MP3 Files 57
Setting the Repeat Play 58
Setting the Equalizer 59
Locking MP3 Files 60

Voice Recorder Mode 61

Recording 62
Recording Voice Files 62
Playing 63
Playing Voice Files 63
Setting the Voice Play Options 64
Deleting Voice Files 64
Setting the Play Mode 65
Locking Voice Files 66

DEUTSCH

Inhalt

Gegenlichtausgleich (BLC) einstellen 47
Digitalen Zoom einstellen 48
Aufnahmemodus einstellen 49
Datenein- und ausgang (Line In/Out) einstellen 50
Wiedergabeoptionen einstellen 51
Videodateien löschen 51
Wiedergabemodus einstellen 52
Videodateien mit Löschschutz versehen 53

MP3-Modus 54

MP3-Dateien im Camcorder speichern 55
MP3- Dateien in den Sports Camcorder kopieren 55
Wiedergabe 56
MP3-Dateien wiedergeben 56
MP3-Wiedergabeoptionen einstellen 57
MP3-Dateien löschen 57
Wiederholfunktion verwenden 58
Equalizer einstellen 59
MP3-Dateien mit Löschschutz versehen 60

Voice Recorder (Sprachaufn.) modus 61

Aufnahme 62
Sprachdateien aufnehmen 62
Wiedergabe 63
Sprachdateien wiedergeben 63
Sprachwiedergabeoptionen einstellen 64
Sprachdateien löschen 64
Wiedergabemodus einstellen 65
Sprachdateien mit Löschschutz versehen 66

ENGLISH

Contents

Using File Browser 67

Viewing Files or Folders 68
Deleting Files or Folders 69
Locking Files 70
Viewing File Information 71

Setting the Sports Camcorder 72

Setting USB Mode 73
Setting USB Mode 73
Setting Memory 74
Setting the File No. Function 74
Format 75
Viewing Memory Space 76
Adjusting the LCD monitor 77
Adjusting the LCD Brightness 77
Adjusting Date/Time 78
Setting Date&Time 78
Setting Date Format 79
Setting Time Format 80
Setting Date/Time Display 81
Setting the System Settings 82
Setting the Beep Sound 82
Setting Start-up Mode 83
Resetting the Sports Camcorder 84
Selecting Language 85
Setting the Auto Shut off 86
Setting the Demonstration Function 87
Viewing Version Information 88

DEUTSCH

Inhalt

File Browser (Dateibrowser) verwenden 67

Dateien und Ordner anzeigen 68
Dateien und Ordner löschen 69
Dateien sperren mit Löschschutz versehen 70
Dateieigenschaften anzeigen 71

Sports Camcorders einstellen 72

USB-Modus einstellen 73
USB-Modus einstellen 73
Speicher einstellen 74
Dateinummerierung (Dat.-Nr.) einstellen 74
Formatieren 75
Speicherplatz anzeigen 76
LCD-Monitor einstellen 77
Helligkeit des LCD-Monitors einstellen 77
Datum/Uhrzeit 78
Datum und Uhrzeit einstellen 78
Datumsformat einstellen 79
Zeitformat einstellen 80
Anzeige von Datum/Uhrzeit einstellen 81
Systemeinstellungen einstellen 82
Signalton einstellen 82
Startmodus einstellen 83
Einstellungen des Sports Camcorders zurücksetzen 84
Sprache auswählen 85
Funktion zum automatischen Ausschalten einstellen 86
Demofunktion einstellen 87
Versionsinformationen anzeigen 88

ENGLISH

Contents

Using USB Mode 89
Transferring files to a computer 89
Using the PC Cam Function 90

Using the External Camera Module (VP-X300L only) ·· 91

Recording with the External Camera Module 92
Recording Movie using the External Camera Module 92
Wearing the External Camera Module 93
Mounting the External Camera Module on Rubber Mount 93
Using the Long Mount Band 94

Miscellaneous Information ····· 95

USB Interface Environment 96
USB connection to a computer 96
System Environment 96
Installing Software 97
Installing DV Media Pro 1.0 97
Ulead Video Studio 98
Connecting To Other Devices 99
Connecting to a PC using a USB Cable 99
Connecting to a TV monitor 100
Connecting to a VCR / DVD Recorder 101
Recording unscrambled content from other digital devices 102

Maintenance ····· 103

Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder 103
After using the Sports Camcorder 103
Cleaning the Body 104
Using the Built-in Rechargeable Battery 104

DEUTSCH

Inhalt

Verwendung des USB-Modus 89
Dateien zum Computer übertragen 89
PC-Kamerafunktion verwenden 90

Externes Kameramodul verwenden (nur VP-X300L) ···· 91

Aufnahmen mit dem externen Kameramodul 92
Videoaufnahmen mit dem externen Kameramodul 92
Externes Kameramodul mitführen 93
Externes Kameramodul auf Gummihalterung montieren 93
Halteband verwenden 94

Sonstige Informationen ····· 95

USB-Interface-Umgebung 96
Über USB an einen Computer anschließen 96
Systemumgebung 96
Software installieren 97
DV Media Pro 1.0 installieren 97
Ulead Video Studio 98
Anschluss an andere Geräte 99
Über USB-Kabel an einen PC anschließen 99
An ein Fernsehgerät anschließen 100
An einen Videorecorder oder DVD-Player schließen 101
Unverschlüsselte Inhalte von anderen digitalen Geräten aufnehmen 102

Wartung ····· 103

Reinigung und Wartung des Sports Camcorders 103
Nach Gebrauch des Sports Camcorders 103
Gehäuse reinigen 104
Integrierte Lithiumzelle verwenden 104

ENGLISH

Contents

Regarding the Battery 105
Using the Sports Camcorder Abroad.....106

Troubleshooting 107

Self Diagnosis Display 107

Using the Menu..... 109

Specifications 111

Index 113

DEUTSCH

Inhalt

Hinweise zum Akku 105
Verwendung des Sports Camcorders im Ausland.....106

Fehlersuche 107

Fehleranzeigen 107

Menü verwenden 109

Technische Daten..... 111

Index 113

ENGLISH

Notices and Safety Precautions

Precautions when using the Sports Camcorder

- ✤ Please note the following precautions for use:
- ✤ Please keep this device in a safe place. The device contains a lens that can be damaged by shock.
  Keep away from the reach of the children.

- Do not place your device in a wet place. Moisture and water may cause the device to malfunction.
- To avoid electric shock, do not touch your device or power cable with wet hands.
- If the device is not working properly, please consult your nearest dealer or authorized Samsung service facility.
  Disassembling the device yourself may cause irrecoverable damage which will be difficult to repair.
- Clean the device with a dry, soft cloth. Use a soft cloth moistened with a mild detergent solution for removing stains.
  Do not use any type of solvent, especially benzene, as it may seriously damage the finish.
- Keep your device away from rain and saltwater. After using, clean the device. Saltwater may cause the parts to corrode.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Using the earphone or headphone for an extended time can cause a serious damage to your hearing.
  - If you are exposed to a sound in higher than 85db for an extended time, you will be adversely affected on your hearing. The higher the sound is, the more seriously damaged your hearing is (an ordinary conversation is made in 50 to 60 db and the noise level on the road is approximately 80 db).
  - You are strongly advised to set the volume level to medium (the medium level is usually less than 2/3 of the maximum).
- If you feel a ringing in the ear(s), lower the volume or stop using the earphone or headphone.
- Do not use the earphone while you are driving a bicycle, automobile or motorcycle.
  - Otherwise it can cause a serious accident and, furthermore, it is prohibited by the law in some areas.
  - Using the earphone on the way, in particular, on the crosswalk can lead to a serious accident.
- For your safety, make sure the earphone cable should not get in the way of your arm or other surrounding objects while you are taking exercise or a walk.

DEUTSCH

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Sports Camcorders

- ✤ Beachten Sie bei der Verwendung des Gerätes folgende Sicherheitshinweise:
- ✤ Bitte bewahren Sie das Gerät an einem sicheren Ort auf. Das Objektiv des Gerätes kann durch Erschütterungen beschädigt werden. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf.

- Bewahren Sie Ihr Gerät nicht an feuchten Orten auf. Feuchtigkeit und Wasser können das Gerät beschädigen.
- Berühren Sie das Gerät und das Netzkabel nicht mit nassen Händen, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen autorisierten Samsung-Servicepartner in Ihrer Nähe. Sollten Sie versuchen das Gerät selbst zu reparieren, kann es zu schweren oder nicht mehr zu reparierenden Schäden kommen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Entfernung von Flecken ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, insbesondere kein Reinigungsbenzin, da dadurch die Oberfläche des Gerätes Schaden nehmen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder Salzwasser aus. Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch. Kontakt mit Salzwasser kann zur Korrosion von Bauteilen führen.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Die Verwendung von Ohrhörern über einen längeren Zeitraum kann zu ernstzunehmenden Hörschäden führen.
  - Wenn Sie über einen längeren Zeitraum einem Geräuschpegel über 85 dB ausgesetzt sind, kann Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt werden. Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden (eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB).
  - Wir raten ausdrücklich, den Lautstärkeregler auf die mittlere Stufe zu stellen (die mittlere Lautstärke beträgt üblicherweise weniger als 2/3 des Maximums).
- Wenn Sie ein Klingeln im Ohr wahrnehmen, sollten Sie die Lautstärke senken oder vorübergehend auf die Verwendung von Ohrhörern verzichten.
- Während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer verwenden.
  - Dies kann zu schweren Unfällen führen und ist darüber hinaus in manchen Ländern gesetzlich verboten.
  - Die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern unterwegs, speziell beim Überqueren der Fahrbahn, kann ebenfalls zu schweren Unfällen führen.
- Achten Sie in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass sich das Ohr- bzw. Kopfhörerkabel weder beim Sporttraining noch beim Laufen an Ihrem Arm oder an umstehenden Objekten verfängt.

ENGLISH

Notices and Safety Precautions

Notes Regarding COPYRIGHT

- Television programmes, movie video tapes, DVD titles, films and other programme materials may be copyrighted. Unauthorized recording of copyrighted materials may infringe on the rights of the Copyright owners and is contrary to copyright laws.
- All the trade names and registered trademarks mentioned in this manual or other documentation provided with your Samsung product are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Notes Regarding Moisture Condensation

- **A sudden rise in atmospheric temperature may cause condensation to form inside the Sports Camcorder.**

For Example:

- Entering or leaving a heated place on a cold day might cause condensation inside the product.
- To prevent condensation, place the product in a carrying case or a plastic bag before exposing it to a sudden change of temperature.

Notes Regarding the Sports Camcorder

1. **Do not leave the Sports Camcorder exposed to high temperature (above 60°C or 140°F).**
   For example, in a parked closed car in summer or exposed to direct sunlight.
2. **Do not let the Sports Camcorder get wet.**
   Keep the Sports Camcorder away from rain, salt water, or any other form of moisture.
   The Sports Camcorder will be damaged if immersed in water or subjected to high levels of moisture.

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

DEUTSCH

Hinweise zum URHEBERRECHT

- Fernsehsendungen, Kinofilme auf Video oder DVD sowie anderes Film- und Fernsehmaterial können urheberrechtlich geschützt sein.
  Unerlaubtes Aufzeichnen von urheberrechtlich geschütztem Material kann die Rechte des Urhebers verletzen und verstößt gegen das Urheberrecht.
- Alle Markennamen und eingetragenen Marken in diesem Handbuch sowie in sonstigen mitgelieferten Dokumenten sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweise zur Feuchtigkeitskondensation

- **Bei plötzlichem Anstieg der Umgebungstemperatur kann sich durch Kondensation im Inneren des Sports Camcorders Feuchtigkeit niederschlagen.**

Beispiel:

- Wenn es draußen kalt ist und Sie das Gerät von dort in einen beheizten Innenraum bringen, kann dies zu Kondensation im Gerät führen.
- Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Gerät in einer Tasche oder einer Kunststoffhülle verwahren, bevor Sie es plötzlichen Temperaturänderungen aussetzen.

Hinweise zum Sports Camcorder

1. **Setzen Sie den Sports Camcorder niemals hohen Temperaturen (über 60°C) aus.**
   Lassen Sie den Sports Camcorder z. B. nicht im Sommer in einem geparkten Fahrzeug liegen, und setzen Sie ihn nicht direktem Sonnenlicht aus.
2. **Der Sports Camcorder darf nicht nass werden.**
   Schützen Sie den Sports Camcorder vor Regen, Salzwasser und sonstiger Feuchtigkeit.
   Der Sports Camcorder wird beschädigt, wenn er in Wasser eingetaucht oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird.

ENGLISH

Notices and Safety Precautions

Notes Regarding the Battery Pack

- ✤ We recommend using the original battery pack that is available at the retailer where you purchased the Sports Camcorder.
- ✤ Make sure the battery pack is fully charged before starting to record.
- ✤ To preserve battery power, keep the Sports Camcorder turned off when you are not operating it.
- ✤ If your device is left in STBY mode without being operated for more than 5 minutes, it will automatically turn itself off to protect against unnecessary battery discharge.
- ✤ Make sure that the battery pack is attached firmly in place.
- ✤ The new battery pack provided with the product is not charged. Before using the battery pack, you need to fully charge it.
- ✤ Do not drop the battery pack. Dropping the battery pack may damage it.
- ✤ Fully discharging a Lithium Polymer battery damages the internal cells. The battery pack may be prone to leakage when fully discharged.
- ✤ To avoid damage to the battery pack, make sure to remove the battery when no charge remains.
- ✤ Clean the terminal to remove foreign substance before inserting the battery pack.

- ✳ When the battery reaches the end of its life, please contact your local dealer.
  Batteries must be disposed of as chemical waste.
- ✳ Be careful not to drop the battery pack when you release it from the Sports Camcorder.

DEUTSCH

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

Hinweise zum Akku

- ✤ Es wird empfohlen, ausschließlich Originalakkus von Samsung zu verwenden, die über den Händler erhältlich sind, bei dem Sie den Sports Camcorder erworben haben.
- ✤ Stellen Sie sicher, dass der Akku bei Beginn der Aufnahme vollständig geladen ist.
- ✤ Zur Schonung des Akkus sollten Sie den Sports Camcorder ausschalten, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- ✤ Wenn Ihr Gerät sich länger als 5 Minuten im Standby-Modus befindet ohne benutzt zu werden, wird es automatisch ausgeschaltet, um den Akku nicht unnötig zu belasten.
- ✤ Der Akku muss fest an das Gerät angeschlossen sein.
- ✤ Der neue, dem Gerät beiliegende Akku ist nicht geladen. Laden Sie den Akku vor Inbetriebnahme vollständig auf.
- ✤ Lassen Sie den Akku nicht fallen. Er kann dadurch beschädigt werden.
- ✤ Vollständiges Entladen des Lithium-Ionen-Akkus schädigt die Akkuzellen. In vollständig entladenem Zustand besteht Auslaufgefahr.
- ✤ Nehmen Sie zur Vermeidung von Schäden den Akku aus dem Gerät, wenn er entladen ist.
- ✤ Reinigen Sie die Anschlusskontakte, bevor Sie den Akku in das Gerät einsetzen.

- ✳ Geben Sie alte Akkus bei Ihrem Fachhändler ab, der eine umweltgerechte Entsorgung sicherstellen kann.
  Akkus müssen als chemischer Sondermüll entsorgt werden.
- ✳ Lassen Sie den Akku beim Entnehmen aus dem Sports Camcorder nicht fallen.

ENGLISH

Notices and Safety Precautions

Notes Regarding the Lens

- Do not film with the Sports Camcorder lens pointing directly at the sun. Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device, the imaging sensor).

Notes Regarding the LCD Display

1. The LCD monitor has been manufactured using the high precision technology. However, there may be tiny dots (red, blue or green in colour) that appear on the LCD monitor. These dots are normal and do not affect the recorded picture in anyway.
2. When you use the LCD monitor under direct sunlight or outdoors, it may be difficult to see the picture clearly.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.

Precautions Regarding Service

- Do not attempt to service the Sports Camcorder yourself.
- Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

Precautions Regarding Replacement Parts

- When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer and having the same characteristics as the original part.
- Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

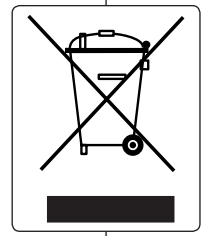

Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise

DEUTSCH

Hinweise zum Objektiv

- Achten Sie darauf, dass das Objektiv des Sports Camcorders bei laufender Aufnahme niemals direkt auf die Sonne ausgerichtet ist. Direktes Sonnenlicht kann den CCD-Bildsensor beschädigen!

Hinweise zum LCD-Monitor

1. Der LCD-Monitor wurde mit höchster Präzision gefertigt. Dennoch können kleine (rote, blaue oder grüne) Punkte auf dem LCD-Monitor zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion. Die Punkte haben keine Auswirkung auf die Qualität der Aufnahmen.
2. Bei großer Umgebungshelligkeit, z. B. klarem Sonnenschein, ist das Bild auf dem LCD-Monitor eventuell nur schwer zu erkennen.
3. Direktes Sonnenlicht kann den LCD-Monitor beschädigen.

Sicherheitshinweise zur Wartung

- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Sports Camcorder selbst zu reparieren.
- Durch Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aus.
- Überlassen Sie Reparatur und Wartung stets Fachleuten.

Sicherheitshinweise zu Ersatzteilen

- Achten Sie beim Austausch von Komponenten darauf, dass der Kundendiensttechniker Ersatzteile verwendet, die den Herstelleranforderungen entsprechen und dieselben Eigenschaften wie die Originalteile besitzen.
- Der Einbau ungeeigneter Ersatzteile kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen oder andere Gefahren bergen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektromüll)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

ENGLISH

Getting to Know Your Sports Camcorder

Features

- **Multifunctional Sports Camcorder**
  This Sport Camcorder packs various functions into one tiny device. This pocked-sized unit is a digital camcorder, an MP3 player, voice recorder, web cam(PC camera) and a portable data storage device.
- **Digital Video Camcorder**
  Records enhanced quality video in MPEG4 ASP(Advanced Simple Profile) format(720 x 576) at 25fps for high resolution, life-like images.
- **100x Digital Zoom**
  Allows the user to magnify an image up to 100x its original size.
- **Colourful TFT LCD**
  A high-resolution(211K) colourful TFT LCD gives you clean, sharp images as well as the ability to review your recorded files immediately.
- **Electronic Image Stabilizer (EIS)**
  The EIS helps you reduce unstable images by compensating for natural shaking movements.
- **Various Digital Effects**
  The DSE (Digital Special Effects) allows you to give the film a special look by adding various special effects.
- **USB Interface for Data Transfer**
  You can transfer movie files or any other files to a PC using the USB interface.
- **PC Cam for multi-entertaining**
  You can use this Sports Camcorder as a PC camera for video chatting, video conference and other PC camera applications.
- **Voice Record / Playback with vast memory**
  You can record voices and store it in the memory card (not supplied) and play back the recorded voice files.
- **Download & Listen to MP3 Files**
  With the Sports Camcorder, you can play back MP3 files stored in the memory card (not supplied).
  Enjoy your favorite songs with your Sports Camcorder.
- **A Sports Camcorder equipped with External Camera Module (VP-X300L only)**
  The Sports Camcorder is equipped with an External Camera Module, which enables you to directly record when connected to the main unit
- **Weatherproof (External Camera Module only) (VP-X300L only)**
  The External Camera Module is weatherproof according to IP42 standard.
  IP-Protection Level
  4- The External Camera is protected against contact from solid objects over 0.04inch in diameter.
  2- The External Camera is protected against water sprayed from a vertical position above the centre of Sports Camcorder top (Power LED facing up) at 15 degree angles.
- **Multi OSD Language**
  Supports various foreign languages to display the menu and information.
  You can select the desired OSD language from OSD list.
- **Multi jack**
  The Multi jack functions as an Earphone, AV Input/Output or *External Camera Module jack.
  You can use various functions with only one jack.

*: VP-X300L only

DEUTSCH

Überblick über den Sports Camcorder

Leistungsmerkmale

- **Multifunktionaler Sports Camcorder**
  Der Sports Camcorder ist ein multifunktionaler Player im Taschenformat. Er kann auf viele verschiedene Weisen verwendet werden: als digitaler Camcorder, MP3-Player, Voice Recorder (Sprachaufnahme), Webcam (PC-Kamera) sowie als tragbares Datenspeichergerät.
- **Digitaler Camcorder**
  Für noch bessere Videoaufnahmen im hochwertigen MPEG4 ASP-Format (Advanced Simple Profile, 720 x 576) bei 25 fps, die Ihnen besonders naturgetreue Bilder liefern.
- **100-facher digitaler Zoom**
  Mit dieser Funktion können Sie ein Bild bis zu 100-fach vergrößern.
- **LCD-Farbmonitor mit TFT-Technologie**
  Der hoch auflösende (211.000 Pixel) LCD-Farbmonitor mit TFT-Technologie liefert klare und scharfe Bilder. Auf diese Weise können Sie die Qualität Ihrer Fotos und Videos direkt beim Aufnehmen sicherstellen.
- **Elektronische Bildstabilisierung (EIS)**
  Die elektronische Bildstabilisierung verhindert durch einen Bewegungsausgleich, dass die Bilder verwackelt werden.
- **Verschiedene digitale Effekte (DSE)**
  Mit der Funktion für digitale Spezialeffekte können Sie Ihre Aufnahmen individuell und kreativ gestalten.
- **USB-Schnittstelle zur Datenübertragung**
  Über die USB-Schnittstelle können Sie Videos und sonstige Dateien auf den Computer übertragen.
- **Vielfältig einsetzbare PC-Kamera**
  Sie können den Sports Camcorder als PC-Kamera für Videochats, Videokonferenzen und andere PC-Kamera-Anwendungen einsetzen.
- **Großer Speicher für die Aufnahme und Wiedergabe von Sprache**
  Sie können gesprochenen Text auf einer Speicherkarte (optionales Zubehör) aufzeichnen und anschließend wiedergeben.
- **MP3-Funktion**
  Mit dem Sports-Camcorder können Sie MP3-Dateien von einer Speicherkarte (optionales Zubehör) abspielen.
  Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik direkt vom Camcorder.
- **Externes Kameramodul für die Aufnahme (Nur VP-X300L)**
  Der Sports Camcorder ist mit einem externen Kameramodul ausgerüstet, mit dem Sie aufnehmen können, sobald es am Camcorder angeschlossen ist.
- **Wasserdicht (nur externes Kameramodul) (Nur VP-X300L)**
  Das externe Kameramodul ist wasserdicht nach der Norm IP42.
  IP-Schutzgrad
  4- Die externe Kamera ist gegen Beschädigung durch feste Fremdkörper von mehr als 1 mm Durchmesser geschützt.
  2- Die externe Kamera ist geschützt gegen Wassertropfen, die bei nach oben gerichteter Betriebsanzeige in einem Winkel von bis zu 15 Grad zur Senkrechten fallen.
- **Menü-und Bildschirmanzeigen in mehreren Sprachen**
  Für die Anzeige von Menüs und anderen Informationen können Sie zwischen mehreren Sprachen wählen.
  Sie können die gewünschte Sprache im entsprechenden Menü auswählen.
- **Multifunktionsanschluss**
  Der Multifunktionsanschluss dient als Anschluss für Ohrhörer, AV-Ein- /Ausgang sowie für das *externe Kameramodul.
  Mit nur einem Anschluss können Sie verschiedene Funktionen nutzen.

*: Nur VP-X300L

Getting to Know Your Sports Camcorder

Accessories Supplied with the Sports Camcorder

✤ Make sure that the following basic accessories are supplied with your Sports Camcorder.

Basic Accessories

1. Lithium Polymer Battery pack
2. AC Power Adapter
3. Audio/Video Cable
4. USB Cable
5. Earphones
6. Hand Strap
7. Instruction Book/Quick Guide
8. Software CD
9. Lens Cover
10. External Camera Module (VP-X300L only)
11. Rubber Mount (VP-X300L only)
12. Long Mount Band (VP-X300L only)
13. Carrying Case (VP-X300L only)

Optional Accessory

14. Extended life Battery pack

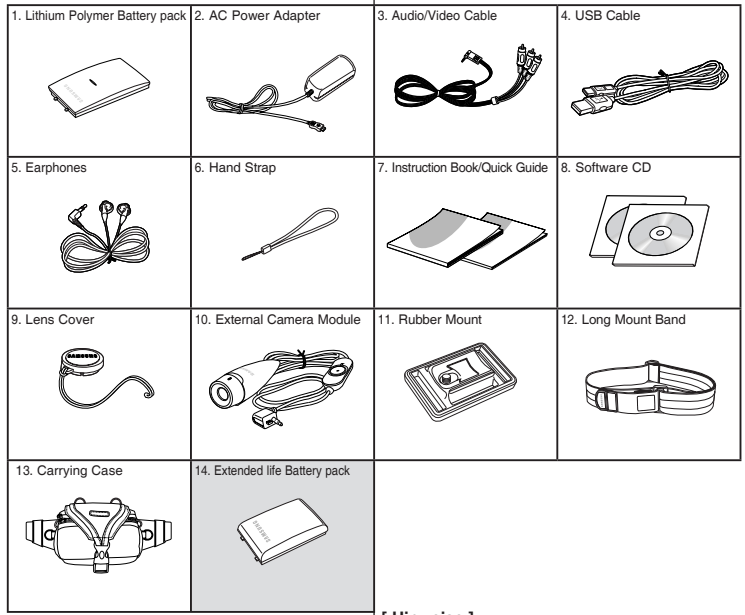

[Notes]

✤ The accessories supplied can vary depending on the sales region.
✤ Parts and accessories are available at your local Samsung dealer.
✤ You can download programmes, the latest driver software, and audio/video CODECs from the Samsung Electronics webpage. (www.samsung.com)

Überblick über den Sports Camcorder

Lieferumfang des Sports Camcorders

✤ Folgende Komponenten sind im Lieferumfang des Sports Camcorders enthalten:

Standardzubehör

1. Lithium-Polymer-Akku
2. Netzteil
3. Audio/Video-Kabel
4. USB-Kabel
5. Ohrhörer
6. Handschlaufe
7. Bedienungsanleitung / Kurzanleitung
8. Software-CD
9. Objektivschutz
10. Externes Kameramodul (Nur VP-X300L)
11. Gummihalterung (Nur VP-X300L)
12. Langes Halterungsband (Nur VP-X300L)
13. Tasche (Nur VP-X300L)

Optionales Zubehör

14. Hochleistungsakku

[Hinweise]

✤ Die Komponenten im Lieferumfang können je nach Verkaufsgebiet variieren.
✤ Teile und Zubehör sind bei Ihrem Samsung-Fachhändler und bei den Samsung Servicepartnern erhältlich.
✤ Auf der Webseite von Samsung Electronics stehen Programme, die neueste Treibersoftware und Codecs zum Download bereit. (www.samsung.com)

Location of Controls

Rear & Left View

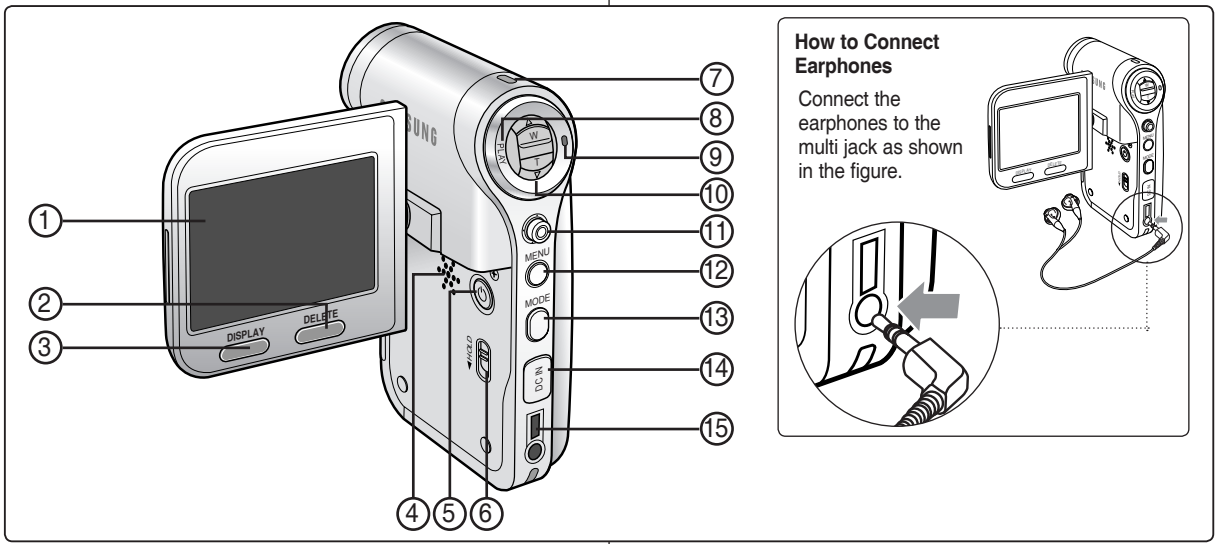

How to Connect Earphones

Connect the earphones to the multi jack as shown in the figure.

1. **LCD monitor**
2. **DELETE button**
3. **DISPLAY button**
4. **Built-in speaker**
5. **POWER button**
6. **MP3/*External Camera Module HOLD switch**
7. **Record / Power / Charging indicator**
8. **PLAY button**
9. **Record / Stop button**
10. **[W/T] switch**
11. **Joystick (Up, Down, Left, Right, OK)**
12. **MENU button**
13. **MODE button**
14. **DC IN jack**
15. **Multi jack**

[Note]

✤ Multi jack is a unified Earphones, AV Input/Output and *External Camera Module jack.

*: VP-X300L only

Anordnung der Bedienungselemente

Ansicht: Rückseite und linke Seite

1. **LCD-Monitor**
2. **Löschtaste DELETE**
3. **Taste DISPLAY**
4. **Integrierter Lautsprecher**
5. **Ein/Aus-Taste**
6. **Schalter HOLD (Sperrschalter für MP3/ *externes Kameramodul)**
7. **Aufnahme-/Betriebs-/ Ladeanzeige**
8. **Wiedergabetaste PLAY**
9. **Aufnahme-/Stopptaste**
10. **Zoomregler [W/T]**
11. **Joystick (links, rechts, oben, unten, OK)**
12. **Taste MENU**
13. **Taste MODE**
14. **Netzteilanschluss DC IN**
15. **Multifunktionsanschluss**

[Hinweis]

✤ Der Multifunktionsanschluss dient zum Anschluss von Ohrhörern, AV-Ein-/Ausgabe-Geräten und vom *externen Kameramodul.

*: Nur VP-X300L

ENGLISH

Location of Controls

Side & Bottom View

DEUTSCH

Anordnung der Bedienungselemente

Ansicht: Seite und Unterseite

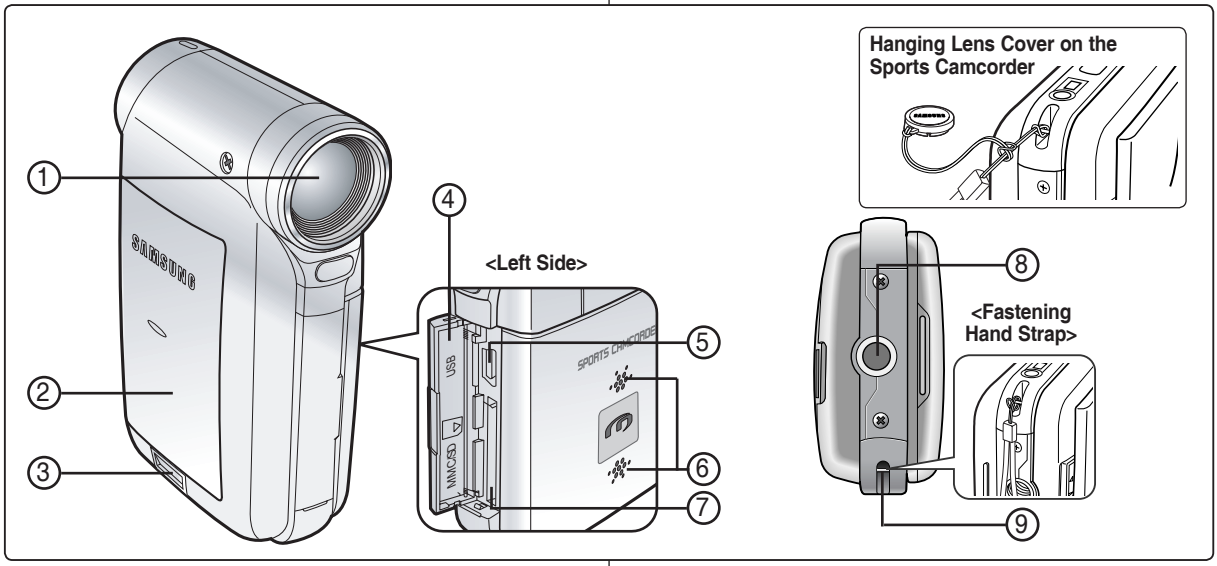

1. Lens
2. Battery pack
3. Battery eject switch
4. Front cover
5. USB port
6. Built-in microphone
7. Memory card slot
8. Tripod receptacle
9. Strap hook

Usable Memory Cards (2GB Max)

Verwendbare Speicherkarten (max. 2 GB)

1. Objektiv
2. Akku
3. Schalter zum Entnehmen des Akkus
4. Frontabdeckung
5. USB-Anschluss
6. Integriertes Mikrofon
7. Steckplatz für Speicherkarten
8. Stativgewinde
9. Öse für die Handschlaufe

ENGLISH

Location of Controls

External Camera Module View (VP-X300L only)

DEUTSCH

Anordnung der Bedienungselemente

Ansicht des externen Kameramoduls (Nur VP-X300L)

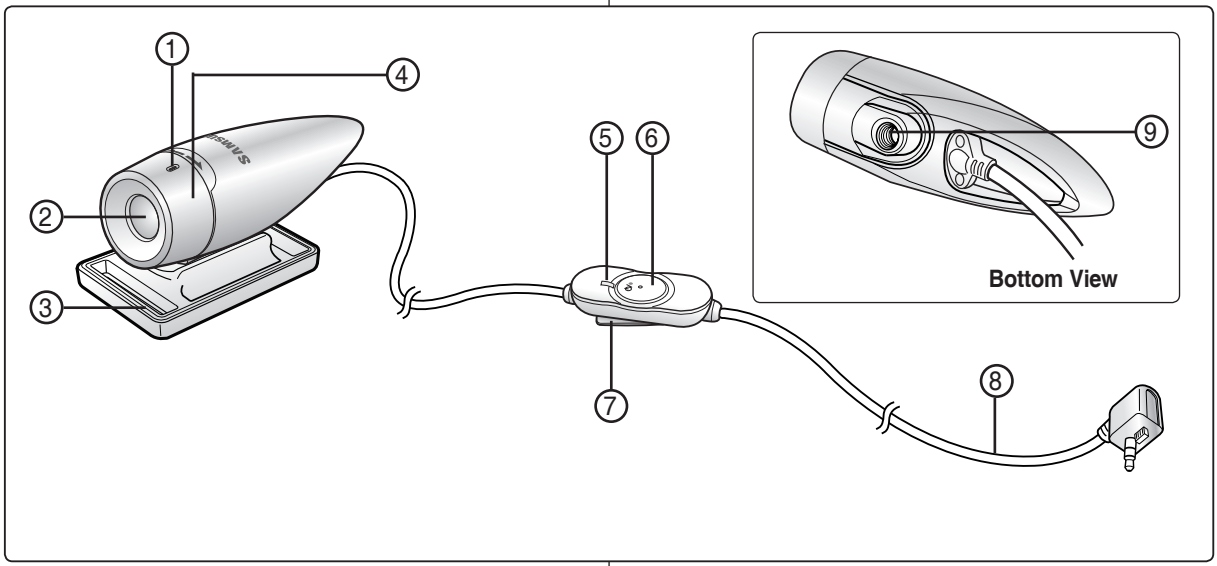

1. Built-in microphone
2. Lens
3. Rubber Mount
4. Picture Rotator
5. Record/Power indicator
6. POWER/Record/Stop button
7. Clip
8. External Camera Module cable
9. Rubber Mount receptacle

1. Integriertes Mikrofon
2. Objektiv
3. Gummihalterung
4. Bilddreheinrichtung
5. Aufnahme-/Betriebsanzeige
6. Ein/Aus-/Aufnahme-/Stopptaste
7. Clip
8. Kabel für das externe Kameramodul
9. Stativgewinde

ENGLISH

Location of Controls : LCD Display

OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mode)

Movie Record Mode

1. Mode indicator
2. Movie size indicator
3. Movie quality indicator
4. White balance indicator
5. Program AE indicator
6. Date/Time indicator
7. Effect indicator
8. BLC indicator *
9. Focus indicator *
10. EIS indicator
11. Battery life indicator
12. Memory Card Indicator (No memory card)
13. Counter (Elapsed time/Remaining time)
14. Warning and note indicator
15. Record/STBY indicator
16. Optical zoom indicator
17. Digital zoom indicator

Movie Play Mode

1. Mode indicator
2. Lock indicator
3. Current display indicator
4. Move (Help Key)
5. Play (Help Key)
6. Damaged file indicator
7. Scroll bar
8. Multi selection indicator
9. Battery life indicator
10. Memory Card Indicator
11. Image counter (Current image)
12. Image size indicator
13. Date/Time indicator
14. Volume indicator
15. Counter (Elapsed time/Recorded time)

[Notes]

- Settings indicated with * will not be retained when the Sports Camcorder is turned off.
- The OSD indicators of this product are based on model VP-X300L.
- The OSD indicators are based on memory capacity of 1GB (MMC).
- For enhanced performance, the display indications and the order are subject to change without prior notice.

Movie Record Mode

Movie Play Mode

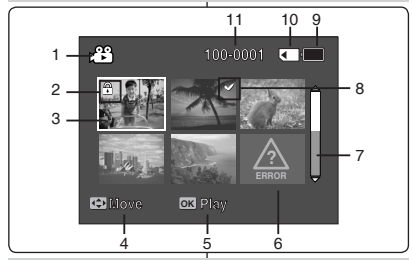

Movie Play Mode

DEUTSCH

Anordnung der Bedienungselemente: LCD-Monitor

Bildschirmanzeigen in den Modi Movie Record (Videoaufnahme) und Movie Play (Videowiedergabe)

Modus Movie Record (Videoaufnahme)

1. Modusanzeige
2. Anzeige der Videogröße
3. Anzeige der Videoqualität
4. Anzeige für Weißabgleich
5. Anzeige für das Belichtungsprogramm
6. Anzeige für Datum/Uhrzeit
7. Anzeige verwendeter Effekte
8. Anzeige für Gegenlichtausgleich (BLC) *
9. Fokusanzeige *
10. Anzeige für elektronische Bildstabilisierung (EIS)
11. Akku-Ladezustandsanzeige
12. Anzeige der Speicherkarte (keine Speicherkarte)
13. Zähler (verstrichene Zeit/verbleibende Zeit)
14. Anzeige von Hinweisen und Warnungen
15. Anzeige für Aufnahme/Standby
16. Anzeige für optischen Zoom
17. Anzeige für digitalen Zoom

Modus Movie Play (Videowiedergabe)

1. Modusanzeige
2. Anzeige für Löschschutz
3. Anzeige des aktuellen Bilds
4. Benutzerhilfe: Move (Bewegen)
5. Benutzerhilfe: Play (Wiedergabe)
6. Anzeige für defekte Dateien
7. Bildlaufleiste
8. Anzeige für Mehrfachauswahl
9. Akku-Ladezustandsanzeige
10. Anzeige der Speicherkarte
11. Bildzähler (aktuelles Bild)
12. Anzeige der Bildgröße
13. Anzeige für Datum/Uhrzeit
14. Lautstärkeanzeige
15. Zähler (verstrichene Zeit/Aufnahmezeit)

[Hinweise]

- Mit * gekennzeichnete Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.
- Die abgebildeten Bildschirmanzeigen beziehen sich auf das Modell VP-X300L.
- Die Bildschirmanzeigen basieren auf einer Speicherkapazität von 1 GB (MMC).
- Im Zuge der kontinuierlichen Produktweiterentwicklung behält sich Samsung eine Änderung der Anzeigeoptionen und ihrer Reihenfolge ohne vorherige Ankündigung vor.

Location of Controls : LCD Display

OSD (On Screen Display in MP3 Mode)

MP3 Mode

1. Mode indicator
2. File name indicator
3. Lock indicator
4. Move (Help Key)
5. Play (Help Key)
6. Scroll bar indicator
7. Battery life indicator
8. Memory Card Indicator
9. Counter(Elapsed time)
10. Repeat indicator
11. Multi selection indicator

MP3 Mode

1. Mode indicator
2. File name indicator
3. Artist indicator
4. Sampling rate/Bit rate
5. Operation indicator
6. Progress bar indicator
7. Search (Help Key)
8. Counter(Elapsed time/Full time)
9. List (Help Key)
10. Play/Pause (Help Key)
11. Volume indicator
12. Equalizer indicator
13. Lock indicator
14. Battery life indicator
15. Memory Card Indicator
16. File number indicator (Current / Total)

[Notes]

- Settings will be retained when the Sports Camcorder is turned off.
- MP3 files with tag information will display the artist name. MP3 files with no tag information will leave the item blank.

MP3 Mode

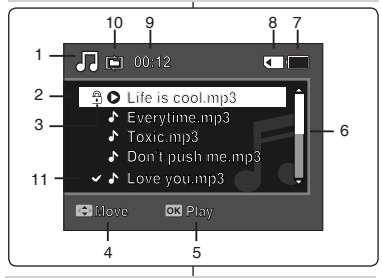

MP3 Mode

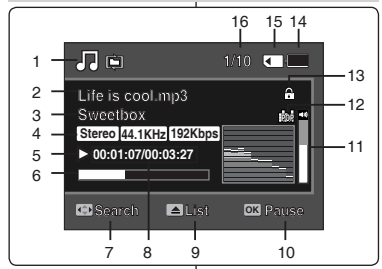

Anordnung der Bedienungselemente: LCD-Monitor

Bildschirmanzeigen im Modus MP3

Modus MP3

1. Modusanzeige
2. Anzeige des Dateinamens
3. Anzeige für Löschschutz
4. Benutzerhilfe: Move (Bewegen)
5. Benutzerhilfe: Play (Wiedergabe)
6. Bildlaufleiste
7. Akku-Ladezustandsanzeige
8. Anzeige der Speicherkarte
9. Zähler (verstrichene Zeit)
10. Anzeige für Wiederholung
11. Mehrfachauswahl-Anzeige

Modus MP3

1. Modusanzeige
2. Anzeige des Dateinamens
3. Anzeige des Interpreten
4. Samplingrate/Bitrate
5. Betriebsanzeige
6. Fortschrittsbalken
7. Benutzerhilfe: Search (Suchen)
8. Zähler (verstrichene Zeit/Gesamtzeit)
9. Benutzerhilfe: List (Liste)
10. Benutzerhilfe: Play/Pause (Wiedergabe/Pause)
11. Lautstärkeanzeige
12. Equalizer-Anzeige
13. Anzeige für Löschschutz
14. Akku-Ladezustandsanzeige
15. Anzeige der Speicherkarte
16. Dateinummernanzeige (aktuell/gesamt)

[Hinweise]

- Die Einstellungen werden gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.
- Bei MP3-Dateien mit entsprechenden Tag-Informationen wird der Name des Interpreten angezeigt. Bei MP3-Dateien ohne Tag-Informationen entfällt diese Anzeige.

ENGLISH

Location of Controls : LCD Display

OSD (On Screen Display in Voice Record Mode/Voice Play Mode)

Voice Record Mode

1. Mode indicator
2. File name indicator
3. Date/Time indicator
4. Sampling rate/Bit rate
5. Operation indicator
6. Counter (Elapsed Time / Remaining Time)
7. Battery life indicator
8. Memory Card Indicator

Voice Play Mode

1. Mode indicator
2. Date/Time indicator
3. Lock indicator
4. Move (Help Key)
5. Play (Help Key)
6. Scroll bar indicator
7. Battery life indicator
8. Memory Card Indicator
9. File number indicator (Current / Total)
10. Counter(Elapsed time)
11. Repeat indicator
12. Multi selection indicator

Voice Play Mode

1. File name indicator
2. Date/Time indicator
3. Operation indicator
4. Progress bar indicator
5. Search (Help Key)
6. List (Help Key)
7. Counter (Elapsed time / Recorded time)
8. Play/Pause (Help Key)
9. Volume indicator
10. Lock indicator
11. File Number indicator (Current / Total)

[Note]

✤ Settings will be retained when the Sports Camcorder is turned off.

Voice Record Mode

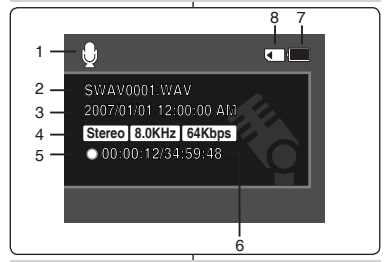

Voice Play Mode

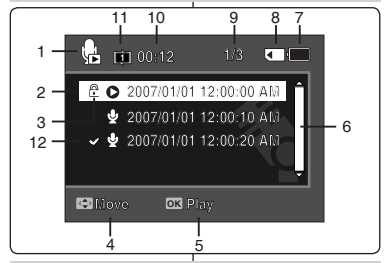

Voice Play Mode

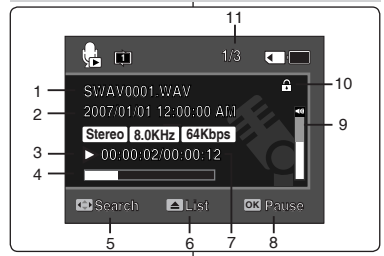

DEUTSCH

Anordnung der Bedienungselemente: LCD-Monitor

Bildschirmanzeigen in den Modi Voice Record (Sprachaufn)/Voice Play (Sprachwiedergabe)

Modus Voice Record (Sprachaufn)

1. Modusanzeige
2. Anzeige des Dateinamens
3. Anzeige für Datum/Uhrzeit
4. Samplingrate/Bitrate
5. Betriebsanzeige
6. Zähler (verstrichene Zeit/verbleibende Zeit)
7. Akku-Ladezustandsanzeige
8. Anzeige der Speicherkarte

Modus Voice Play (Sprachwiedergabe)

1. Modusanzeige
2. Anzeige für Datum/Uhrzeit
3. Anzeige für Löschschutz
4. Benutzerhilfe: Move (Bewegen)
5. Benutzerhilfe: Play (Wiedergabe)
6. Bildlaufleiste
7. Akku-Ladezustandsanzeige
8. Anzeige der Speicherkarte
9. Dateinummernanzeige (aktuell/gesamt)
10. Zähler (verstrichene Zeit)
11. Anzeige für Wiederholung
12. Mehrfachauswahl-Anzeige

Modus Voice Play (Sprachwiedergabe)

1. Anzeige des Dateinamens
2. Anzeige für Datum/Uhrzeit
3. Betriebsanzeige
4. Fortschrittsbalken
5. Benutzerhilfe: Search (Suchen)
6. Benutzerhilfe: List (Liste)
7. Zähler (verstrichene Zeit/verbleibende Zeit)
8. Benutzerhilfe: Play/Pause (Wiedergabe/Pause)
9. Lautstärkeanzeige
10. Anzeige für Löschschutz
11. Dateizähler Anzeige (aktuell/gesamt)

[Hinweis]

✤ Die Einstellungen werden gespeichert, wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird.

ENGLISH

Location of Controls : LCD Display

OSD (On Screen Display in File Browser Mode/System Settings Mode)

File Browser Mode

1. Mode indicator
2. Current selected folder indicator
3. Current selected file indicator
4. Lock indicator
5. Multi selection indicator
6. Move (Help Key)
7. Play (Help Key)
8. Scroll bar indicator
9. Battery life indicator
10. Memory Card Indicator
11. File number indicator (Current / Total)

System Settings Mode

1. Mode indicator
2. Menu tab
3. Setup item
4. Move (Help Key)
5. Select (Help Key)
6. Battery life indicator
7. Memory Card Indicator

DEUTSCH

Anordnung der Bedienungselemente: LCD-Monitor

Bildschirmanzeigen in den Modi File Browser (Dateibrowser) und System Settings (Systemeinstellungen)

File Browser Mode

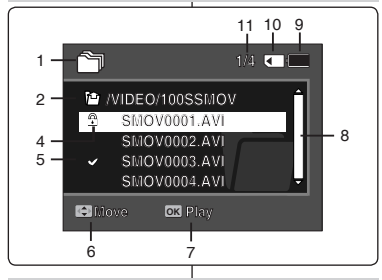

System Settings Mode

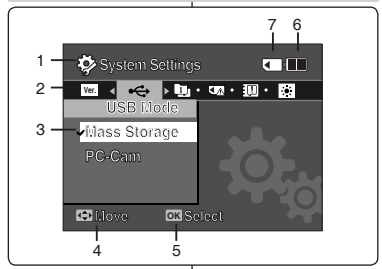

Modus File Browser (Dateibrowser)

1. Modusanzeige
2. Anzeige des aktuellen Ordners
3. Anzeige der aktuellen Datei
4. Anzeige für Löschschutz
5. Mehrfachauswahl-Anzeige
6. Benutzerhilfe: Move (Bewegen)
7. Benutzerhilfe: Play (Wiedergabe)
8. Bildlaufleiste
9. Akku-Ladezustandsanzeige
10. Anzeige der Speicherkarte
11. Dateinummernanzeige (aktuell/gesamt)

Modus System Settings (Systemeinstellungen)

1. Modusanzeige
2. Menüauswahl
3. Menüoptionen
4. Benutzerhilfe: Move (Bewegen)
5. Benutzerhilfe: Select (Auswählen)
6. Akku-Ladezustandsanzeige
7. Anzeige der Speicherkarte

ENGLISH

How to Use the Battery Pack

Battery Pack Installation / Ejection

It is recommended you purchase one or more additional battery packs to allow continuous use of your Sports Camcorder.

To insert the battery pack

Slide the battery pack into the groove until it clicks.

<Insert>

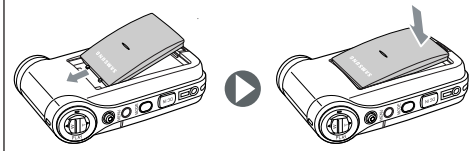

To eject the battery pack

Pull the Battery eject switch to eject the battery pack.

Battery
SB-P120A (1200mAh)
SB-P190A (1900mAh)

<Eject>

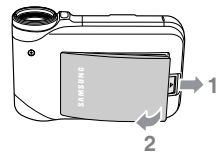

[Notes]

- ✤ Clean the terminals to remove foreign substances before inserting the battery pack.
- ✤ If the Sports Camcorder will not be in use for a while, remove the battery pack from the Sports Camcorder.

DEUTSCH

Akku verwenden

Akku einsetzen bzw. entnehmen

Es wird empfohlen, einen oder mehrere zusätzliche Akkus bereitzuhalten, um einen durchgängigen Betrieb des Sports Camcorders zu gewährleisten.

Akku einsetzen

Setzen Sie den Akku in das Akkufach ein. Achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.

Akku entnehmen

Drücken Sie den Schalter zum Entnehmen des Akkus nach unten, um den Akku zu entnehmen.

Akku
SB-P120A (1200 mAh)
SB-P190A (1900 mAh)

[Hinweise]

- ✤ Reinigen Sie die Anschlusskontakte, bevor Sie den Akku in das Gerät einsetzen.
- ✤ Entnehmen Sie den Akku, wenn der Sports Camcorder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.

Entsorgung von Batterien und Akkus

Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Siegesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus zur umweltschonendenEntsorgung zurückzugeben. Sie können alte Batterien und Akkus bei denöffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, woBatterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Bitte achten Siedarauf, Akkus und Lithiumzellen nur im entladenen Zustand in dieSammelbehälter zu werfen. Sichern Sie nicht vollständig entladene Akkusgegen Kurzschlüsse.

ENGLISH

How to Use the Battery Pack

Maintaining the Battery Pack

- The battery pack should be recharged in an environment of between 32°F(0°C) and 104°F(40°C).
- The battery pack should never be charged in a room temperature that is below 32°F(0°C).
- The life and capacity of the battery pack will be reduced if it is used in temperatures below 32°F(0°C) or left in temperatures above 104°F(40°C) for a long period.
- Do not put the battery pack near any heat sources (fire or flames, for example).
- Do not disassemble, process, press or heat the battery pack.
- Do not allow the + and - terminals of the battery pack to be short-circuited. It may cause leakage, heat generation, induce fire and overheating.
- It is recommended that you use the original Samsung battery pack that is available at the retailer where you purchased the Sports Camcorder.
- In case of notable reduction in operating time, contact your nearest Samsung service centre to replace the exhausted battery pack.

Continuous recording time based on battery type

If you close the LCD screen, it switches off automatically.
The continuous recording times given in the table below are approximations. Actual recording time depends on usage.

Time / Battery	Continuous Recording Time	
	LCD monitor ON	LCD monitor OFF
SB-P120A (1200mAh)	Approx. 1hr. 20min.	Approx. 1hr. 40min.
SB-P190A (1900mAh)	Approx. 2hr. 30min.	Approx. 2hr. 50min.

[Warning]

- When you eject the battery pack from the Sports Camcorder, hold the battery pack to prevent it from dropping to the floor.

[Notes]

- Prepare an extra battery if you use the Sports Camcorder outdoors.
- Contact a Samsung retailer to purchase a new battery pack.
- If you zoom in or out, the recording time becomes shorter.
- 'The Continuous Recording Time' listed is approximate and is affected by functions such as zooming.

DEUTSCH

Akku verwenden

Hinweise zur Verwendung des Akkus

- Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 0°C und 40°C auf.
- Laden Sie den Akku niemals bei einer Raumtemperatur unter 0°C auf.
- Lebensdauer und Kapazität des Akkus verringern sich, wenn er bei Temperaturen unter 0°C verwendet oder längere Zeit bei Temperaturen über 40°C gelagert wird.
- Halten Sie den Akku von Wärmequellen fern (z. B. Feuer).
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander, und setzen Sie ihn weder Druck noch Hitze aus.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss zwischen Plus- und Minuspol des Akkus. Dies könnte zum Auslaufen des Akkus, Wärmeentwicklung, Feuer und Überhitzung führen.
- Es wird empfohlen, ausschließlich Originalakkus von Samsung zu verwenden, die über den Händler erhältlich sind, bei dem Sie den Sports Camcorder erworben haben.
- Sollten Sie eine deutliche Verkürzung der Akkulaufzeit feststellen, wenden Sie sich an den zuständigen Samsung-Kundendienst, um die Akkus auszutauschen.

Verfügbare Aufnahmezeit bei Dauerbetrieb je nach Akkutyp

Wenn Sie den LCD-Monitor schließen, wird er automatisch ausgeschaltet.
Die in der Tabelle aufgeführten Aufnahmezeiten sind Näherungswerte. Die tatsächliche Aufnahmezeit hängt von der genauen Art des Einsatzes ab.

Zeit / Akku	Verfügbare Aufnahmezeit	
	LCD-Monitor EIN	LCD-Monitor AUS
SB-P120A (1200 mAh)	ca. 1 Std. 20 Min.	ca. 1 Std. 40 Min.
SB-P190A (1900 mAh)	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 2 Std. 50 Min.

[Achtung]

- Achten Sie beim Entnehmen des Akkus darauf, dass er nicht zu Boden fällt.

[Hinweise]

- Halten Sie einen zusätzlichen Akku bereit, wenn Sie den Camcorder für Außenaufnahmen verwenden.
- Wenden Sie sich für den Kauf eines neuen Akkus an Ihren Samsung-Fachhändler.
- Bei häufiger Verwendung des Zooms verkürzt sich die verfügbare Aufnahmezeit.
- Die angegebene 'Verfügbare Aufnahmezeit' ist ein Näherungswert, der durch andere Funktionen (z. B. Zoom) beeinflusst wird.

ENGLISH

How to Use the Battery Pack

Battery Level Display

The Battery Level Display shows the amount of battery power remaining in the battery pack.

Battery Level Indicator	State	Message
	Fully charged	-
	20~40% used	-
	40~60% used	-
	60~80% used	-
	80~95% used	-
	Exhausted(flickers) The device will soon turn off. Change the Battery Pack as soon as possible. (flickers)	-
	The device will be forced to turn off after 5 seconds.	"Low battery"

Tips for Battery Identification

If the battery has been fully charged, the charge indicator is green. If you are charging the battery, the colour of the charge indicator is orange. The charge indicator flickers if the battery is abnormal.

Charging time based on battery type

Capacity	using AC Power Adapter	using USB cable
SB-P120A (1200mAh)	Approx. 1hr. 50min	Approx. 3hr. 40min
SB-P190A (1900mAh)	Approx. 3hr. 20min	Approx. 6hr. 20min

[Notes]

- ✤ You may charge your Sports Camcorder by connecting it to a PC with the USB cable.
- ✤ You may not charge via USB if the power is on.
- ✤ The charging time with the USB cable may differ depending on the PC.

DEUTSCH

Akku verwenden

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige gibt Auskunft über die verbleibende Leistung des Akkus.

Akku-Ladezustandsanzeige	Zustand	Meldung
	Vollständig geladen	-
	20~40% verbraucht	-
	40~60% verbraucht	-
	60~80% verbraucht	-
	80~95% verbraucht	-
	Fast leer (Anzeige blinkt) Das Gerät wird sich gleich ausschalten. Wechseln Sie so schnell wie möglich den Akku aus.	-
	(Anzeige blinkt) Das Gerät wird in 5 Sekunden ausgeschaltet.	"Low battery" (Akku leer)

Tipps zum Erkennen des Ladezustands

Während des Ladevorgangs zeigt die Ladeanzeige am Sports Camcorder den Ladezustand des Akkus an. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Anzeige grün. Während des Aufladens leuchtet die Anzeige orange. Die Anzeige blinkt, wenn mit dem Akku etwas nicht in Ordnung ist.

Ladezeit je nach Akkutyp

Kapazität	mit Netzteil	mit USB-Kabel
SB-P120A (1200 mAh)	ca. 1 Std. 50 Min.	ca. 3 Std. 40 Min.
SB-P190A (1900 mAh)	ca. 3 Std. 20 Min.	ca. 6 Std. 20 Min.

[Hinweise]

- ✤ Sie können den Sports Camcorder auch aufladen, indem Sie ihn über das USB-Kabel mit einem PC verbinden.
- ✤ Sie können nicht über das USB-Kabel laden, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- ✤ Die Ladezeit über das USB-Kabel kann in Abhängigkeit vom PC schwanken.

How to Use the Battery Pack

Charging the Battery Pack

1. **Turn off the Sports Camcorder by pressing the [POWER] button.**
   - ◆ Make sure you turn the power off when using the USB cable.
2. **Insert the battery pack to the unit.**
3. **Open the connector cover of the unit.**
4. **Charge the battery pack by using AC Power Adapter or USB Cable.**

AC Power Adapter	Connect the AC Power Adapter with the Sports Camcorder and plug the AC Power Adapter to the wall outlet.
USB Cable	Connect the USB Cable with the Sports Camcorder and connect the other side to a USB port on your PC

[Note]

✤ You may use the Sports Camcorder powered by the AC Power Adapter indoors where available.

[Warning]

✤ It is recommended you fully charge the battery pack before use.

✤ You should only charge the battery in an environment between 32°F and 104°F.

✤ If ambient temperature is too low when charging, the battery may take a long time to fully charge, or may not charge completely and the green indicator will not turn on.

✤ Before connecting the cable, make sure that you don't have any foreign substances between connectors.

Connecting the AC Power Adapter

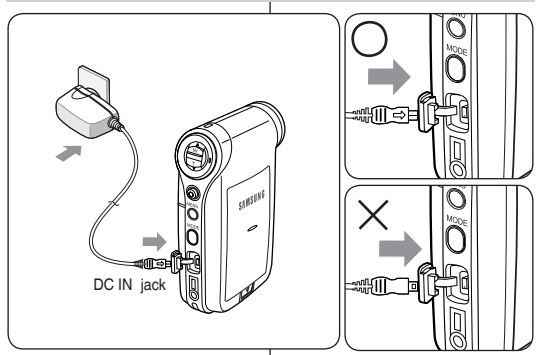

Connecting the USB Cable

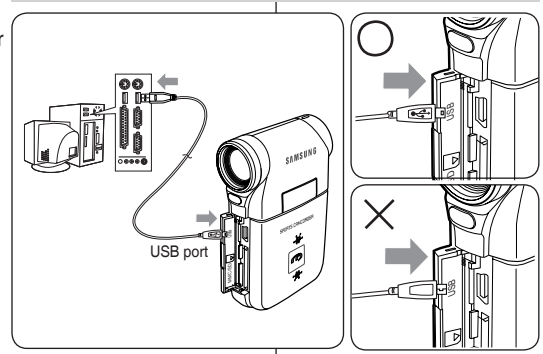

Akku verwenden

Akku laden

1. **Schalten Sie den Sports Camcorder aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken.**
   - ◆ Schalten Sie vor dem Anschließen des USB-Kabels das Gerät immer aus.
2. **Setzen Sie den Akku ein.**
3. **Öffnen Sie die Anschlussabdeckung am Gerät.**
4. **Laden Sie den Akku über das Netzteil oder das USB-Kabel.**

Netzteil	Verbinden Sie das Netzteil korrekt mit dem Sports Camcorder, und schließen Sie es an eine Steckdose an.
USB-Kabel	Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Sports Camcorder. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss des PCs.

[Hinweis]

✤ Bei Innenaufnahmen können Sie den Sports Camcorder über das Netzteil mit Strom versorgen.

[Achtung]

✤ Es wird empfohlen, den Akku vor Inbetriebnahme vollständig aufzuladen.

✤ Laden Sie den Akku nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0° C und 40°C auf.

✤ Falls die Umgebungstemperatur beim Aufladen sehr niedrig ist, kann sich die Aufladezeit verlängern. Möglicherweise wird der Akku nicht vollständig aufgeladen, so dass die grüne Ladeanzeige nicht aufleuchtet.

✤ Bevor Sie das Kabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Anschlusskontakte gereinigt sind.

The LED Colour

The LED Colour indicates the power or charge status.

Recording / Charging Indicator

LED Colour	During Recording	During Charging
Red	Recording <Movie and Voice Recorder mode>	-
Orange	-	Charging
Green	-	Fully Charged

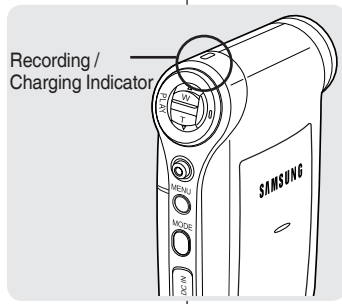

Power Indicator

LED Colour	Power
Blue	On

Before You Start Operating the Sports Camcorder

Before using the Sports Camcorder, refer to this page for easy operation. The memory card is not supplied.

1. **Insert the battery pack and the memory card into the Memory Card slot.** ➥page 33
2. **Charge the battery pack by directly connecting the AC Power Adapter to the Sports Camcorder.** ➥page 24
3. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
4. **Select the desired mode by pressing the [MODE] button.**
5. **Press the [Record / Stop] button to start recording a movie / voice.**
6. **When finished, press the [POWER] button to turn the Sports Camcorder off.**

Farbe der LED-Anzeige

Die Farbe der LED-Anzeige gibt den Geräte- bzw. den Ladezustand an.

Aufnahme-/Ladeanzeige

Farbe der LED-Anzeige	Während der Aufnahme	Während des Ladevorgangs
Rot	Aufnahme <im Modus Movie (Video) und Voice Recorder (Sprachaufn)>	-
Orange	-	wird aufgeladen
Grün	-	vollständig geladen

Betriebsanzeige

Farbe der LED-Anzeige	Stromversorgung
Blau	Ein

Vor der Inbetriebnahme des Sports Camcorders

Beachten Sie vor Inbetriebnahme des Sports Camcorders die Hinweise auf dieser Seite. Speicherkarten sind optionales Zubehör.

1. **Legen Sie den Akku ein und setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz ein.** ➥Seite 33
2. **Laden Sie den Akku auf, indem Sie das Netzteil direkt mit dem Sports Camcorder verbinden.** ➥Seite 24
3. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
4. **Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**
5. **Drücken Sie die Taste [Record/Stop], um mit der Video-oder Sprachaufnahme zu beginnen.**
6. **Um den Camcorder wieder auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste.**

Getting Started

Using the MODE button

The [MODE] button is used to change the Sports Camcorder mode. Available modes are Movie, MP3, Voice Recorder, File Browser and System Settings.

Setting the Mode

Set the desired mode by pressing the [MODE] button.
The Sports Camcorder switches to the designated mode.

Functions of Each Mode



Movie mode
You can record and play movie files.

File Browser mode
You can delete, lock, copy the file and view file information.

MP3 mode
You can play back MP3 files.



System Settings mode
Using this mode, you can set / adjust settings regarding the LCD display, Date / Time, Reset and Memory management.



Voice Recorder mode
You can record and listen to voice files.

Power Saving Function
The LCD monitor is turned off after a certain period of time has passed (see below) in each mode in order to prevent unnecessary battery power consumption.
Press any button to go back and turn on the LCD monitor.

Mode	Movie	MP3	Voice Recorder	File Browser	System Settings	USB
Time	10 min.	30 sec.	30 sec.	30 sec.	60 sec.	60 sec.

Erste Schritte

Taste MODE verwenden

Mit der Taste MODE können Sie den gewünschten Betriebsmodus des Sports Camcorders einstellen. Die verfügbaren Modi sind Movie (Video), MP3, Voice Recorder (Sprachaufn), File Browser (Dateibrowser) und System Settings (Systemeinstell).

Modus einstellen

Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].
Der Sports Camcorder wechselt in den gewählten Modus.

Modusfunktionen



Modus Movie (Video)
Sie können Videos aufnehmen und wiedergeben.

Modus File Browser (Dateibrowser)
Sie können Dateien löschen, mit Löschschutz versehen, kopieren und Dateieigenschaften ansehen.

Modus MP3
Sie können gespeicherte MP3-Dateien wiedergeb



Modus System Settings (Systemeinstell.)
In diesem Modus können Sie Einstellungen zum LCD-Monitor, zu Datum und Uhrzeit sowie Reset und Speichereinstellungen vornehmen.



Modus Voice Recorder (Sprachaufn.)
Sie können Sprache aufzeichnen und wiedergeben.

Energiesparfunktion
In jedem Modus wird der LCD-Monitor nach einer bestimmten Zeit (siehe unten) abgeschaltet, um den Akku nicht unnötig zu belasten.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um den LCD-Monitor wieder einzuschalten.

Modus	Movie (Video)	MP3	Voice Recorder (Sprachaufn.)	File Browser (Dateibrowser)	System Settings (Systemeinstell.)	USB
Zeit	10 Min.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	60 Sek.	60 Sek.

Getting Started

Using the Function button

The Function button is used to make a selection, move the cursor, select the functions and exit from the menu.

Using the Function button

Button	Recording	Playing
	Zoom out (▲)	Multi-Play screen /Play List
	Zoom in (▼)	-
	Change from record to play mode.	Play/Pause
	Recording	Change from play to record mode.

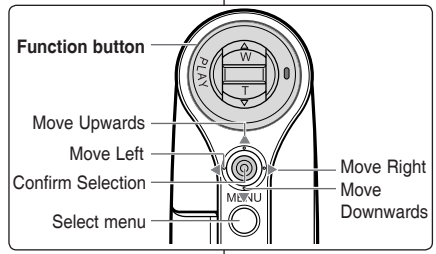

Using the Joystick

✤ The joystick is used to make a selection, move the cursor, select functions, and exit from the menu.

1. **Move the cursor left / right by moving the [Joystick].**
2. **Move the cursor up / down by moving the [Joystick].**
   - ◆ You can adjust the volume by moving the [Joystick] (up / down) in ***Movie*** / ***MP3*** / ***Voice Recorder*** playback modes
3. **Confirm your selection by pressing the [Joystick(OK)].**

Using the MENU button

1. **Set the desired mode by pressing the [MODE] button.**
2. **Press the [MENU] button.**
3. **Move the cursor by moving the [Joystick] up / down / left / right to select desired menu item, and then press the [Joystick(OK)] to confirm.**
4. **Press the [MENU] button to finish.**

Erste Schritte

Funktionstaste verwenden

Mit der Funktionstaste können Sie Optionen auswählen, den Cursor bewegen, Funktionen auswählen und das Menü verlassen.

Funktionstaste verwenden

Taste	Aufzeichnen	Wiedergeben
	Auszoomen (▲)	Mehrbildansicht/ Wiedergabeliste
	Einzoomen (▼)	-
	Wechseln Sie vom Aufnahme- in den Wiedergabemodus.	Wiedergabe/ Pause
	Aufnahme	Wechseln Sie vom Wiedergabe- in den Aufnahmemodus.

Joystick verwenden

✤ Mit dem Joystick können Sie Optionen auswählen, den Cursor bewegen, Funktionen auswählen und das Menü verlassen.

1. **Bewegen Sie den Cusor mit dem [Joystick] nach links/rechts.**
2. **Bewegen Sie den Cusor mit dem [Joystick] nach oben/unten.**
   - ◆ Sie können die Lautstärke regeln, indem Sie den [Joystick] in den Wiedergabemodi ***Movie*** / ***MP3*** / ***Voice Recorder*** (Sprachaufn) nach oben/unten drücken.
3. **Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von [Joystick(OK)].**

Taste MENU verwenden

1. **Wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
3. **Bewegen Sie den Cursor mit dem [Joystick] nach oben / unten / rechts / links, um den gewünschten Menüeintrag zu wählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)] zur Bestätigung.**
4. **Drücken Sie die Taste [MENU] zum Beenden.**

Getting Started

Using the DISPLAY button

Each press of the [DISPLAY] button toggles the OSD indicator on and off.

1. **Open the LCD monitor.**
2. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
   - You can select Movie Mode or Previous Mode as the Start-up mode in System Settings. ➥page 83
3. **Press the [DISPLAY] button.**

If you press the [DISPLAY] button in Movie mode

- Once : All indicators will disappear on the screen.
- Twice : The LCD monitor turns off.
- 3 times : It returns to the initial screen.

[Note]

- Above description applies to the Movie mode.

If you press the [DISPLAY] button in another mode

- Once : The LCD monitor turns off.
- Twice : It returns to the initial screen.

[Note]

- Above description applies to the MP3/Voice Recorder/File Browser/System Settings mode.

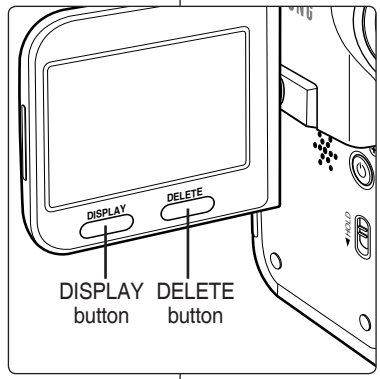

Using the DELETE button

The [DELETE] button is used to delete saved files.

- **<OK>**: The selected file is deleted.
- **<Multi Select>**: The selected files will be deleted.
- **<All>**: All files will be deleted.
- **<Cancel>**: Cancels deletion.

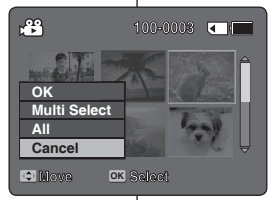

Erste Schritte

Taste DISPLAY verwenden

Bei jedem Drücken der Taste [DISPLAY] wird die Bildschirmanzeige ein- bzw. ausgeschaltet.

1. **Klappen Sie den LCD-Monitor auf.**
2. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie (Video) wird angezeigt.
   - Sie können unter System Settings (Systemeinstell) den Modus Movie (Videomodus) oder Previous (Voriger Modus) als Startmodus wählen. ➥Seite 83
3. **Drücken Sie die Taste [DISPLAY].**

Wenn Sie die Taste [DISPLAY] im Videomodus drücken

- Einmal: Alle Anzeigen werden ausgeblendet.
- Zweimal: Der LCD-Monitor wird ausgeschaltet.
- Dreimal: Rückkehr zum Anfangsbildschirm.

[Hinweis]

- Die vorstehende Funktionsbeschreibung gilt für den Videomodus.

Wenn Sie die Taste [DISPLAY] in einem anderen Modus drücken:

- Einmal: Der LCD-Monitor wird ausgeschaltet.
- Zweimal: Rückkehr zum Anfangsbildschirm.

[Hinweis]

- Die vorstehende Beschreibung bezieht sich auf die Modi MP3/Voice Recorder (Sprachaufn)/ File Browser (Dateibrowser)/System Settings (Systemeinstell).

Taste DELETE verwenden

Mit der Taste [DELETE] können Sie gespeicherte Dateien löschen.

- **<OK>**: Die ausgewählte Datei wird gelöscht.
- **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Die ausgewählten Dateien werden gelöscht.
- **<All> (Alle)**: Alle Dateien werden gelöscht.
- **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

Structure of the Folders and Files

The movie, music, voice files and so forth files are stored within the recording medium as below.

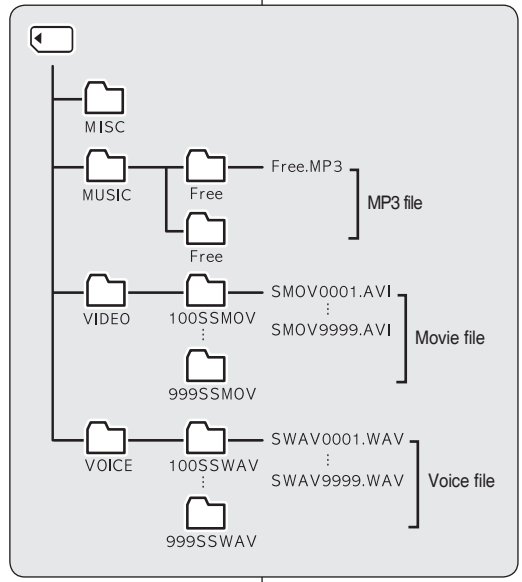

[Notes]

- Refer to page 32 for details about the memory card.
- You can store general data in the [MISC] folder.
- You can store up to 9,999 files and 999 folders.
- SMOV✻✻✻✻.AVI: Movie file
  SWAV✻✻✻✻.WAV: Voice file
  ✻✻✻✻✻✻✻✻.MP3: MP3 file
- You can freely change the file or folder names in the MUSIC folder on your PC.
- Movie files made on other manufacturers' equipment may not play on this Sports Camcorder.

[Warning]

- Do not turn the power off while recording, playing, erasing files or formatting.
- Turn the power off before you insert or eject the memory card to avoid losing data.
- Save important files separately.
- Memory cards are made with precision technology. They are sensitive and vulnerable to electric shock, temperature and humidity. Be cautious with handling them to avoid losing data.
- Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for lost data.
  Make sure to back up important files on your PC separately.

Ordner- und Dateistruktur

Die Dateien (Video-, Musik-, Sprach- und andere Dateien) werden wie folgt auf dem Speichermedium gespeichert:

[Hinweise]

- Weitere Informationen über Speicherkarten finden Sie auf Seite 32.
- Sie können allgemeine Daten im Ordner [MISC] speichern.
- Sie können bis zu 9.999 Dateien und 999 Ordner speichern.
- SMOV✻✻✻✻.AVI: Videodatei
  SWAV✻✻✻✻.WAV: Sprachdatei
  ✻✻✻✻✻✻✻✻.MP3: MP3-Datei
- Die Ordner oder Dateien im Ordner “MUSIC” können beliebig umbenannt werden.
- Auf Geräten anderer Hersteller erstellte Videodateien können mit dem Sports Camcorder möglicherweise nicht abgespielt werden.

[Achtung]

- Schalten Sie das Gerät nicht aus, während Sie Dateien aufzeichnen, abspielen, löschen oder formatieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen, um Datenverlust zu vermeiden.
- Speichern Sie wichtige Dateien zusätzlich.
- Speicherkarten werden mit höchster Präzision gefertigt. Sie können durch Stromschläge, extreme Temperaturen sowie Feuchtigkeit beschädigt werden. Gehen Sie daher vorsichtig mit den Speicherkarten um, um Datenverlust zu vermeiden.
- Beschädigte Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. SAMSUNG haftet nicht für eventuelle Datenverluste. Sichern Sie wichtige Daten zusätzlich auf einem PC.

Getting Started

Recording Time and Capacity

Movie Record Time

Media	Capacity	Super Fine	
		352p	720i/720p
SD/MMC	32MB	approx. 1min. 20sec.	approx. 50sec.
	64MB	approx. 3min.	approx. 2min.
	128MB	approx. 4min.	approx. 3min.
	256MB	approx. 11min.	approx. 7min.
	512MB	approx. 21min.	approx. 14min.
	1GB	approx. 43min.	approx. 29min.
	2GB	approx. 86min.	approx. 58min.

Fine		Normal	
352p	720i/720p	352p	720i/720p
approx. 2min.	approx. 1min. 20sec.	approx. 4min.	approx. 2min.
approx. 4min.	approx. 3min.	approx. 7min.	approx. 4min.
approx. 7min.	approx. 4min.	approx. 17min.	approx. 7min.
approx. 17min.	approx. 11min.	approx. 32min.	approx. 17min.
approx. 32min.	approx. 21min.	approx. 65min.	approx. 32min.
approx. 65min.	approx. 43min.	approx. 131min.	approx. 65min.
approx. 130min.	approx. 86min.	approx. 262min.	approx. 130min.

[Notes]

- The recording time and capacity is an approximation.
- The recording times shown are maximum figures based on using one function.
  In actual use, using more than one function will reduce the capacity of each.
- The compressibility is changed automatically depending on the recorded movies. The maximum recording time and capacity can be changed in 'Movie Record'.
- The Sports camcorder supports 2GB memory cards and lower. Any card above 2GB may not record or play properly.
- If you record movie files at Normal(352/720) quality to a memory card, the recording time increases but the movie may have lower quality than other levels.
- The recording time and capacity may vary if a bad sector(section) is generated when you record movie files to a memory card.

Erste Schritte

Aufnahmezeit und Speicherkapazität

Aufnahmezeit für Videos

Speichermedium	Kapazität	Super Fine (Superfein)	
		352p	720i/720p
SD/MMC	32 MB	ca. 1 Min. 20 Sek.	ca. 50 Sek.
	64 MB	ca. 3 Min.	ca. 2 Min.
	128 MB	ca. 4 Min.	ca. 3 Min.
	256 MB	ca. 11 Min.	ca. 7 Min.
	512 MB	ca. 21 Min.	ca. 14 Min.
	1 GB	ca. 43 Min.	ca. 29 Min.
	2 GB	ca. 86 Min.	ca. 58 Min.

Fine (Fein)		Normal	
352p	720i/720p	352p	720i/720p
ca. 2 Min.	ca. 1 Min. 20 Sek.	ca. 4 Min.	ca. 2 Min.
ca. 4 Min.	ca. 3 Min.	ca. 7 Min.	ca. 4 Min.
ca. 7 Min.	ca. 4 Min.	ca. 17 Min.	ca. 7 Min.
ca. 17 Min.	ca. 11 Min.	ca. 32 Min.	ca. 17 Min.
ca. 32 Min.	ca. 21 Min.	ca. 65 Min.	ca. 32 Min.
ca. 65 Min.	ca. 43 Min.	ca. 131 Min.	ca. 65 Min.
ca. 130 Min.	ca. 86 Min.	ca. 262 Min.	ca. 130 Min.

[Hinweise]

- Aufnahmezeit und Kapazität sind Näherungswerte.
- Die angegebenen Aufnahmezeiten sind Maximalwerte und setzen die Verwendung nur einer Funktion voraus. Wenn Sie mehr als eine Funktion verwenden, verringern sich die Werte.
- Die Komprimierbarkeit variiert je nach Art der aufgezeichneten Bilder. Maximale Aufnahmezeit und Kapazität können unter 'Movie Record' (Videoaufnahme) eingestellt werden.
- Der Sports Camcorder unterstützt Speicherkarten mit bis zu 2 GB Kapazität. Größere Karten können zu Problemen bei Aufnahme oder Wiedergabe führen.
- Die verfügbare Aufnahmezeit verlängert sich, wenn Sie für die Aufnahme auf einer Speicherkarte nur die Qualitätsstufe „Normal " (352/720) wählen, die Bildqualität ist aber geringer als bei anderen Stufen.
- Aufnahmezeit und Speicherkapazität können variieren, wenn bei der Aufnahme auf eine Speicherkarte Sektoren beschädigt werden.

Getting Started

Number of MP3 files that can be saved

Media	Capacity	MP3 files
SD/MMC	32MB	approx. 8files
	64MB	approx. 16files
	128MB	approx. 32files
	256MB	approx. 64files
	512MB	approx. 128files
	1GB	approx. 256files
	2GB	approx. 512files

Voice Record Time

Media	Capacity	Time
SD/MMC	32MB	approx. 1hr.
	64MB	approx. 2hr.
	128MB	approx. 4hr.
	256MB	approx. 8hr.
	512MB	approx. 17hr.
	1GB	approx. 35hr.
	2GB	approx. 70hr.

[Notes]

- Number of MP3 files that can be saved is based on 128Kbps sampling / 4MB size.
- Capacity may vary depending on file size.
- You must only format the memory card on the Sports Camcorder. ➥page 75
- Do not format the memory card on your PC.
- The recordable time and number of files are maximum figures based on using one function.
  In actual use, using more than one function will reduce the capacity of each.
- While saving to a memory card, recording may stop and a message will appear saying <Low speed card. Please record at lower quality.> It is because the writing speed of the memory card is slow. We recommended using a Memory Card of 1.25MB/sec or greater.

Erste Schritte

Mögliche Anzahl gespeicherter MP3-Dateien

Speichermedium	Kapazität	MP3-Dateien
SD/MMC	32 MB	ca. 8 Dateien
	64 MB	ca. 16 Dateien
	128 MB	ca. 32 Dateien
	256 MB	ca. 64 Dateien
	512 MB	ca. 128 Dateien
	1 GB	ca. 256 Dateien
	2 GB	ca. 512 Dateien

Aufnahmezeit für Sprachdateien

Speichermedium	Kapazität	Zeit
SD/MMC	32 MB	ca. 1 Std.
	64 MB	ca. 2 Std.
	128 MB	ca. 4 Std.
	256 MB	ca. 8 Std.
	512 MB	ca. 17 Std.
	1 GB	ca. 35 Std.
	2 GB	ca. 70 Std.

[Hinweise]

- Die angegebene Zahl gespeicherter MP3-Dateien basiert auf einer Samplingrate von 128 kbit/s und einer Größe von 4 MB.
- Die Kapazität kann je nach Dateigröße variieren.
- Die Speicherkarte muss im Sports Camcorder formatiert werden. ➥Seite75
- Formatieren Sie die Speicherkarte nicht in Ihrem PC.
- Die Angaben zu verfügbarer Aufnahmezeit und Speicherkapazität sind Maximalwerte und setzen die Verwendung nur einer Funktion voraus. Wenn Sie mehr als eine Funktion verwenden, verringern sich die Werte.
- Beim Speichern auf eine Speicherkarte kann es passieren, dass die Aufnahme stoppt und folgende Nachricht angezeigt wird: <Low speed card. Please record at lower quality.> (Low-Speed-Karte. Aufn. in geringerer Qualität.) Das liegt an der niedrigen Schreibgeschwindigkeit der Speicherkarte. Es wird empfohlen, eine Speicherkarte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von mindestens 1,25 MB/s zu verwenden.

Using a Memory card (SD/MMC) (not supplied)

- Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
- Turning the power off / ejecting the memory card during memory operation such as formatting, deleting, recording, and playback may damage the data.
- You may modify the name of a file / folder stored in the memory card using a PC. The Sports Camcorder may not recognize modified files.
- It is recommended that you power off before inserting or ejecting the memory card to avoid losing data.
- It is not guaranteed that you may use a memory card formatted on other devices. Be sure to format your memory card using the Sports Camcorder.
- Save important files separately on other media, such as floppy disk, hard disk, or CD.
- You have to format newly-purchased memory cards, memory cards that the Sports Camcorder cannot recognize or the cards that have data saved by other devices.
- A memory card has a certain life span. If you use it for a long time, you may not be able to record new data. In this case, you have to purchase a new memory card.
- Do not bend, drop, or apply a strong impact to the memory card.
- Do not use or store in a hot, dusty or humid environment.
- Do not allow foreign substances on the memory card terminals. Use a soft dry cloth to clean the terminals if required.
- Use a memory card case to avoid losing data from moving and static electricity.
- After a period of use, the memory card may get warm. This is normal and not a malfunction.
- Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for the lost data. Make sure to back up important files separately on a PC.
- miniSD/RS-MMC cards must be inserted in a special card adapter in order to be used.
- Be sure to insert miniSD/RS-MMC cards in the dedicated card adapter before use. Inserting a card in the Sports Camcorder without the adapter may damage the Sports Camcorder or the card.
- Do not insert an empty card adapter in the Sports Camcorder. Do not leave the adapter in the Sports Camcorder while inserting or removing miniSD/ RS-MMC cards. This may cause the Sports Camcorder to malfunction.

* 1GB = 1,000,000,000bytes; actual formatted capacity may be less as the internal firmware uses a portion of the memory.

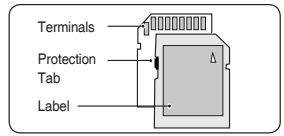

<SD/MMC>

Speicherkarte verwenden (optionales Zubehör)

- Samsung haftet nicht für Datenverlust aufgrund unsachgemäßer Benutzung.
- Wird das Gerät ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen, während sie formatiert wird oder auf ihr gespeicherte Daten gelöscht, aufgenommen oder wiedergegeben werden, kann dies zum Verlust der Daten führen.
- Die auf der Speicherkarte abgelegten Dateien/Ordner können auch über einen PC umbenannt werden. Modifizierte Dateien werden vom Sports Camcorder möglicherweise nicht erkannt.
- Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Einsetzen bzw. Entnehmen der Speicherkarte auszuschalten, um Datenverlust zu vermeiden.
- Auf einem anderen Gerät formatierte Speicherkarten können möglicherweise nicht verwendet werden. Achten Sie daher darauf, die Speicherkarte auf im Sports Camcorder zu formatieren.
- Sichern Sie wichtige Dateien zusätzlich auf einem anderen Speichermedium, wie z. B. einer Diskette, einer CD oder der Festplatte Ihres Computers.
- Neue Speicherkarten, Speicherkarten, die vom Sports Camcorder nicht erkannt werden, sowie Speicherkarten, die von anderen Geräten gespeicherte Daten enthalten, müssen zunächst formatiert werden.
- Eine Speicherkarte hat eine begrenzte Lebensdauer. Nach langer Benutzung können keine neuen Daten mehr gespeichert werden. In dem Fall muss eine neue Speicherkarte erworben werden.
- Verbiegen Sie die Speicherkarte nicht, lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie sie keiner starken Stoßeinwirkung aus.
- Nutzen oder lagern Sie sie nicht in einer heißen, staubigen oder feuchten Umgebung.
- Vermeiden Sie Verschmutzungen der Anschlusskontakte der Speicherkarte. Verwenden Sie zum Reinigen der Anschlusskontakte ein trockenes, weiches Tuch.
- Benutzen Sie eine Tasche für die Speicherkarte, um Beschädigungen durch Bewegungen oder statische Elektrizität zu vermeiden.
- Nach einer längeren Benutzungsdauer kann die Speicherkarte warm werden. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Beschädigte Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden, und SAMSUNG haftet nicht für Datenverluste. Sichern Sie wichtige Daten zusätzlich auf einem PC.
- MiniSD- oder RS-MMC-Karten können nur mit einem speziellen Adapter benutzt werden.
- Legen Sie MiniSD/RS-MMC-Karten vor Benutzung in diesen Adapter. Das Einführen einer Karte in den Sports Camcorder ohne diesen Adapter kann den Camcorder oder die Karte beschädigen.
- Führen Sie keinen leeren Karten-Adapter in den Sports Camcorder ein. Lassen Sie den Adapter nicht im Sports Camcorder, während Sie Karten einlegen oder entnehmen. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sports Camcorders führen.

* 1GB = 1.000.000.000 Bytes. Der tatsächlich formatierte Speicherplatz kann geringer sein, da die interne Firmware Speicherplatz belegt.

Getting Started

Inserting / Ejecting the memory card (SD/MMC) (not supplied)

This camcorder can use SD memory cards and MMC (Multi Media Cards).
Some cards are not compatible according to the memory card manufacturer and memory card type.

Inserting a memory card

1. **Open the Front cover.**
2. **Insert the memory card into the memory card slot until it softly clicks.**
3. **Close the Front cover.**

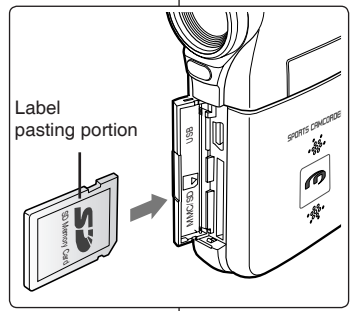

Ejecting a memory card

1. **Open the Front cover.**
2. **Slightly push the memory card inwards to pop it out.**
3. **Pull the memory card out of the memory card slot and close the Front cover.**

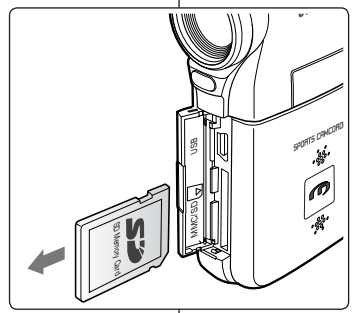

Erste Schritte

Speicherkarte (SD/MMC) einlegen/ausgeben (optionales Zubehör)

Dieser Camcorder kann SD-Speicherkarten und MMC-Speicherkarten (Multi Media Cards) verwenden.
Einige Speicherkarten sind je nach Hersteller oder Typ nicht mit dem Camcorder kompatibel.

Speicherkarte einlegen

1. **Öffnen Sie die Frontabdeckung.**
2. **Führen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz des Sports Camcorders ein, bis sie hörbar einrastet.**
3. **Schließen Sie die Frontabdeckung.**

Speicherkarte entnehmen

1. **Öffnen Sie die Frontabdeckung.**
2. **Drücken Sie die Speicherkarte leicht in das Gerät, bis sie herausspringt.**
3. **Ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz und schließen Sie die Abdeckung.**

1 Movie Mode

Recording 35
Recording 35
Zooming In and Out 36
Playing 37
Playing Movie Files on the LCD monitor 37
Playing Multiple Movie Files 38
Setting the Recording Options 40
Setting the Movie Size 40
Setting the Movie Quality 41
Setting the White Balance 42
Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure) 43
Setting the Effect 44
Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer) 45
Setting the Focus 46
Setting the BLC (Backlight Compensation) 47
Setting the Digital Zoom 48
Setting the Record Mode 49
Setting the Line In/Out 50
Setting the Viewing Options 51
Deleting Movie Files 51
Setting the Play Mode 52
Locking Movie Files 53

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Movie mode

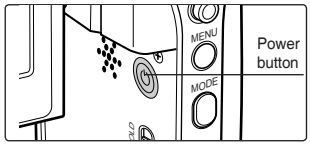

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**

2. **The *Movie* Record screen appears.**

1 Movie (Video)modus

Aufnahme 35
Aufnahmen erstellen 35
Zoomfunktion verwenden 36
Wiedergabe 37
Videodateien auf dem LCD-Monitor wiedergeben 37
Mehrere Videodateien wiedergeben 38
Aufnahmeoptionen einstellen 40
Videoformat einstellen 40
Videoqualität einstellen 41
Weißabgleich einstellen 42
Belichtungsprogramm einstellen 43
Digitale Effekte einstellen 44
Bildstabilisierung (EIS) einstellen 45
Fokus einstellen 46
Gegenlichtausgleich (BLC) einstellen 47
Digitalen Zoom einstellen 48
Aufnahmemodus einstellen 49
Datenein- und ausgang (Line In/Out) einstellen 50
Wiedergabeoptionen einstellen 51
Videodateien löschen 51
Wiedergabemodus einstellen 52
Videodateien mit Löschschutz versehen 53

◆ Speichern Sie wichtige Daten / Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

Modus Movie (Video) einstellen

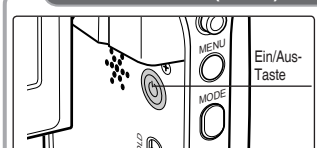

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**

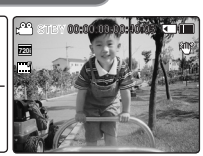

2. **Der Bildschirm *Movie (Video)* Record wird angezeigt.**

ENGLISH

Movie Mode : Recording

Recording

You can record movies and store it in the memory card.
Refer to the page 92 for recording video using the External Camera Module. (VP-X300L only)

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
   - You can select Movie mode or Previous mode as the start-up mode in System Settings. ➥page 83
2. **Press [Record/Stop] button to start recording.**
   - [●] indicator displays on the LCD monitor.
   - The elapsed and remaining times are displayed and the Sports Camcorder starts recording.
3. **Press the [Record/Stop] button again to stop recording.**
   - The Sports Camcorder stops recording.
4. **After recording, press the [POWER] button to turn off the Sports Camcorder to prevent battery power consumption.**

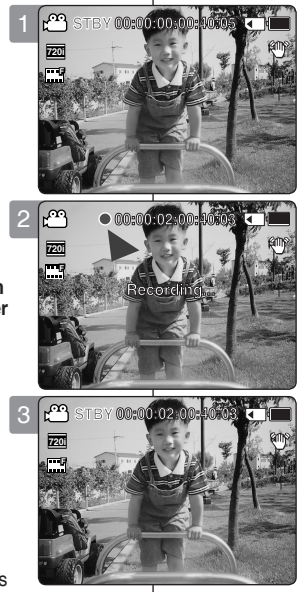

Reading the Counter

- The timestamp will be recorded along with the movie to enable faster searching.
- 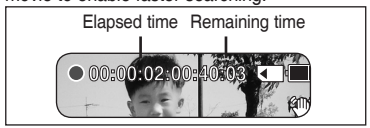

[Notes]

- If the Auto Shut Off is set, the Sports Camcorder turns off automatically after 5 minutes.
- Detach the battery pack when you finish recording to prevent unnecessary battery power consumption.
- To adjust the LCD screen brightness, set the <LCD Brightness> in System Settings mode. ➥page 77
- The LCD monitor brightness will not affect the brightness of the recording.
- If you are recording with the LCD monitor closed, the built-in microphone will not be facing forward, which can cause deterioration of the sound strength. We recommend recording with the LCD screen open.

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahme

Aufnahmen erstellen

Sie können Videos aufnehmen und speichern.
Zur Benutzung des externen Kameramoduls für Videoaufnahmen siehe Seite 92.
(Nur VP-X300L)

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
   - Sie können unter System Settings (Systemeinstellungen) den Modus Movie (Videomodus) oder Previous (Voriger Modus) als Startmodus wählen. ➥Seite 83
2. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.**
   - Die Anzeige [●] erscheint auf dem LCD-Monitor.
   - Die Aufnahme wird gestartet, und die Aufnahmezeit sowie die verbleibende Zeit werden angezeigt.
3. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.**
   - Der Sports Camcorder beendet die Aufnahme.
4. **Nach der Aufnahme drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder wieder auszuschalten und den Akku zu schonen.**

Zähler verwenden

- Während der gesamten Aufnahme wird laufend der Zeitstempel gesetzt, um schnelleres Suchen zu ermöglichen.
-

[Hinweise]

- Wenn die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) eingestellt ist, schaltet sich der Sports Camcorder automatisch nach 5 Minuten der Inaktivität aus.
- Entfernen Sie nach Beendigung der Aufnahme den Akku, damit er nicht unnötig entladen wird.
- Um die Helligkeit des LCD-Monitors zu regulieren, verwenden Sie die Option <LCD Brightness> (LCD-Helligkeit) im Modus System Settings (Systemeinstellungen). ➥Seite 77
- Die Helligkeit des LCD-Monitors hat keinen Einfluss auf die Helligkeit Ihrer Aufnahmen.
- Wenn bei der Aufnahme der LCD-Monitor zugeklappt ist, wird das Aufnahmemikrofon beeinträchtigt. Dies kann zur Verringerung der Lautstärke und zu Störgeräuschen führen. Stellen Sie daher sicher, dass das Mikrofon während der Aufnahme nach außen hin offen bleibt.

Movie Mode : Recording

Zooming In and Out

Zooming allows you to change the size of the subject captured in a scene.
You can take advantage of the 10x optical electro motion zoom lens.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
   - ◆ You can select Movie mode or Previous mode as the start-up mode in System Settings. ➥page 83
2. **Press the [Record/Stop] button to start recording.**

Slide the [W/T] switch up to zoom out.

- The subject's size is reduced, and you can record movies as if you were far away from the subject.

- On the zoom indicator in the LCD screen, the arrow moves to W.
- The smallest rate of zoom out is the default rate (original resolution of the subject).

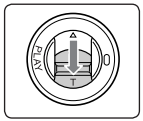

Slide the [W/T] switch down to zoom in.

- The subject is larger, and you can record movies as if you were close to the subject.

- On the zoom indicator the arrow moves to T.
- The largest optical zoom ratio is 10x.

[Notes]

✤ Frequent use of zooming may result in higher battery power consumption.
✤ Optical zoom preserves the image quality.
✤ Refer to page 48 to read about Digital Zoom.

Movie (Video)modus : Aufnahme

Zoomfunktion verwenden

Mit Hilfe des Zooms können Sie die Größe des Motivs verändern.
Das Gerät verfügt über einen elektrisch betriebenen, zehnfachen optischen Zoom.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
   - ◆ Sie können in den Systemeinstellungen den vorigen Modus oder den Modus Movie (Video) als Startmodus wählen. ➥Seite 83
2. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.**

Schieben Sie zum Auszoomen (Verkleinern) den Zoomregler [W/T] nach oben, um den Zoom vorzufahren.

- Die gefilmten Motive erscheinen kleiner, was den Eindruck erweckt, als ob Sie aus weiter Entfernung filmen würden.

- In der Zoomanzeige auf dem LCD-Monitor bewegt sich der Pfeil auf W.
- Standardmäßig ist der Zoom auf den maximalen Weitwinkel-Wert eingestellt (Originalauflösung des Motivs).

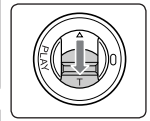

Schieben Sie den Zoomregler [W/T] zum Einzoomen (Vergrößern) nach unten.

- Das Motiv erscheint größer, so dass der Eindruck entsteht, Sie würden aus nächster Nähe filmen.

- In der Zoomanzeige bewegt sich der Pfeil auf T.
- Der größtmögliche optische Zoomfaktor ist zehnfach.

[Hinweise]

✤ Häufiger Gebrauch des Zooms kann zu höherem Stromverbrauch führen.
✤ Der optische Zoom wirkt sich nicht negativ auf die Bildqualität aus.
✤ Weitere Informationen zum digitalen Zoom finden Sie auf Seite 48.

ENGLISH

Movie Mode : Playing

Playing Movie Files on the LCD monitor

You can view playback of movie files on the LCD monitor.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].**
   - ◆ Switches to Movie Play mode.
3. **Move the [Joystick] left / right to find the movie file you want to view.**
   - ◆ Each movement of the [Joystick] goes to the previous/next movie.
4. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to play the movie file you want.**
   - ◆ Each time you press the [PLAY] button or [Joystick(OK)], play or pause is selected repeatedly.

[Notes]

- ✤ To adjust volume, move the [Joystick] up/down during playback.
- ✤ If there is no file stored to view, the message <No Files...> appears.
- ✤ When the earphones, Audio / Video cable or *External Camera Module is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will automatically turn off.

*: VP-X300L only

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Wiedergabe

Videodateien auf dem LCD-Monitor wiedergeben

Sie können Ihre aufgenommenen Videodateien auf dem LCD-Monitor ansehen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - ◆ Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach rechts oder links, um die Videodatei zu finden, die Sie sehen möchten.**
   - ◆ Bei jeder Bewegung des [Joystick] wird das folgende bzw. das vorherige Video gewählt.
4. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewählte Videodatei abzuspielen.**
   - ◆ Durch wiederholtes Drücken der Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] können Sie zwischen Wiedergabe und Pause wechseln.

[Hinweise]

- ✤ Bewegen Sie zur Regelung der Lautstärke den Joystick während der Wiedergabe nach oben bzw. unten.
- ✤ Wenn keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden sind, erscheint die Anzeige <No Files...> (Keine Dat. ...).
- ✤ Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/ Video-Kabels oder des *externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.

*: Nur VP-X300L

Movie Mode : Playing

Playing Multiple Movie Files

Using the [W/T] switch in Movie Play mode, you can display multiple images on the LCD monitor.
You can also select and play the desired movie file in a multi-view screen.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.

2. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] and move the [W/T] switch to W(WIDE).**
   - ◆ The Multi-view screen appears.

3. **Move the [Joystick] left / right / up / down to find the movie file you want to play.**

4. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to play the movie file you want.**
   - ◆ Each time you press the [PLAY] button or [Joystick(OK)], play or pause is selected repeatedly.

[Notes]

- ✤ If there is no file stored to view, the message <No Files...> appears.
- ✤ When the earphones, Audio / Video cable or *External Camera Module is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will automatically turn off.

*: VP-X300L only

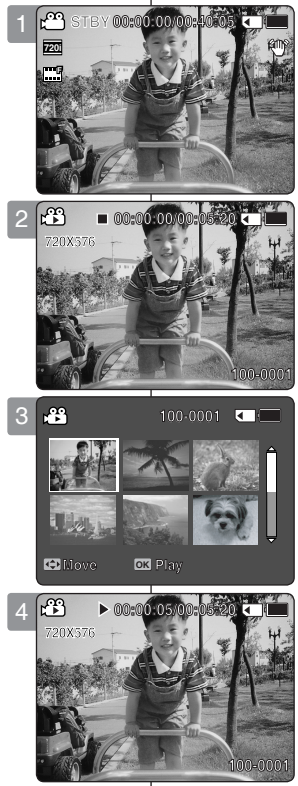

Movie (Video)modus : Wiedergabe

Mehrere Videodateien wiedergeben

Sie können mehrere Bilder auf dem LCD-Monitor anzeigen, indem Sie den Zoomregler [W/T] im Modus Movie Play (Videowiedergabe) verwenden.
Sie können sich auch die gewünschte Videodatei in der Mehrbildansicht ansehen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

2. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] und bewegen Sie den Regler [W/T] auf W (Weitwinkel).**
   - ◆ Die Mehrbildansicht wird angezeigt.

3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links, rechts, oben und unten, um die gewünschte Videodatei zu wählen.**

4. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewählte Videodatei abzuspielen.**
   - ◆ Durch wiederholtes Drücken der Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] können Sie zwischen Wiedergabe und Pause wechseln.

[Hinweise]

- ✤ Wenn keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden sind, erscheint die Anzeige <No Files...> (Keine Dat. ...).
- ✤ Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/ Video-Kabels oder des *externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.

*: Nur VP-X300L

ENGLISH

Movie Mode : Playing

Controls used to play the movie file

[PLAY] button or [Joystick(OK)]: Play or pause the movie file
[W] switch: The Multi-view screen appears.
[Joystick](left): In Movie Play mode: Press it to move to previous file. Press and hold it during playback to use RPS (Reverse Playback Search) function. (RPS rate: 2x→4x→8x→16x →32x→64x→128x)
[Joystick](right): In Movie Play mode: Press it to move to next file. Press and hold it during playback to use FPS (Forward Playback Search) function. (FPS rate: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x) In Movie Play mode: Press and hold it to play slowly when paused. Press it to move to the next frame when paused.

Adjusting the Sound

1. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to play the movie file in Movie Play mode.**
2. **Move the [Joystick] up to increase the volume.**
   - Each time you move the [Joystick] up, the volume bar increases and the sound level will get louder.
   - The volume bar disappears after 1~2 seconds.
3. **Move the [Joystick] down to decrease the volume.**
   - Each time you move the [Joystick] down, the volume bar decreases and the sound level will get quieter.
   - The volume bar disappears after 1~2 seconds.

[Notes]

- ✤ You can adjust the volume up to 10 steps.
- ✤ You can also play the movie file on a TV screen by connecting the Sports Camcorder to a TV. ➥page 100
- ✤ A video codec is required to play the movie files recorded on the Sports Camcorder on a computer.
  Install the software provided in the Software CD to have the CODEC automatically installed in the system. If you do not have the CD, search the product model name in the Download Centre on the Samsung Electronics home page (www.samsung.com) to get the CODEC installation file. ➥page 97

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Wiedergabe

Bedienungselemente zum Abspielen von Videodateien

Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)]: Zwischen Wiedergabe und Pause umschalten.
Regler [W]: Die Mehrbildansicht anzeigen.
[Joystick](links): Im Modus Movie Play (Videowiedergabe): Kurz drücken, um zur vorigen Datei zu springen. Drücken und halten Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die RPS-Funktion (Rückwärtssuche) zu verwenden.
(RPS-Geschwindigkeiten: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)
[Joystick](rechts): Im Modus Movie Play (Videowiedergabe): Kurz drücken, um zur nächsten Datei zu springen. Drücken und halten Sie diese Taste während der Wiedergabe, um die FPS-Funktion (Vorwärtssuche) zu verwenden.
(FPS-Geschwindigkeiten: 2x→4x→8x→16x→32x→64x→128x)
Im Modus Movie Play (Videowiedergabe): Drücken und halten, um die Datei im Pausenmodus langsam abzuspielen. Drücken, um während des Pausenmodus das nächste Bild aufzurufen.

Ton einstellen

1. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um die gewünschte Videodatei im Modus Movie Play (Videowiedergabe) abzuspielen.**
2. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen.**
   - Jedes Mal, wenn Sie den [Joystick] nach oben bewegen, wächst der Lautstärkebalken und die Lautstärke erhöht sich.
   - Der Lautstärkebalken wird nach 1~2 Sekunden ausgeblendet.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach unten, um die Lautstärke zu verringern.**
   - Jedes Mal, wenn Sie den [Joystick] nach unten bewegen, nimmt der Lautstärkebalken ab und die Lautstärke verringert sich.
   - Der Lautstärkebalken wird nach 1~2 Sekunden ausgeblendet.

[Hinweise]

- ✤ Für die Lautstärke kann ein Wert bis zu 10 eingestellt werden.
- ✤ Wenn Sie den Sports Camcorder mit einem Fernsehgerät verbinden, können Sie Ihre Videodateien auch auf dem Fernsehschirm ansehen. ➥Seite 100
- ✤ Um die mit dem Sports Camcorder aufgenommenen Videodateien auf einem Computer ansehen zu können, wird ein Video Codec benötigt.
  Verwenden Sie die Software von der mitgelieferten Software-CD, um CODEC automatisch in Ihrem System zu installieren. Falls Sie die CD nicht haben sollten, suchen Sie bitte den Produktnamen im Download Center auf der Homepage von Samsung Electronics (www.samsung.com), um die CODEC-Installationsdatei zu erhalten. ➥Seite 97

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Movie Size

You can set the movie files size. The file storage capacity depends on the memory capacity and movie file size.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Size>.
3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - Available options are: <720x576> / <352x288>
4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected function icon is displayed.

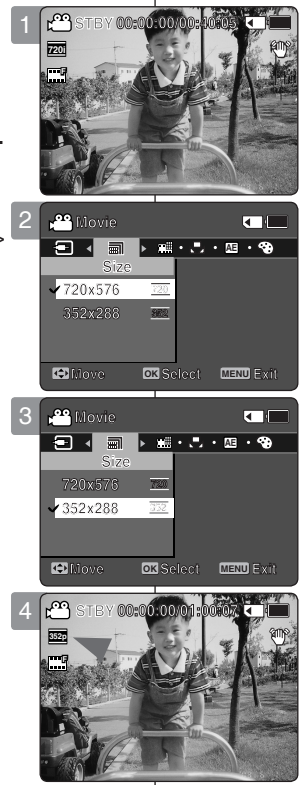

[Notes]

- If <TV> is selected in <Record Mode>, the size is set to 720i only. If <PC> is selected in <Record Mode>, the size is set to 720p or 352p.
- Regarding detailed image capacity. ➥page 30.
- Higher resolution requires more memory space, which results in shorter maximum recording time.
- When the screen size is set to 352(352x288), it is played back in smaller size than 720(720x576) on PC.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Videoformat einstellen

Sie können die Videodateigröße einstellen. Die Dateispeicherkapazität hängt von der Speicherkapazität und der Videodateigröße ab.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Size> (Größe) auszuwählen.**
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - Folgende Optionen sind verfügbar: <720x576> / <352X288>
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.

[Hinweise]

- Wenn für den Aufnahmemodus <TV> gewählt wurde, wird die Größe ausschließlich auf 720i eingestellt.
  Wenn für den Aufnahmemodus <PC> gewählt wurde, wird die Größe auf 720p oder 352p eingestellt.
- Für weitere Einzelheiten zur Speicherkapazität ➥Seite 30.
- Bei höherer Auflösung wird mehr Speicherplatz benötigt, was zu einer kürzeren Aufnahmedauer führt.
- Wenn das Bildschirmformat auf 352 (352X288) eingestellt ist, ist die Wiedergabegröße auf dem PC kleiner als 720 (720X576).
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Movie Quality

You can set the movie file's quality. The files storage capacity depends on the memory capacity and movie file quality.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.

2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Quality>.

3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ Available options are: <Super Fine> / <Fine> / <Normal>

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - ◆ The selected function icon is displayed.

[Notes]

- ✤ Regarding detailed image capacity. ➥page 30.
- ✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

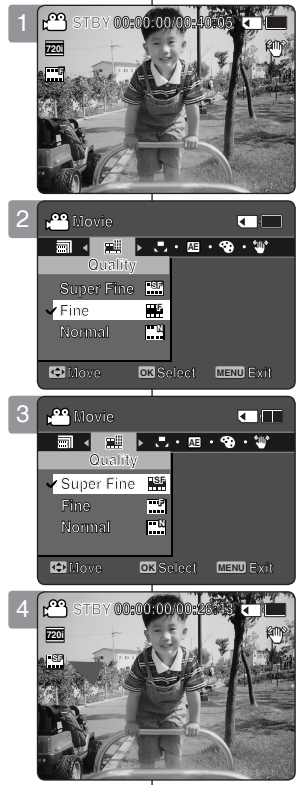

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Videoqualität einstellen

Sie können die Qualität der Videodatei einstellen.
Die Dateispeicherkapazität hängt von der Speicherkapazität und der Videoqualität ab.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Quality> (Qualität) auszuwählen.

3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - ◆ Folgende Optionen sind verfügbar: <Super Fine> (Superfein) / <Fine> (Fein) / <Normal>

4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - ◆ Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.

[Hinweise]

- ✤ Für weitere Einzelheiten zur Speicherkapazität ➥Seite 30.
- ✤ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the White Balance

The White Balance may vary depending on the lighting conditions. The White Balance is used to preserve natural colours under different lighting conditions.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <White Balance>.
3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - To set Custom, frame your Sports Camcorder on a white area (such as a wall), filling the LCD monitor with white colour. Press the [Joystick(OK)] to set.

Auto	Automatically sets according to the recording environment.
Daylight	Adjusts the colour according to daylight/indoor, outdoor light
Fluorescent	Suitable for a fluorescent light environment.
Tungsten	Suitable for an incandescent light environment.
Custom	You can adjust the white balance as you wish based on the recording environment.

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected function icon is displayed.
   - If <Auto> is selected, no icon will be displayed.

[Notes]

- When recording outdoors, the <Auto> setting will allow you to achieve the best results.
- As the lighting conditions change, set the appropriate white balance before recording.
- The subject used for <Custom> should be white colour. If not, the colour balance will not be natural.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

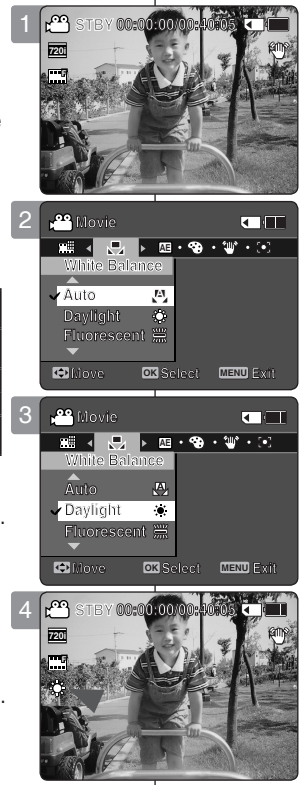

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Weißabgleich einstellen

Der Weißabgleich kann in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen variieren. Die Funktion White Balance (Weißabgleich) sorgt für natürliche Farben bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <White Balance> (Weissabgl.) auszuwählen.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - Zur Einstellung der Weißabgleichoption <Custom> (Benutzer) fokussieren Sie ein weißes Objekt (z.B. eine Wand), das den LCD-Monitor vollständig mit weißer Farbe ausfüllt. Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Einstellung zu bestätigen. Für alle folgenden Aufnahmen wird nun diese Einstellung wirksam.

Auto	Automatischer Abgleich anhand der Aufnahmeumgebung.
Daylight (Tagesli)	Stimmt die Farben auf Tageslicht (innen und außen) ab.
Fluorescent (Neonlicht)	Geeignet für Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren.
Tungsten (Glühlampe)	Geeignet für Beleuchtung mit Glühbirnen.
Custom (Benutzer)	Hierbei können Sie den Weißabgleich nach eigenen Wünschen vornehmen.

4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
   - Bei der Einstellung <Auto> wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- Im Allgemeinen erzielen Sie bei Außenaufnahmen mit der Einstellung <Auto> die besten Ergebnisse.
- Bei allen anderen Lichtverhältnissen sollten Sie vor der Aufnahme die passende Weißabgleichsoption auswählen.
- Das für die Einstellung <Custom> (Benutzer) fokussierte Objekt sollte weiß sein. Andernfalls wird kein neutraler Farbausgleich erzielt.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Program AE (Programmed Auto Exposure)

Program AE modes are preset automatic exposure modes based upon an internal computer programme. It allows you to adjust the aperture setting to suit different conditions.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.

2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Program AE>.

3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**

Auto	Auto balances between the subject and background to get the best result. The shutter speed automatically varies from 1/60 to 1/250 per second depending on the scene.
Sports	For recording fast-moving people or objects. It is suitable for sports events and recording outside in the car.
Spotlight	Compensates for a subject that appears too bright under strong direct light such as spotlight. It is suitable for concerts and school performances.
Sand/Snow	Use when the light is very strong such as on the beach or in the snow.

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected function icon is displayed.
   - If <Auto> is selected, no icon will be displayed.

[Note]

✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

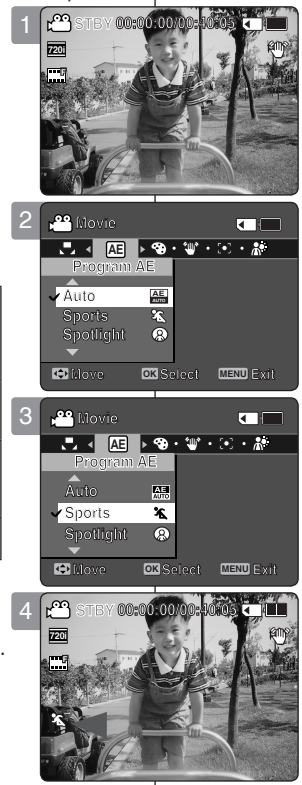

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

DEUTSCH

Belichtungsprogramm einstellen

Bei den automatischen Belichtungsprogrammen (AE) handelt es sich um Voreinstellungen für die Belichtung, die auf einem internen computer programm basieren. Mit diesen Belichtungsprogrammen können Sie die Blendenöffnung an die jeweiligen Aufnahmebedingungen anpassen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

2. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Program AE> (Belicht.Prog) auszuwählen.**

3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**

Auto	Automatisches Abgleichen des Motivs mit dem Hintergrund, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die automatische Verschlusszeit variiert, abhängig vom Motiv, zwischen 1/50 und 1/250 pro Sekunde.
Sports (Sport)	Zur Aufnahme sich schnell bewegender Motive. Diese Einstellung ist ideal zum Filmen von Sportveranstaltungen und Aufnahmen aus dem Auto.
Spotlight	Für Motive, die bei extremem Lichteinfall zu hell erscheinen (z. B. unter Scheinwerfern). Diese Einstellung ist ideal für Konzerte und Schulaufführungen.
Sand/Snow (Sand/Schnee)	Geeignet für sehr intensives Licht, z. B. am Strand oder im Schnee.

4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
   - Bei der Einstellung <Auto> wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweis]

✤ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Effect

You can apply various digital effects to your recording.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Effect>.
3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**

Off	Cancels the <Effect>.
Art	Adds artistic effects to your movie file.
Mosaic	A mosaic overlay appears on your movie file.
Sepia	The image is displayed in sepia colour similar to that of an old photograph.
Negative	Reverses the colours, creating the look of a negative.
Mirror	This mode cuts the image in half using a mirror effect.
B&W	Changes the images into black and white.

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected effect and icon are displayed.
   - If <Off> is selected, no icon will be displayed.

[Note]

✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

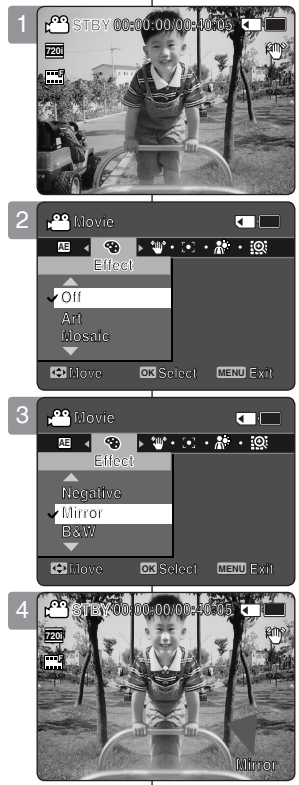

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Digitale Effekte einstellen

Sie können Ihren Aufnahmen verschiedene digitale Effekte hinzufügen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Effect> (Effekt) auszuwählen.**
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**

Off (Aus)	Deaktiviert den Effekt.
Art	Verändert Ihre Videodatei mit künstlerischen Effekten.
Mosaic (Mosaik)	Ihre Videodatei bekommt einen Mosaiküberzug.
Sepia	Das Bild wird in Sepiatönen angezeigt, so dass es wie eine alte Fotografie erscheint.
Negative (Negativ)	Die Farben der Aufnahme werden invertiert, das Bild sieht aus wie ein Negativ.
Mirror (Spiegel)	Das Bild wird an einer vertikalen Linie in der Bildmitte gespiegelt.
B&W (S/W)	Die Aufnahmen werden in Schwarzweiß dargestellt.

4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Der gewählte Effekt und das entsprechende Symbol werden angezeigt.
   - Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweis]

✤ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the EIS (Electronic Image Stabilizer)

The Electrical Image Stabilizer is a function that compensates for hand shake and other movements while recording.

EIS provides a more stable image when:

- Recording while zooming
- Recording small objects
- Recording while walking or moving
- Recording through the window of a moving vehicle

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.

2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <EIS>.

3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<On>**: Enables EIS function.
   - **<Off>**: Disables EIS function.

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - If you select <On>, the EIS icon ( ) is displayed.
   - If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes]

- Movie recording using the external camera module does not support <EIS> function. (VP-X300L only)
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

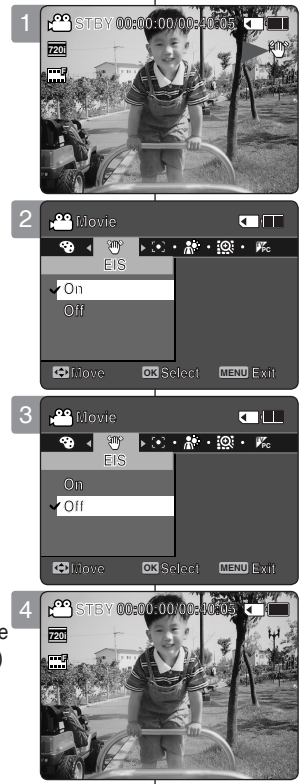

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Bildstabilisierung (EIS) einstellen

Die elektronische Bildstabilisierung EIS gleicht Bewegungen wie z. B. ein leichtes Zittern der Hände während der Aufnahme aus.
EIS sorgt in folgenden Situationen für verbesserte Aufnahmen:

- Bei Aufnahmen mit Zoom
- Beim Aufnehmen kleiner Motive
- Beim Aufnehmen während des Gehens oder in Bewegung
- Wenn in einem Auto durch das Fenster gefilmt wird

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <EIS> auszuwählen.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie [Joystick(OK)].**
   - **<On> (Ein)**: EIS-Funktion wird aktiviert.
   - **<Off> (Aus)**: EIS-Function wird deaktiviert.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Wenn Sie <On> (Ein) wählen, wird das EIS-Symbol ( ) angezeigt.
   - Wenn Sie <Off> (Aus) wählen, wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- Bei einer Videoaufnahme mit dem externen Kameramodul steht die <EIS>-Funktion nicht zur Verfügung. (nur VP-X300L)
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Focus

You can set the focus depending on the subject or environment. In most situations, it is best to use the AF(Auto Focus).

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Focus>.
3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<AF>**: Set the focus automatically.
   - **<MF>**: Set the focus manually.
4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected function icon is displayed.
   - If you select <AF>, no icon is displayed.

Manual Focus <MF>

Adjust the focus by moving [Joystick] up/down to zoom in or out manually.

- When a picture contains objects that are both close and far away from the Sports Camcorder.
- When a person is enveloped in fog or surrounded by snow.

[Notes]

- The focus is set to <AF> automatically when the Sports Camcorder is turned off.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

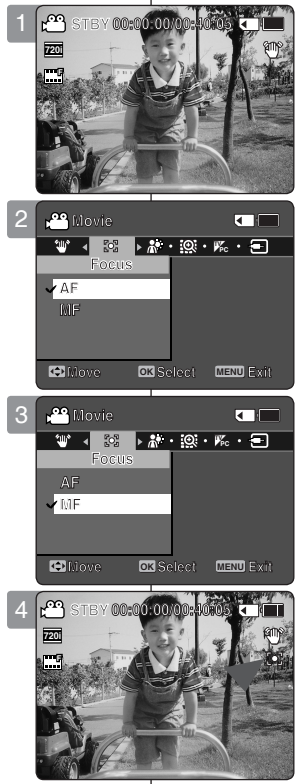

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Fokus einstellen

Sie können den Fokus auf das Motiv oder die Umgebung scharf stellen. Meistens erzielt die Verwendung des AF (Autofokus) die besten Ergebnisse.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Focus> (Fokus) auszuwählen.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<AF>**: Automatische Fokuseinstellung.
   - **<MF>**: Manuelle Fokuseinstellung.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
   - Wenn Sie <AF> wählen, wird kein Symbol angezeigt.

Manueller Fokus <MF>

Indem Sie den [Joystick] nach oben und unten bewegen, stellen Sie die Schärfe manuell ein. Verwenden Sie die manuelle Fokuseinstellung in folgenden Fällen:

- Wenn Ihre Aufnahmemotive in unterschiedlicher Entfernung zum Sports Camcorder liegen.
- Wenn sich die aufgenommene Person im Nebel oder Schneetreiben befindet.

[Hinweise]

- Wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird, stellt sich der Fokus automatisch auf <AF>.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the BLC (Backlight Compensation)

The Backlight Compensation function helps to make the subject brighter when the subject is in front of a window or the subject is too dark to distinguish. You can use this function when using the Sports Camcorder in bright or snowy backgrounds.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.

2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <BLC>.

3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<On>**: Set the BLC function.
   - **<Off>**: Cancel the BLC function.

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected function ( ) icon is displayed.
   - If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes]

- The BLC is set to <Off> when the Sports Camcorder is turned off.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

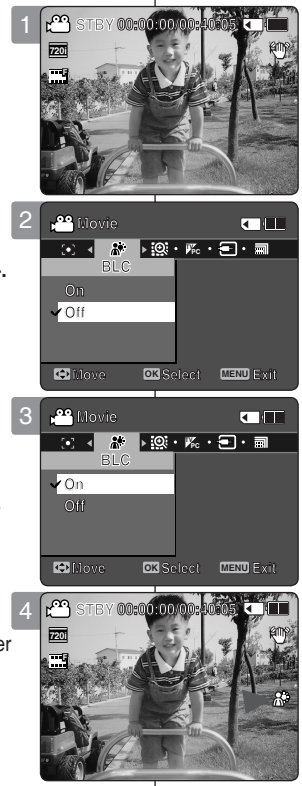

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Gegenlichtausgleich (BLC) einstellen

Der Gegenlichtausgleich lässt das Motiv heller wirken, wenn es sich vor einem Fenster befindet oder wenn es sich schlecht vom Hintergrund abhebt, weil es zu dunkel ist. Diese Funktion ist ideal, wenn Sie den Sports Camcorder für Aufnahmen vor hellem Hintergrund oder im Schnee verwenden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <BLC> auszuwählen.**
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<On> (Ein)**: BLC-Funktion aktivieren (Gegenlichtausgleich einschalten).
   - **<Off> (Aus)**: BLC-Funktion deaktivieren (Gegenlichtausgleich ausschalten).
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Das Symbol für die gewählte Funktion ( ) wird angezeigt.
   - Wenn Sie <Off> (Aus) wählen, wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- Wenn der Sports Camcorder ausgeschaltet wird, stellt sich die BLC-Funktion automatisch auf <Off> (Aus).
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Digital Zoom

Zooming more than 10x is achieved digitally, up to 100X when combined with optical zoom.
The Digital Zoom processes data to enlarge the centre portion of the image to fill the frame.
It may produce a less detailed and slightly grainy picture.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.

2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Digital Zoom>.

3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<On>**: Enables digital zoom. Attempts to zoom in more than 10x will automatically apply digital zooming. (up to 100x)
   - **<Off>**: Disables digital zoom. Only optical zoom 10x will be supported for zooming

4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - When using the [W/T] switch, a digital zoom indicator appears on the screen.

[Note]

✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

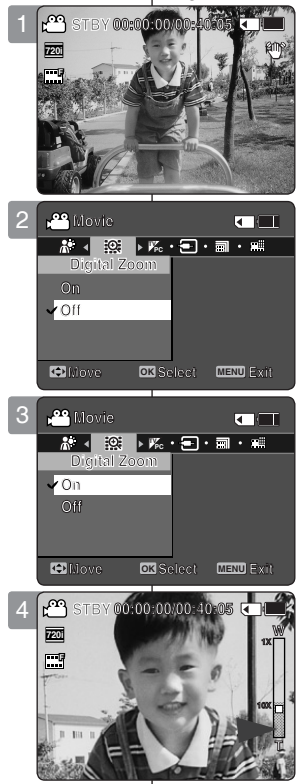

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Digitalen Zoom einstellen

Mit dem digitalen Zoom können Sie ein Motiv mehr als zehnfach vergrößern. Zusammen mit dem optischen Zoom ist eine bis zu hundertfache Vergrößerung möglich.
Mit dem digitalen Zoom wird ein Ausschnitt aus der Bildmitte auf die gesamte Bildfläche vergrößert.
Die Aufnahmen können dadurch etwas unscharf und leicht grobkörnig werden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Digital Zoom> (Digit. Zoom) auszuwählen.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<On> (Ein)**: Der digitale Zoom ist aktiviert. Wenn Sie einen Zoomfaktor einstellen, der mehr als zehnfach vergrößert, wird automatisch der digitale Zoom verwendet (bis zu 100-fach)
   - **<Off> (Aus)**: Schaltet den digitalen Zoom aus. Das Zoomen erfolgt rein über den optischen Zoom (maximaler Zoomfaktor 10).
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Wenn die Taste [W/T] aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm ein Symbol für den Digitalzoom angezeigt.

[Hinweis]

✤ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Record Mode

You can set the proper record mode before starting movie file recording.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Record Mode>.
3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<TV>**: The system generates clear images when played back on TV.
   - **<PC>**: The system generates clear images when played back on PC.
   - We recommend copying the file onto a PC or connecting the Sports Camcorder to a TV for a better playback picture.
4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - If you select <TV>, <i> is displayed with size icon.
   - If you select <PC>, <p> is displayed with size icon.

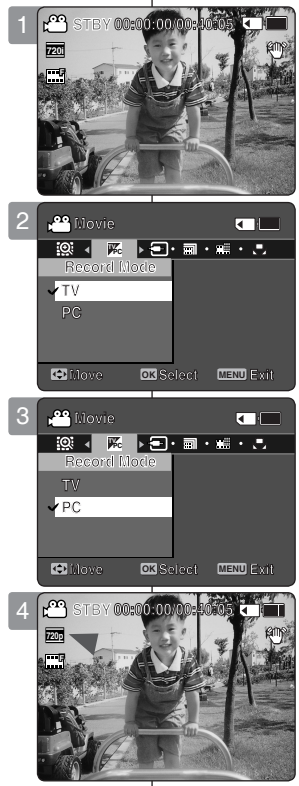

[Notes]

- If <TV> is selected as the Record Mode, the size is set to 720i only.
- If <PC> is selected as the Record Mode, the size is set to 720p or 352p.
- When the size is set to 352(352X288), <PC> is automatically selected for movie files recording.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellen

Aufnahmemodus einstellen

Sie können den passenden Aufnahmemodus einstellen, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Record Mode> (Aufn. modus) auszuwählen.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<TV>**: Das System erzeugt scharfe Bilder für die Wiedergabe durch ein Fernsehgerät.
   - **<PC>**: Das System erzeugt scharfe Bilder für die Wiedergabe auf einem Computer.
   - Zum Erreichen einer höheren Wiedergabequalität empfehlen wir Ihnen, die Datei auf einen Computer zu kopieren oder den Sports Camcorder an ein Fernsehgerät anzuschliessen.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Wenn Sie <TV> wählen, wird <i> mit dem Größensymbol angezeigt.
   - Wenn Sie <PC> wählen, wird <p> mit dem Größensymbol angezeigt.

[Hinweise]

- Wenn im Aufnahmemodus <TV> gewählt wurde, wird die Größe ausschließlich auf 720i eingestellt.
- Wenn im Aufnahmemodus <PC> gewählt wurde, wird die Größe auf 720p oder 352p eingestellt.
- Wenn die Größe auf 352(352X288) eingestellt wurde, wird automatisch <PC> für die Aufnahme gewählt.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Recording Options

Setting the Line In/Out

You can record or play back the contents of the the Sports Camcorder (a memory card) onto an external device and vice versa.
➥pages 100~102

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Line In/Out>.
3. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<In>**: Select this when recording the contents of an external device into the the Sports Camcorder (a memory card).
   - ◆ **<Out>**: Select this when recording or playing back the contents of the the Sports Camcorder (a memory card) onto an external device.
4. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - ◆ The Sports Camcorder is set to the selected setting.

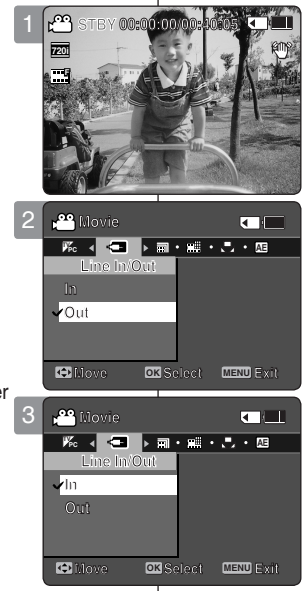

[Note]

✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Aufnahmeoptionen einstellaen

Datenein- und ausgang (Line In/Out) einstellen

Sie können die auf der Speicherkarte Ihres Sports-Camcorders enthaltenen Foto- und Videodaten auch auf einem externen Gerät ansehen und umgekehrt. ➥Seite 100~102

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Line In/Out> auszuwählen.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<In> (Eingang)**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Daten von einem externen Gerät auf die Speicherkarte des Sports-Camcorders übertragen möchten.
   - ◆ **<Out> (Ausgang)**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Daten von der Speicherkarte des Sports-Camcorders auf ein externes Gerät übertragen oder dort wiedergeben möchten.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - ◆ Die gewählten Optionen sind im Sports Camcorder eingestellt.

[Hinweis]

✤ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Viewing Options

Deleting Movie Files

You can delete saved movie files.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].**
   - Switches to Movie Play mode.
   - Move to the desired movie file, using the [Joystick].

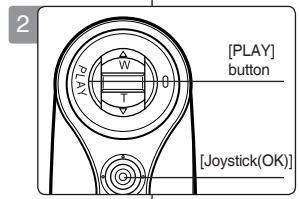

Deleting a Movie File in Full Screen-View

3. **Press the [DELETE] button on the LCD monitor.**
4. **Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Deletes the selected movie file.
   - **<Cancel>**: Cancels the deletion.

Deleting Movie Files in Multi-View

3. **Move the [W/T] switch to W (WIDE).**
   - The screen switches to multi-view.
4. **Press the [DELETE] button on the LCD monitor.**
5. **Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Deletes the selected movie file using the [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select>**: Multiple movie files can be selected using the [Joystick(OK)]. < ✔ > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to delete.
   - **<All>**: All movie files will be deleted.
   - **<Cancel>**: Cancels the deletion.

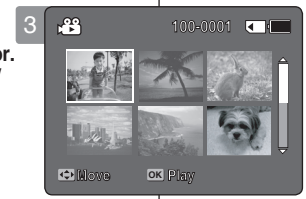

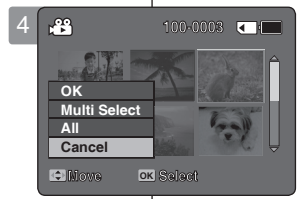

[Notes]

- ✤ Once deleted, a file can not be restored.
- ✤ Locked files will not be deleted.
- ✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Wiedergabeoptionen einstellen

Videodateien löschen

Sie können gespeicherte Videodateien löschen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Videodatei.

Videodateien in der Vollbildansicht löschen

3. **Drücken Sie die Taste [DELETE] unten am LCD-Monitor.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Die ausgewählte Videodatei wird gelöscht.
   - **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

Videodateien in der Mehrbildansicht löschen

3. **Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).**
   - Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
4. **Drücken Sie die Taste [DELETE] unten am LCD-Monitor.**
5. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Die ausgewählte Videodatei wird mit [Joystick(OK)] gelöscht.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Videodateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✔ > gekennzeichnet. Zum Löschen drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<All> (Alle)**: Alle Dateien werden gelöscht.
   - **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

- ✤ Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.
- ✤ Schreibgeschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- ✤ Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

ENGLISH

Movie Mode : Setting the Viewing Options

Setting the Play Mode

You can play all files continuously or play the selected file only. You can also set the repeat option for all files.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].**
   - Switches to Movie Play mode.
3. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Play Mode>.
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Play One>**: The selected movie file will be played.
   - **<Play All>**: Plays back from the selected file to the last file.
   - **<Repeat One>**: The selected movie file will be played repeatedly.
   - **<Repeat All>**: All movie files will be played repeatedly.
5. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   Press the [PLAY] button.
   - The selected option will be applied.

[Note]

- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

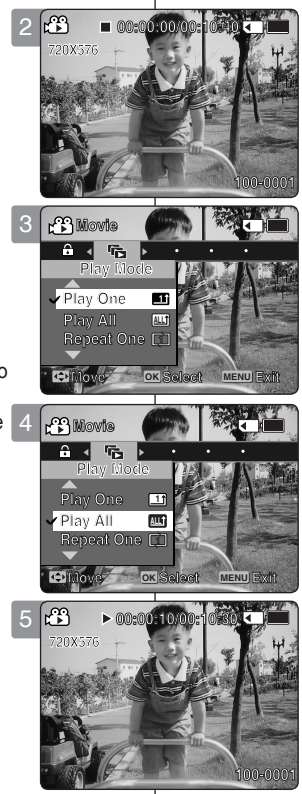

DEUTSCH

Movie (Video)modus : Wiedergabeoptionen einstellen

Wiedergabemodus einstellen

Sie können alle Dateien nacheinander oder nur eine ausgewählte Datei abspielen. Sie können auch für alle Dateien die Wiederholungsfunktion auswählen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
3. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Play Mode> (Wiedgmod.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Play One> (1 wiedg.)**: Die gewünschte Videodatei wird abgespielt.
   - **<Play All> (Alle wg.)**: Die Wiedergabe erfolgt von der gewählten Datei bis zur letzten Datei.
   - **<Repeat One> (1 wiederh.)**: Die gewünschte Videodatei wird wiederholt abgespielt.
   - **<Repeat All> (Alle wdh.)**: Alle Dateien werden wiederholt abgespielt.
5. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen. Drücken Sie die Taste [PLAY].**
   - Die ausgewählte Option wird hinzugefügt.

[Hinweis]

- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

Movie Mode : Setting the Viewing Options

Locking Movie Files

You can lock saved important movie files from accidental deletion. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].**
   - Switches to Movie Play mode.
   - Move to the desired movie file, using the [Joystick].

Locking a Movie File in Full Screen-View

3. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
4. **Press the [Joystick(OK)] to lock.**
   - The selected movie file is locked.

Locking Movie Files in Multi-View

3. **Move the [W/T] switch to W (WIDE).**
   - The screen switches to multi-view.
4. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
5. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Lock>**: Locks the selected movie file using the [Joystick(OK)].
   - **<Multi Select>**: Multiple movie files can be selected using the [Joystick(OK)]. <🔒> indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button to lock.
   - **<Lock All>**: All movie files are locked.
   - **<Unlock All>**: Unlocks all movie files.

[Notes]

- The < 🔒 > icon is displayed on the locked file.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Movie Record mode.

Movie (Video)modus : Wiedergabeoptionen einstellen

Videodateien mit Löschschutz versehen

Sie können gespeicherte Videodateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Der Camcorder wechselt in den Modus Movie Play (Videowiedergabe).
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Videodatei.

Löschschutz für Videodateien in der Vollbildansicht aktivieren

3. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
4. **Drücken Sie [Joystick(OK)], um den Löschschutz für die gewählte Datei zu aktivieren.**
   - Die gewählte Videodatei ist vor versehentlichem Löschen geschützt.

Löschschutz für Videodateien in der Mehrbildansicht aktivieren

3. **Schieben Sie den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel).**
   - Der Bildschirm wechselt zur Mehrbildansicht.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü < Lock> (Schutz) auszuwählen.
5. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Schutz)**: Der Löschschutz für die ausgewählte Videodatei wird mit [Joystick(OK)] aktiviert.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Videodateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol<🔒> gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY], um den Löschschutz für diese Dateien zu aktivieren.
   - **<Lock All> (Alle sperren)**: Alle Videodateien werden mit Löschschutz versehen.
   - **<Unlock All> (Alle entsperren)**: Der Löschschutz aller Videodateien wird aufgehoben.

[Hinweise]

- Das Symbol <🔒> wird für Dateien mit Löschschutz angezeigt.
- Bei angezeigtem Menübildschirm können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Movie Record (Videoaufnahme) gelangen.

2 MP3 Mode

Storing MP3 in the Sports Camcorder 55
Copying MP3 Files to the Sports Camcorder 55
Playing 56
Playing MP3 Files 56
Setting the MP3 Play Options 57
Deleting MP3 Files 57
Setting the Repeat Play 58
Setting the Equalizer 59
Locking MP3 Files 60

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to MP3 mode



1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**

2. **Set the *MP3* mode by pressing the [MODE] button.**

2 MP3-Modus

MP3-Dateien im Camcorder speichern 55
MP3- Dateien in den Sports Camcorder kopieren 55
Wiedergabe 56
MP3-Dateien wiedergeben 56
MP3-Wiedergabeoptionen einstellen 57
MP3-Dateien löschen 57
Wiederholfunktion verwenden 58
Equalizer einstellen 59
MP3-Dateien mit Löschschutz versehen 60

◆ Speichern Sie wichtige Daten / Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

Modus MP3 einstellen



1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**



2. **Stellen Sie den Modus *MP3* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**

ENGLISH MP3 Mode : Storing MP3 Files in the Sports Camcorder

Copying MP3 Files to the Sports Camcorder

You can copy MP3 files from a PC to the Sports Camcorder while connected to the PC with a USB cable.

Before your start!

- ◆ You can copy the MP3 files when <USB Mode> sets to <Mass Storage> ➥page 73

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Connect the Sports Camcorder to the PC using the USB cable provided.**
   - ◆ A - Connect the USB cable to the Sports Camcorder.
   - ◆ B - Connect the other end of the USB cable to the PC.
3. **Double-click the new removable drive to open.**
4. **Select the MUSIC folder and double-click to enter.**
5. **Drag and drop the MP3 file from your PC into the MUSIC folder.**
   - ◆ The maximum music memory capacity is 2000 MP3 files.

Disconnecting USB Connection

After completing the data transfer, you must disconnect the cable in the following way.

1. Select the removable disk icon and click the right mouse button to select 'Safely Remove Hardware'.
2. Select 'Stop' and disconnect the USB cable when the pop-up screen disappears.

[Warning]

- ✤ Copying and redistributing of MP3 files may violate the copyright law.
- ✤ You cannot create a new folder on your Sports Camcorder.

[Notes]

- ✤ You can copy a folder on your Sports Camcorder.
- ✤ To see MP3 file capacity with regards to the Sports Camcorder's memory capacity.➥page 31.
- ✤ It is recommended to use an AC Power Adapter during the file transfer to avoid unintended power outage due to low battery power.
- ✤ According to the PC type, Pop-up dialog for Removable disk may appear when USB connects.
- ✤ The illustrations may differ form that shown depending on the Windows O/S.

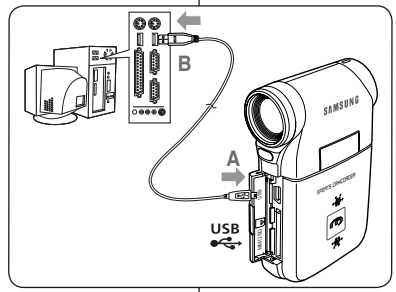

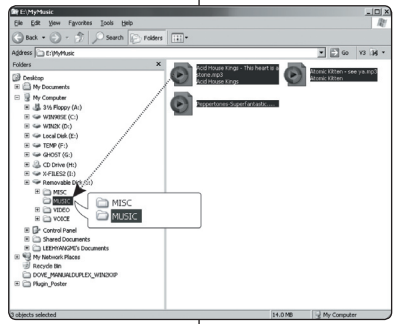

DEUTSCH MP3-Modus: MP3-Dateien im Camcorder speichern

MP3-Dateien in den Sports Camcorder kopieren

Über ein USB-Kabel können Sie MP3-Dateien von einem Computer in den Sports Camcorder kopieren.

Vor dem Start

- ◆ Wenn <USB Mode> (USB-Mod.) auf <Mass Storage> (Massenspeicher) gestellt ist, können Sie MP3-Dateien kopieren. ➥Seite 73

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Schließen Sie den Sports Camcorder mit dem beiliegenden USB-Kabel an den Computer an.**
   - ◆ A - Schließen Sie das USB-Kabel an den Sports Camcorder an.
   - ◆ B - Schließen Sie das andere Kabelende an den Computer an.
3. **Doppelklicken Sie auf das neue Wechsellaufwerk, um es zu öffnen.**
4. **Wählen Sie den Ordner MUSIC aus, und öffnen Sie sie mit einem Doppelklick.**
5. **Wählen Sie die gewünschten MP3-Dateien im Computer aus und verschieben Sie sie von Ihrem Computer in den Ordner MUSIC.**
   - ◆ Die maximale Musikspeicherkapazität liegt bei 2000 MP3-Dateien.

USB-Verbindung trennen

Nachdem der Datentransfer beendet ist, trennen Sie die USB-Verbindung wie folgt:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Wechseldatenträger und wählen Sie anschließend "Safely remove hardware" (Hardware sicher entfernen).
2. Wählen Sie 'Stop' (Anhalten). Wenn sich das Popup-Dialogfenster wieder geschlossen hat, können Sie das USB-Kabel lösen.

[Achtung]

- ✤ Beachten Sie die Urheberrechtsbestimmungen beim Kopieren und Weitergeben von MP3-Dateien.
- ✤ Sie können auf Ihrem Sports Camcorder keinen neuen Ordner erstellen.

[Hinweise]

- ✤ Sie können einen Ordner auf Ihren Sports Camcorder kopieren.
- ✤ Zur Speicherkapazität von MP3-Dateien in Bezug auf die Speicherkapazität des Sports Camcorders ➥Seite 31.
- ✤ Bei der Übertragung der Dateien sollte das Gerät an ein Netzteil angeschlossen sein, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
- ✤ Je nach PC-Modell werden Dialogfelder für den Wechseldatenträger angezeigt, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird.
- ✤ Je nach Windows-Betriebssystem kann die Anzeige der Abbildungen variieren.

ENGLISH

MP3 Mode : Playing

Playing MP3 Files

You can play back stored MP3 files.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *MP3* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The MP3 playlist appears.
   - If there is no MP3 file stored, the message <No Files...> appears.
3. **Select an MP3 file to play by moving the [Joystick] up / down, and then press the [Joystick(OK)].**
4. **The selected MP3 file is played back.**
   - Each time you press the [PLAY] button or [Joystick(OK)], play or pause is selected repeatedly.
   - To adjust volume, move [Joystick] up / down. Volume indicator appears and disappears after few seconds.

Using the Joystick (left/right)

Move the [Joystick] left
- Within 2 seconds after starting playback - Previous file plays.
- In Pause/Stop mode - Previous file appears.
- 2 seconds after starting playback - Current file starts again.

Move the [Joystick] right
- During playback - The next file plays.
- In Pause/Stop mode - The next file appears.
- During playback, press and hold [Joystick(OK)] left / right to forward or reverse search the currently playing MP3 file.

Setting to Hold - [MP3/ *External Camera Module HOLD] switch

If you slide the [MP3/ *External Camera Module HOLD] switch down, all buttons except the Power button and Volume control are locked.
The [MP3/ *External Camera Module HOLD] switch operates only in the MP3 mode or when connecting *External Camera Module.

[Notes]
- The MP3 file with tag information will display the artist name. MP3 files with no tag information will leave the item blank.
- If a broken file name is displayed, try renaming it on a PC.
- When the language set is not the same as the MP3 file's tag information language, the Artist information may not display correctly.
- When the earphones, Audio/Video cable or *External Camera Module cable is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will turn off automatically.
- The Sports Camcorder only supports MP3 file format.
- Damaged or non-standard MP3 files may not display properly or fail to play back.
- Playback will fail to start if the first file is damaged.
- The title may not be displayed if the language is not supported or in Chinese.
- MP3 files with VBR setting will appear as VBR on the LCD monitor and its play time and recording time may differ from the displayed diagram.
- If you play a music file of which the title is too long, the title is scrolled.
- Supported bitrates for MP3 files is 8Kbps~320Kbps and VBR.

*: VP-X300L only

DEUTSCH

MP3-Modus: Wiedergabe

MP3-Dateien wiedergeben

Sie können gespeicherte MP3-Dateien wiedergeben.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *MP3* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
   - Wenn keine MP3-Dateien gespeichert sind, erscheint die Nachricht <No Files...> (Keine Dat. ...).
3. **Wählen Sie eine MP3-Datei, die Sie hören möchten, mit dem Joystick aus (Joystick nach oben oder nach unten bewegen) und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
4. **Die ausgewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.**
   - Durch wiederholtes Drücken der Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)] können Sie zwischen Wiedergabe und Pause wechseln.
   - Die Lautstärke können Sie mit dem Joystick einstellen (Joystick nach oben oder nach unten bewegen) Die Lautstärkeanzeige wird einige Sekunden lang eingeblendet.

Joystick (links/rechts) verwenden

Bewegen Sie den [Joystick] nach links
- Innerhalb von 2 Sekunden, nachdem die Wiedergabe begonnen hat: Die vorige Datei wird wiedergegeben.
- Im Modus Pause/Stop (Pause/Stopp): Die vorige Datei erscheint.
- Über 2 Sekunden, nachdem die Wiedergabe begonnen hat: Der aktuelle Titel beginnt wieder von vorne.

Bewegen Sie den [Joystick] nach rechts
- Während der Wiedergabe: Die nächste Datei wird wiedergegeben.
- Im Modus Pause/Stop (Pause/Stopp): Die nächste Datei erscheint.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste [Joystick(OK)] und bewegen Sie diese nach links oder rechts, um die aktuell wiedergegebene MP3-Datei vorwärts bzw. rückwärts zu durchsuchen.

Sperrfunktion HOLD einstellen [nur im MP3-Modus bzw. bei Anschluss des *externen Kameramoduls]

Wenn Sie den Sperrschalter HOLD nach unten schieben, werden alle Tasten - außer der Ein/Aus-Taste und der Lautstärkeregelung - gesperrt.
Der Schalter HOLD funktioniert nur im MP3-Modus oder beiAnschluss eines *externen Kameramoduls.

[Hinweise]
- Bei MP3-Dateien mit entsprechenden Tag-Informationen wird der Name des Interpreten angezeigt. Bei MP3-Dateien ohne Tag-Informationen entfällt diese Anzeige.
- Wenn ein Dateiname verstümmelt angezeigt wird, versuchen Sie, die Datei am Computer umzubenennen.
- Wenn die Spracheinstellung nicht mit der Sprache der Tag-Informationen der MP3-Datei übereinstimmt, können diese möglicherweise nicht korrekt angezeigt werden.
- Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines *externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.
- Der Sports Camcorder unterstützt nur das Format MP3.
- Beschädigte oder nicht standardgemäß erstellte MP3-Dateien können möglicherweise nicht angezeigt oder wiedergegeben werden.
- Die Wiedergabe startet nicht, falls die erste Datei beschädigt ist.
- Titel in einer nicht unterstützten Sprache (z. B. Chinesisch) werden nicht angezeigt.
- MP3-Dateien mit der Einstellung VBR (variable Bitrate) werden auf dem LCD-Monitor als VBR angezeigt. Die tatsächliche Wiedergabe- und Aufnahmezeit kann sich von der angezeigten unterscheiden.
- Wenn Sie eine Musikdatei mit zu langem Titel wiedergeben, wird der Titel im Bildlauf angezeigt.
- Der Camcorder unterstützt MP3-Dateien mit Bitraten von 8 kbit/s bis 320 kbit/s sowie VBR-Dateien.

*: Nur VP-X300L

ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Deleting MP3 Files

You can delete a selected MP3 file or a group of MP3 files.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *MP3* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The MP3 playlist appears.
   - Move to the desired MP3 file, using the [Joystick].

Deleting MP3 Files in MP3 playlist

3. **Press the [DELETE] button on the LCD monitor in pause mode. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Deletes the selected MP3 file.
   - **<Multi Select>**: Multiple MP3 files can be selected using the [Joystick(OK)]. < ✔ > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
   - **<All>**: All MP3 files will be deleted.
   - **<Cancel>**: Cancels the deletion.

Deleting an MP3 File in Full screen

3. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].**
   - The selected MP3 file is played.
4. **Press the [DELETE] button on the LCD monitor in pause mode. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Deletes the selected MP3 file.
   - **<Cancel>**: Cancels the deletion.

[Notes]

- Locked files will not be deleted.
- You cannot access the menu during playback.
- If you press the [Record/Stop] button in MP3 mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

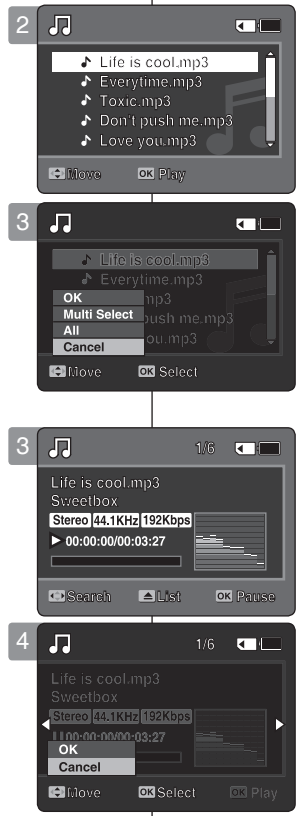

MP3-Modus: MP3-Wiedergabeoptionen einstellen DEUTSCH

MP3-Dateien löschen

Sie können entweder eine ausgewählte MP3-Datei oder eine ganze Gruppe von Dateien löschen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *MP3* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte MP3-Datei.

MP3-Dateien in der MP3-Wiedergabeliste löschen

3. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] unten am LCD-Monitor. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Die ausgewählte MP3-Datei wird gelöscht.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mehrere MP3-Dateien aus, indem Sie den [Joystick(OK)] verwenden. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✔ > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<All> (Alle)**: Alle MP3-Dateien werden gelöscht.
   - **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

MP3-Dateien in der Vollbildansicht löschen

3. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Die gewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.
4. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] unten am LCD-Monitor. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Die ausgewählte MP3-Datei wird gelöscht.
   - **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

- Geschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wenn Sie im MP3-Modus die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Setting the Repeat Play

You can repeat a selected MP3 file or a group of MP3 files, or play the MP3 files at random.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *MP3* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The MP3 playlist appears.
3. **Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Repeat>.**
4. **Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].**
   - **<Off>**: No repeat, plays each title once in the order from the selected MP3 file.
   - **<Repeat One>**: One selected MP3 file will play repeatedly.
   - **<Repeat Folder>**: All files in the folder will play repeatedly.
   - **<Repeat All>**: All MP3 files will play through in order and start again from the beginning.
   - **<Shuffle Folder>**: All files in the folder will play at random.
   - **<Shuffle All>**: All MP3 files will play in random order once.
5. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - Move the MP3 file of the desired folder using the [Joystick].
   - When the MP3 file plays back, the selected option will be applied.
   - The selected function icon is displayed.
   - If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes]

- ✤ When the earphones, Audio/Video cable or *External Camera Module cable is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will not operate.
- ✤ You cannot access the menu during playback.
- ✤ If you press the [Record/Stop] button in MP3 mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

*: VP-X300L only

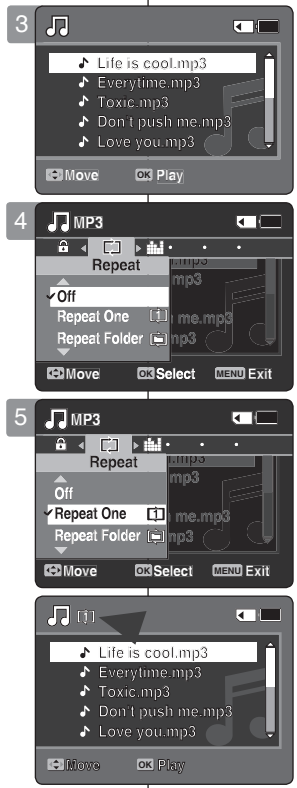

MP3-Modus: MP3-Wiedergabeoptionen einstellen DEUTSCH

Wiederholfunktion verwenden

Sie können eine ausgewählte MP3-Datei oder eine Gruppe von MP3-Dateien wiederholen oder Sie können sie in zufälliger Reihenfolge wiedergeben.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *MP3* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
3. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Repeat> (Wiederh.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].**
   - **<Off>(Aus)**: Keine Wiederholung, die Titel werden ab der ausgewählten MP3-Datei der Reihe nach je einmal wiedergegeben.
   - **<Repeat One> (1 wiederh.)**: Eine ausgewählte MP3-Datei wird wiederholt wiedergegeben.
   - **<Repeat Folder> (Wdrh.-Ordner)**: Alle Dateien des Ordners werden wiederholt wiedergegeben.
   - **<Repeat All> (Alle wdh.)**: Alle MP3-Dateien werden der Reihe nach wiedergegeben. Dann beginnt die Wiedergabe wieder bei der ersten Datei.
   - **<Shuffle Folder> (Shuffle-Ordner)**: Alle Dateien des Ordners werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
   - **<Shuffle All> (Shuffle alle)**:Alle MP3-Dateien werden in zufälliger Reihenfolge einmal wiedergegeben.
5. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die MP3-Datei aus dem gewünschten Ordner.
   - Bei der MP3-Wiedergabe wird die gewählte Option verwendet.
   - Das Symbol für die gewählte Funktion wird angezeigt.
   - Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- ✤ Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines *externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.
- ✤ Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- ✤ Wenn Sie im MP3-Modus die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

*: Nur VP-X300L

ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Setting the Equalizer

You can choose an Equalizer mode for different types of music.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *MP3* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The MP3 playlist appears.
3. **Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Equalizer>.**
4. **Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].**
   - **<Off> / <Pop> / <Classic> / <Jazz>**
5. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - The selected option is applied.
   - If you select <Off>, no icon is displayed.

[Notes]

- You cannot access the menu during playback.
- If you press the [Record/Stop] button in MP3 mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

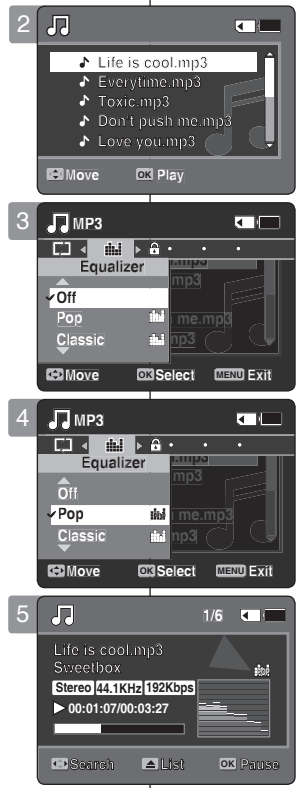

MP3-Modus: MP3-Wiedergabeoptionen einstellen DEUTSCH

Equalizer einstellen

Sie können für verschiedene Musikrichtungen einen Equalizer-Modus wählen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *MP3* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
3. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Equalizer> auszuwählen.
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].**
   - **<Off> (Aus) / <Pop> / <Classic> (Klassik) / <Jazz>**
5. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Die ausgewählte Option wird verwendet.
   - Bei der Einstellung <Off> (Aus) wird kein Symbol angezeigt.

[Hinweise]

- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wenn Sie im MP3-Modus die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

ENGLISH MP3 Mode : Setting the MP3 Play Options

Locking MP3 Files

You can lock saved important MP3 files from accidental deletion. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *MP3* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The MP3 playlist appears.
   - Move to the desired MP3 file, using the [Joystick].

Locking MP3 Files in MP3 playlist

3. **Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.**
4. **Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick (OK)].**
   - **<Lock>**: The selected MP3 file is locked.
   - **<Multi Select>**: Multiple MP3 files can be selected using the [Joystick(OK)]. <🔒> indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
   - **<Lock All>**: All MP3 files are locked.
   - **<Unlock All>**: Unlocking all MP3 files.

Locking an MP3 File in Full screen

3. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]**
   - The selected MP3 file is played.
4. **Press the [MENU] button in pause mode. Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.**
5. **Press the [Joystick(OK)].**
   - The selected MP3 file is locked.

[Notes]

- The <🔒> icon is displayed on the locked file.
- You cannot access the menu during playback.
- If you press the [Record/Stop] button in MP3 mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

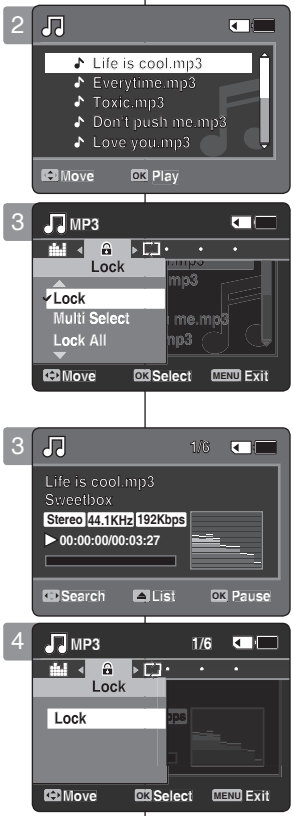

DEUTSCH MP3-Modus: MP3-Wiedergabeoptionen einstellen

MP3-Dateien mit Löschschutz versehen

Sie können gespeicherte MP3-Dateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *MP3* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Die MP3-Wiedergabeliste erscheint.
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte MP3-Datei.

Löschschutz für MP3-Dateien in der MP3-Wiedergabeliste aktivieren

3. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Schutz)**: Die gewählte MP3-Datei wird mit Löschschutz versehen.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mehrere MP3-Dateien aus, indem Sie den [Joystick(OK)] verwenden. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol <🔒> gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<Lock All> (Alle sperren)**: Alle MP3-Dateien erhalten Löschschutz-Status.
   - **<Unlock All> (Alle entsperren)**: Der Löschschutz aller MP3-Dateien wird wieder aufgehoben.

Löschschutz für MP3-Dateien in der Vollbildansicht aktivieren

3. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Die gewählte MP3-Datei wird wiedergegeben.
4. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.**
5. **Drücken Sie [Joystick(OK)].**
   - Die gewählte MP3-Datei wird mit Löschschutz versehen.

[Hinweise]

- Neben Dateien mit Löschschutz wird das Symbol < 🔒 > angezeigt.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wenn Sie im MP3-Modus die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

3 Voice Recorder Mode

Recording 62
Recording Voice Files 62
Playing 63
Playing Voice Files 63
Setting the Voice Play Options 64
Deleting Voice Files 64
Setting the Play Mode 65
Locking Voice Files 66

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to Voice Recorder mode



1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**



2. **Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.**

3 Voice Recorder (Sprachaufn.)modus

Aufnahme 62
Sprachdateien aufnehmen 62
Wiedergabe 63
Sprachdateien wiedergeben 63
Sprachwiedergabeoptionen einstellen 64
Sprachdateien löschen 64
Wiedergabemodus einstellen 65
Sprachdateien mit Löschschutz versehen 66

◆ Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

Modus Voice Record (Sprachaufn.) einstellen



1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**



2. **Stellen Sie den Modus *Voice Recorder (Sprachaufn.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**

ENGLISH

Voice Recorder Mode : Recording

Recording Voice Files

The built-in microphone allows users to record voices without any additional devices.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The Voice Record screen appears.
3. **Press the [Record / Stop] button to start recording.**
   - < ● > icon appears on the screen and starts recording.
4. **To stop recording, press the [Record / Stop] button again.**

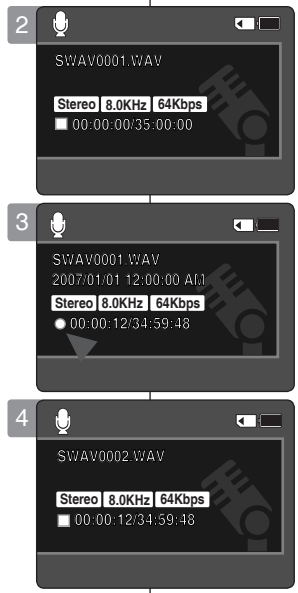

[Notes]

- ✤ Recorded voice files are saved in a list automatically.
- ✤ During voice recording or in the Voice Record mode, the menu is not accessed.
- ✤ If you change to other mode during voice recording , the recording will stop.
- ✤ If you make a recording using the built-in microphone that is blocked up with something, this can cause deterioration of the sound strength and noise on the recording. So make sure that the microphone is not blocked.
- ✤ When you make a voice recording on the Sports Camcorder (using the microphone), you are recommended to do so at a short distance. If the recording is done at a distance, the sound strength or quality may be deteriorated.

DEUTSCH

Voice Recorder (Sprachaufn.)modus: Aufnahme

Sprachdateien aufnehmen

Durch das eingebaute Mikrofon sind Sprachaufnahmen ohne weiteres Zubehör möglich.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *Voice Recorder (Sprachaufn.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufn) erscheint.
3. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um mit der Aufnahme zu beginnen.**
   - Das Symbol < ● > wird auf dem Bildschirm angezeigt, und die Aufnahme wird gestartet.
4. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.**

[Hinweise]

- ✤ Aufgenommene Sprachdateien werden automatisch in der Liste gespeichert.
- ✤ Während der Sprachaufn oder im Sprachaufnmodus kann das Menü nicht angezeigt werden.
- ✤ Wenn Sie während der Sprachaufnahme in einen anderen Modus wechseln, wird die Aufnahme angehalten.
- ✤ Wenn bei einer Aufnahme mit dem integrierten Mikrofon der Weg zur Tonquelle versperrt ist, kann dies zur Abschwächung des Tonsignals und zu Störgeräuschen führen. Achten Sie daher darauf, dass das Mikrofon nicht verdeckt ist.
- ✤ Wenn Sie mit dem Mikrofon des Sports Camcorder Sprachaufnahmen machen, sollten Sie auf einen geringen Abstand zum Sprecher achten. Wenn der Abstand zu groß ist, kann sich dies negativ auf die Aufnahmelautstärke und die Tonqualität auswirken.

ENGLISH

Voice Recorder Mode : Playing

Playing Voice Files

You can play back recorded voice files using the built-in speaker or the earphones.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The Voice Record screen appears.
3. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)].**
   - The Voice Playlist screen appears.
4. **Select a voice file to play by moving the [Joystick] up/down, and then press the [Joystick(OK)].**
5. **The selected voice file is played back.**
   - To pause playback, press the [Joystick(OK)].
   - To search backward / forward, move the [Joystick] left / right.
6. **To adjust the volume, move the [Joystick] up / down.**
   - Volume indicator appears and disappears after a few seconds.

[Notes]

- When you record the voice file after you set date&time, the date&time displayed on the LCD monitor indicates the date & time you started to record.
- When the earphones, Audio/Video cable or *External Camera Module cable is connected to the Sports Camcorder, the built-in speaker will not operate.
- You cannot access the menu during voice playback.
- If you want to play a recorded voice file in full screen, slide up the [W/T] switch to display the play list. Select the desired file by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)] to play it.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

*: VP-X300L only

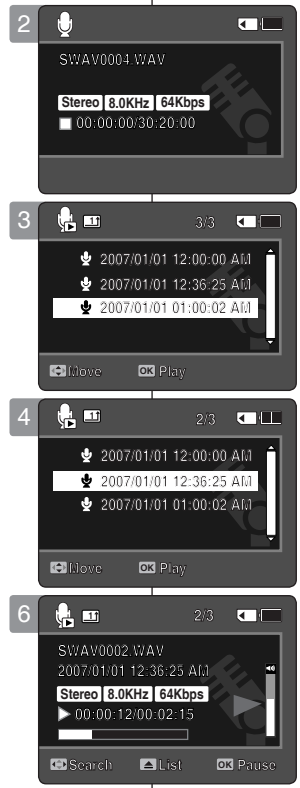

Voice Recorder (Sprachaufn.)modus: Wiedergabe

DEUTSCH

Sprachdateien wiedergeben

Sie können gespeicherte Sprachdateien über Ohrhörer oder den integrierten Lautsprecher anhören.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *Voice Recorder (Sprachaufn.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufn) erscheint.
3. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Der Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) wird angezeigt.
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Sprachdatei auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
5. **Die gewählte Sprachdatei wird wiedergegeben.**
   - Drücken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe [Joystick(OK)].
   - Bewegen Sie zur Vorwärts-/Rückwärtssuche den [Joystick] nach links bzw. rechts.
6. **Die Lautstärke können Sie durch Bewegen des [Joystick] nach oben oder unten regeln.**
   - Die Lautstärkeanzeige wird einige Sekunden lang eingeblendet.

[Hinweise]

- Wenn die Sprachdatei aufgenommen wird, nachdem Sie Datum und Uhrzeit eingestellt haben, geben Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor an, wann Sie mit der Aufnahme begonnen haben.
- Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines *externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der Lautsprecher automatisch deaktiviert.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Um eine aufgezeichnete Sprachdatei im Vollbildmodus wiederzugeben, schieben Sie die Taste [W/T] nach oben. Daraufhin wird die Wiedergabeliste angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Datei aus, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen, und drücken Sie anschließend auf [Joystick (OK)], um die Wiedergabe zu starten.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufn) wechseln.

*: Nur VP-X300L

ENGLISH Voice Recorder Mode : Setting the Voice Play Options

Deleting Voice Files

You can delete a selected voice file or a group of voice files.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The Voice Record screen appears.
3. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]**
   - The Voice Playlist screen appears.
   - Move to desired voice file, using the [Joystick].
4. **Press the [DELETE] button on the LCD monitor in pause mode. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Deletes the selected Voice file.
   - **<Multi Select>**: Multiple Voice files can be selected using the [Joystick(OK)]. < ✔ > indicator appears on the selected files. Press the [PLAY] button.
   - **<All>**: All Voice files will be deleted.
   - **<Cancel>**: Cancels the deletion.

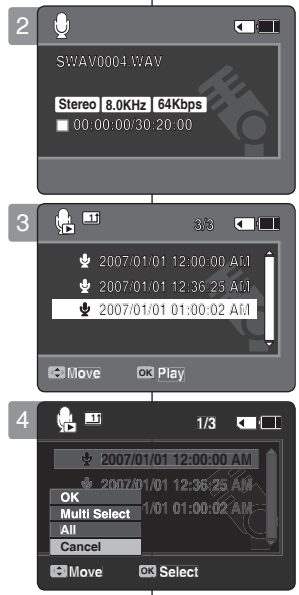

[Notes]

- Once deleted, a file can not be restored.
- Locked files will not be deleted.
- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

Voice Recorder (Sprachaufn.) modus: Sprachwiedergabeoptionen einstellen DEUTSCH

Sprachdateien löschen

Sie können entweder nur eine ausgewählte Sprachdatei oder eine ganze Gruppe von Dateien löschen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *Voice Recorder (Sprachaufn.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufn) erscheint.
3. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Der Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) wird angezeigt.
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Sprachdatei.
4. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] unten am LCD-Monitor. Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Die ausgewählte Sprachdatei wird gelöscht.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Sprachdateien aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✔ > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<All> (Alle)**: Alle Sprachdateien werden gelöscht.
   - **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

- Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.
- Geschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufn) wechseln.

ENGLISH Voice Recorder Mode : Setting the Voice Play Options

Setting the Play Mode

You can play all files continuously or play the selected file only. You can also set the repeat option.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The Voice Record screen appears.
3. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]**
   - Switches to the Voice Playlist screen.
   - Move to the desired voice file, using the [Joystick].
4. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Play Mode>.
5. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Play One>**: The selected voice file will be played.
   - **<Play All>**: Plays back from the selected file to the last file.
   - **<Repeat One>**: The selected voice file will be played repeatedly.
   - **<Repeat All>**: All voice files will be played repeatedly.
6. **Press the [MENU] button to exit the menu.**
   - When you play back, the selected option will be applied.
   - The selected function icon is displayed.

[Notes]

- ✤ You cannot access the menu during voice playback.
- ✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

Voice Recorder (Sprachaufn.) modus: Sprachwiedergabeoptionen einstellen DEUTSCH

Wiedergabemodus einstellen

Sie können alle Dateien nacheinander oder nur eine ausgewählte Datei abspielen. Sie können auch die Wiederholungsfunktion auswählen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *Voice Recorder (Sprachaufn.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufn) erscheint.
3. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Damit schalten Sie zum Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) um.
   - Wählen Sie mit dem [Joystick] die gewünschte Sprachdatei.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Play Mode> (Wiedgmod.) auszuwählen.
5. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Play One> (1 wiedg.)**: Die gewünschte Sprachdatei wird abgespielt.
   - **<Play All> (Alle wg.)**: Die Wiedergabe erfolgt von der gewählten Datei bis zur letzten Datei.
   - **<Repeat One> (1 wiederh.)**: Die gewünschte Sprachdatei wird wiederholt abgespielt.
   - **<Repeat All> (Alle wdh.)**: Alle Sprachdateien werden wiederholt abgespielt.
6. **Drücken Sie die Taste [MENU], um das Menü zu verlassen.**
   - Bei der Wiedergabe wird die gewählte Option verwendet.
   - Das Symbol für die ausgewählte Funktion wird angezeigt.

[Hinweise]

- ✤ Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- ✤ Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufn) wechseln.

ENGLISH Voice Recorder Mode : Setting the Voice Play Options

Locking Voice Files

You can lock saved important voice files from accidental erasure. Locked files will not be deleted unless you release the lock or format the memory.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *Voice Recorder* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The Voice Record screen appears.
3. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)]**
   - Switches to the Voice Playlist screen.
   - Move to the desired voice file, using the [Joystick].
4. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
5. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Lock>**: The selected voice file is locked.
   - **<Multi Select>**: Multiple voice files can be selected using the [Joystick(OK)]. < 🔒 > indicator appears on the selected files. Press [PLAY] button.
   - **<Lock All>**: All voice files are locked.
   - **<Unlock All>**: Unlocks all voice files.

[Notes]

- The < 🔒 > icon is displayed on the locked file.
- You cannot access the menu during voice playback.
- While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop] button will move to Voice Record mode.

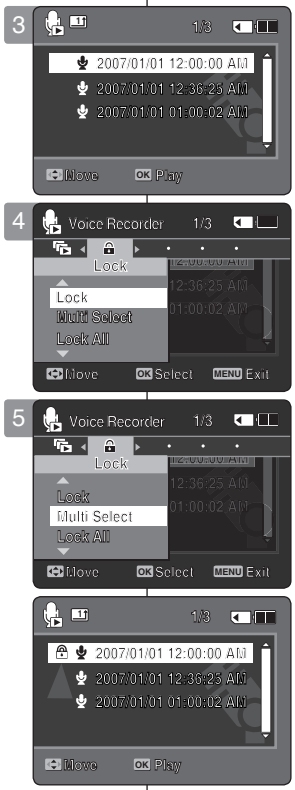

Voice Recorder (Sprachaufn.) modus: Sprachwiedergabeoptionen einstellen DEUTSCH

Sprachdateien mit Löschschutz versehen

Sie können gespeicherte Sprachdateien vor versehentlichem Löschen schützen. Geschützte Dateien können nur nach Aufheben des Schutzes oder durch Formatieren des Speichers gelöscht werden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *Voice Recorder (Sprachaufn.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm Voice Record (Sprachaufn) erscheint.
3. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)].**
   - Damit schalten Sie zum Bildschirm Voice Playlist (Sprachwiedergabe) um.
   - Wählen Sie mit dem Joystick die gewünschte Sprachdatei.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.**
5. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Schutz)**: Die gewählte Sprachdatei wird mit Löschschutz versehen.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Sprachdateien aus. < 🔒 >Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<Lock All> (Alle sperren)**: Alle Sprachdateien erhalten Löschschutz.
   - **<Unlock All> (Alle entsperren)**: Der Löschschutz aller Sprachdateien wird wieder aufgehoben.

[Hinweise]

- Dateien mit Löschschutz sind mit dem Symbol < 🔒 > markiert.
- Während der Wiedergabe kann nicht auf das Menü zugegriffen werden.
- Wird der Menübildschirm angezeigt, können Sie durch Drücken der Aufnahme-/Stopptaste in den Modus Voice Record (Sprachaufn) wechseln.

4 Using File Browser

Viewing Files or Folders 68
Deleting Files or Folders.....69
Locking Files 70
Viewing File Information 71

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to File Browser mode



1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**



2. **Set the *File Browser* mode by pressing the [MODE] button.**

4 File Browser (Dateibrowser) verwenden

Dateien und Ordner anzeigen.....68
Dateien und Ordner löschen 69
Dateien sperren mit Löschschutz versehen.....70
Dateieigenschaften anzeigen.....71

◆ Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

Modus File Browser (Dateibrowser) einstellen



1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**



2. **Stellen Sie den Modus *File Browser (Dateibrowser)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**

ENGLISH

Using File Browser

Viewing Files or Folders

You can play back the stored file (AVI, MP3, WAV) in your Sports Camcorder.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.

2. **Set the *File Browser* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The File Browser screen appears.

3. **Select the desired folder or file by moving the [Joystick] up/down and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ Perform these steps repeatedly until the file you want to view appears.

4. **The selected file will be played back.**

[Notes]

- ✤ If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, return to the file list screen.
- ✤ If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.
- ✤ If you press the [Record/Stop] button in File Browser mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Dateien und Ordner anzeigen

Sie können gespeicherte Dateien (AVI, MP3, WAV) mit dem Sports Camcorder wiedergeben.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

2. **Stellen Sie den Modus *File Browser (Dateibrowser)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm File Browser (Dateibrowser) wird angezeigt.

3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um den gewünschten Ordner bzw. die gewünschte Datei auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - ◆ Wiederholen Sie diese Schritte so lange, bis die gewünschte Datei erscheint.

4. **Die gewählte Datei wird wiedergegeben.**

[Hinweise]

- ✤ Schieben Sie im Wiedergabemodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), um zur Anzeige der Dateiliste zurückzukehren.
- ✤ Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.
- ✤ Wenn Sie im Dateibrowser die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

ENGLISH

Using File Browser

Deleting Files or Folders

You can delete the file (AVI, MP3, WAV) or folders you recorded.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *File Browser* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The File Browser screen appears.
3. **Select the desired file or folder by using the [Joystick(OK)].**
   - Move the [Joystick] up/down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file or folder you want appears.
4. **Press the [DELETE] button on the LCD monitor. Select an option by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: The selected file or folder will be deleted.
   - **<Multi Select>**: Multiple files or folders will be selected using the [Joystick(OK)]. < ✔ > indicator appears on the selected files or folders. Press the [PLAY] button.
   - **<All>**: All files or folders will be deleted.
   - **<Cancel>**: Cancels deleting files or folders.

[Notes]

- ✤ If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, it returns to the previous screen.
- ✤ Once deleted, a file can not be restored.
- ✤ Locked files will not be deleted.
- ✤ The folder with a locked file will not be deleted. Only unlocked files in the folder will be deleted.
- ✤ If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.
- ✤ If you press the [Record/Stop] button in File Browser mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

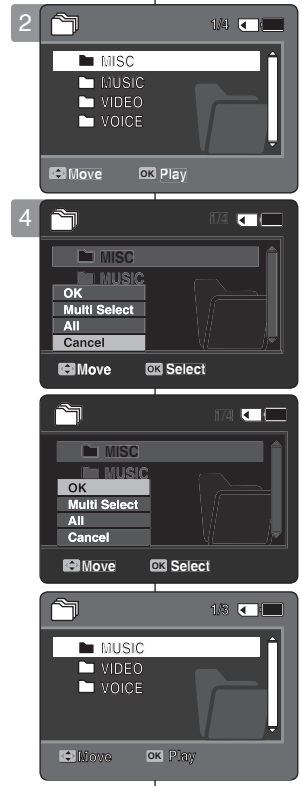

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Dateien und Ordner löschen

Sie können gespeicherte Dateien (AVI, MP3, WAV) oder Ordner löschen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *File Browser (Dateibrowser)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm File Browser (Dateibrowser) wird angezeigt.
3. **Wählen Sie die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner mit dem [Joystick(OK)] aus.**
   - Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Joystick(OK)], bis die gewünschte Datei oder der gesuchte Ordner erscheint.
4. **Drücken Sie im Pausenmodus die Taste [DELETE] unten am LCD-Monitor. Wählen Sie eine Option, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<OK>**: Die gewählte Datei oder der gewünschte Ordner werden gelöscht.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Dateien oder Ordner aus. Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol < ✔ > gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<All> (Alle)**: Alle Dateien oder Ordner werden gelöscht.
   - **<Cancel> (Abbr.)**: Der Löschvorgang wird abgebrochen.

[Hinweise]

- ✤ Schieben Sie im Wiedergabemodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- ✤ Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.
- ✤ Geschützte Dateien werden nicht gelöscht.
- ✤ Ordner, in denen sich geschützte Dateien befinden, werden nicht gelöscht. Nur ungeschützte Dateien werden gelöscht.
- ✤ Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.
- ✤ Wenn Sie im Dateibrowser die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

ENGLISH

Using File Browser

Locking Files

You can lock the important files so they can not be deleted.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *File Browser* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The File Browser screen appears.
3. **Select the desired file or folder by using the [Joystick(OK)].**
   - Move the [Joystick] up/down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file you want appears.
4. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <Lock>.
5. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Lock>**: The selected file is locked.
   - **<Multi Select>**: Multiple files can be selected using the [Joystick(OK)].
     < 🔒 > indicator appears on the selected files.
     Press the [PLAY] button.
   - **<Lock All>**: All files are locked.
   - **<Unlock All>**: Unlocking all files.

[Notes]

- You can't lock folders.
- The < 🔒 > icon is displayed when the file is locked.
- If you slide the [W/T] switch to W(WIDE) in play mode, return to the file list screen.
- If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.
- If you press the [Record/Stop] button in File Browser mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

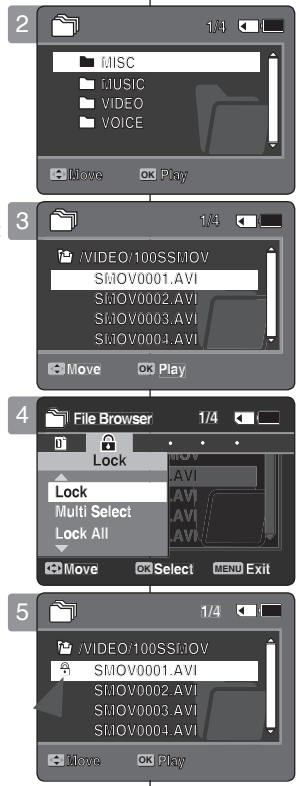

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Dateien sperren mit Löschschutz versehen

Sie können wichtige Dateien mit einem Löschschutz versehen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *File Browser (Dateibrowser)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm File Browser (Dateibrowser) wird angezeigt.
3. **Wählen Sie die gewünschte Datei oder den gewünschten Ordner mit dem [Joystick(OK)] aus.**
   - Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Joystick(OK)], bis die gewünschte Datei erscheint.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU].**
   Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Lock> (Schutz) auszuwählen.
5. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Lock> (Schutz)**: Die gewählte Datei wird mit Löschschutz versehen.
   - **<Multi Select> (Multi-Auswahl)**: Wählen Sie mit der Taste [Joystick(OK)] mehrere Dateien aus. <🔒>Die ausgewählten Dateien werden mit dem Symbol gekennzeichnet. Drücken Sie die Taste [PLAY].
   - **<Lock All> (Alle sperren)**: Alle Dateien erhalten Löschschutz.
   - **<Unlock All> (Alle entsperren)**: Der Löschschutz aller Dateien wird wieder aufgehoben.

[Hinweise]

- Ordner können nicht gesperrt werden.
- Dateien mit Löschschutz sind mit dem Symbol <🔒> markiert.
- Schieben Sie im Wiedergabemodus den Regler [W/T] in Richtung W (Weitwinkel), um zur Anzeige der Dateiliste zurückzukehren.
- Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.
- Wenn Sie im Dateibrowser die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

ENGLISH

Using File Browser

Viewing File Information

You can see the file name, format, size and date.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *File Browser* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The File Browser screen appears.
3. **Select the desired file list by using the [Joystick(OK)].**
   Move the [Joystick] up / down to want to view file information.
   - ◆ Move the [Joystick] up/down and press the [Joystick(OK)] repeatedly until the file list you want appears.
4. **Press the [MENU] button.**
   Move the [Joystick] left / right to select <File Info>.
5. **Press the [Joystick(OK)] to view the file information.**
   - ◆ The screen with file name, size, date, locked state appears.
6. **Press the [Joystick(OK)] to finish viewing file information.**

[Notes]

- ✤ You cannot view folder information. You can only view file information.
- ✤ If you move the [Joystick] left, the previous folder screen appears.
- ✤ If you press the [Record/Stop] button in File Browser mode, the Sports Camcorder switches to Movie Record mode.

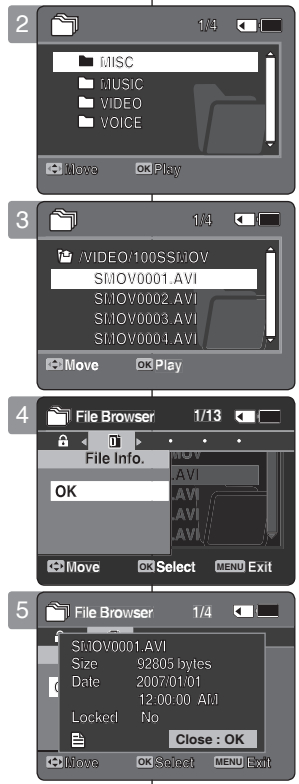

DEUTSCH

File Browser (Dateibrowser) verwenden

Dateieigenschaften anzeigen

Es werden Name, Format, Größe und Erstellungsdatum der Datei angezeigt.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *File Browser (Dateibrowser)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm ***File Browser (Dateibrowser)*** wird angezeigt.
3. **Wählen Sie mit dem [Joystick(OK)] die gewünschte Datei bzw. den gewünschten Ordner.**
   - ◆ Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und drücken Sie wiederholt [Joystick(OK)], bis die gewünschte Datei erscheint.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <File Info.> (Dat.-Info) auszuwählen.**
5. **Drücken Sie den [Joystick(OK)], um die Eigenschaften der gewählten Datei anzuzeigen.**
   - ◆ Auf dem Bildschirm erscheinen Name, Format, Größe und Sicherungsstatus der Datei.
6. **Drücken Sie [Joystick(OK)], um die Anzeige der Dateieigenschaften zu beenden.**

[Hinweise]

- ✤ Sie können Ordnerinformationen nicht einsehen. Sie können nur Dateieigenschaften anzeigen.
- ✤ Bewegen Sie den [Joystick] nach links, erscheint die Anzeige des vorherigen Ordners.
- ✤ Wenn Sie im Dateibrowser die Taste [Record/Stop] drücken, schaltet der Sports-Camcorder in den Videoaufnahmemodus um.

5 Setting the Sports Camcorder

Setting USB Mode 73
Setting USB Mode 73
Setting Memory 74
Setting the File No. Function 74
Format 75
Viewing Memory Space 76
Adjusting the LCD monitor 77
Adjusting the LCD Brightness 77
Adjusting Date/Time 78
Setting Date&Time 78
Setting Date Format 79
Setting Time Format 80
Setting Date/Time Display 81
Setting the System Settings 82
Setting the Beep Sound 82
Setting Start-up Mode 83
Resetting the Sports Camcorder 84
Selecting Language 85
Setting the Auto Shut off 86
Setting the Demonstration Function 87
Viewing Version Information 88
Using USB Mode 89
Transferring files to a computer 89
Using the PC Cam Function 90

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

How to set to System Settings mode



1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**



2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**

5 Sports Camcorders einstellen

USB-Modus einstellen 73
USB-Modus einstellen 73
Speicher einstellen 74
Dateinummerierung (Dat.-Nr.) einstellen 74
Formatieren 75
Speicherplatz anzeigen 76
LCD-Monitor einstellen 77
Helligkeit des LCD-Monitors einstellen 77
Datum/Uhrzeit 78
Datum und Uhrzeit einstellen 78
Datumsformat einstellen 79
Zeitformat einstellen 80
Anzeige von Datum/Uhrzeit einstellen 81
Systemeinstellungen einstellen 82
Signalton einstellen 82
Startmodus einstellen 83
Einstellungen des Sports Camcorders zurücksetzen 84
Sprache auswählen 85
Funktion zum automatischen Ausschalten einstellen 86
Demofunktion einstellen 87
Versionsinformationen anzeigen 88
Verwendung des USB-Modus 89
Dateien zum Computer übertragen 89
PC-Kamerafunktion verwenden 90

◆ Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

Modus System Settings (Systemeinstellungen) wählen

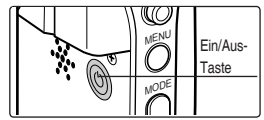

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**



2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting USB Mode

Setting USB Mode

Before connecting your Sports Camcorder to a computer via USB, please set the proper USB mode.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <USB Mode>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**

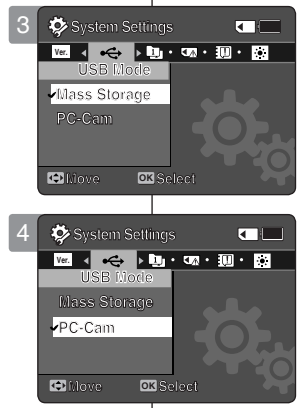

Mass Storage	Transferring files from the Sports Camcorder to your computer. ➥page 89
PC-Cam	You can use the Sports Camcorder as a PC camera for video chatting, video conference and other PC camera applications. ➥page 90

[Notes]

- ✤ By default, manufacturer's setting is the Mass Storage.
- ✤ Before connecting the USB cable, check if the Sports Camcorder is set to the appropriate USB mode you want to use.

Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : USB-Modus einstellen

USB-Modus einstellen

Stellen Sie den passenden USB-Modus ein, bevor Sie den Sports Camcorder über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <USB Mode> (USB-Mod.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**

Mass Storage (Massenspeicher)	Übertragung von Dateien vom Sports Camcorder zum Computer ➥Seite 89
PC-Cam (PC-Kam.)	Sie können den Sports Camcorder als PC-Kamera für Videochats, Videokonferenzen und andere PC-Kamera-Anwendungen einsetzen. ➥Seite 90

[Hinweise]

- ✤ Standardeinstellung ist „Mass Storage" (Massenspeicher).
- ✤ Stellen Sie vor dem Anschließen des USB-Kabels sicher, dass sich der Sports-Camcorder im gewünschten USB-Modus befindet.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting Memory

Setting the File No. Function

You can set the file numbers so that they reset each time the memory card is formatted, or so that they count up continuously.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <File No.>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Series>**: Numbering is continuous between the memory cards, so that the first file number assigned on a new memory card is 1 more than the last file number assigned on the previous memory card.
   - **<Reset>**: When the storage memory is formatted, the file number goes back to its default value (100-0001).
5. **After you finish, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

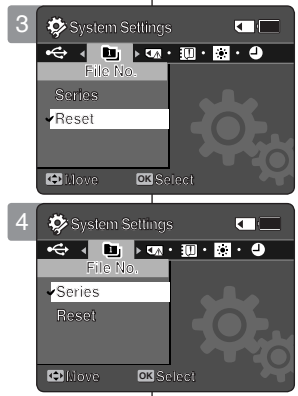

[Note]

✤ When you set <File No.> to <Series>, each file is assigned with a different number so as to avoid duplicating file names. It is convenient when you want to manage your files on a PC.

Sports Camcorder einstellen : Seicher einstellen DEUTSCH

Dateinummerierung (Dat.-Nr.) einstellen

Sie können die Dateinummern bei jeder Formatierung der Speicherkarte zurücksetzen oder die Dateien fortlaufend nummerieren lassen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <File No.> (Dat.-Nr.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Series> (Fortl.)**: Die Dateinummerierung erfolgt fortlaufend, d.h. die erste Datei auf der neuen Speicherkarte erhält eine um eins höhere Nummer als die letzte Datei auf der vorherigen Speicherkarte.
   - **<Reset> (Rücks.)**: Bei der Formatierung des Speichermediums wird die Anfangsdateinummer auf den Standardwert zurückgesetzt (100-0001).
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweis]

✤ Wenn Sie die Funktion <File No.> (Dat.-Nr.) auf <Series> (Fortl.) einstellen, erhält jede Datei eine andere Nummer, so dass Dateinamen nicht mehrfach vergeben werden. Dies bietet sich besonders an, wenn Sie die Dateien auf einem PC verwalten.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting Memory

Format

You can format the memory card to erase all files.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Format>.**
4. **Press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Start>:** Format the memory card.
   - When the [Joystick(OK)] is pressed, the pop-up message appears.
   - Select <OK> or <Cancel> by moving the [Joystick] up / down and then press the [Joystick(OK)].
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

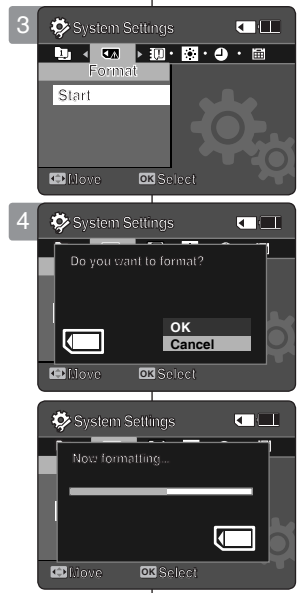

[Warning]

✤ Previous information can not be restored after formatting.

[Notes]

✤ There is no guarantee on the operation of the memory card which has not been formatted on the Sports Camcorder. Make sure to format the memory card on the Sports Camcorder before using.

✤ If the memory card is not inserted, you can't use the format function.

✤ A memory card with the protection tab set to lock will not be formatted.

Sports Camcorder einstellen DEUTSCH : Speicher einstellen

Formatieren

Sie können eine Speicherkarte formatieren, um alle darauf vorhandenen Dateien zu löschen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Format> auszuwählen.**
4. **Drücken Sie [Joystick (OK)].**
   - ◆ **<Start>:** Die Speicherkarte wird formatiert.
     - Wenn Sie den [Joystick (OK)] drücken, erscheint eine Pop-Up-Meldung.
     - Wählen Sie <OK> oder <Cancel> (Abbr.), indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen, und drücken Sie dann [Joystick (OK)].
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Achtung]

✤ Durch das Formatieren werden die Daten im betreffenden Speicher unwiederbringlich gelöscht.

[Hinweise]

✤ Der fehlerfreie Betrieb einer nicht mit dem Sports Camcorder formatierten Speicherkarte kann nicht gewährleistet werden. Formatieren Sie daher die Speicherkarte vor der Verwendung mit dem Sports Camcorder.

✤ Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie die Formatierungsfunktion nicht verwenden.

✤ Eine gesperrte Speicherkarte kann nicht formatiert werden.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting Memory

Viewing Memory Space

You can check used memory space and total memory space of the memory card.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Memory Space>.**
4. **The used memory space and total memory space are displayed.**
5. **After you viewing memory space, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

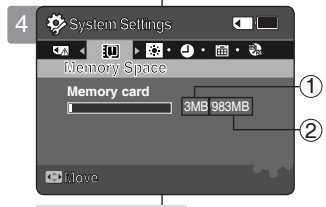

Memory Space

① Used memory capacity indicator
② Total memory capacity indicator

[Notes]

- ✤ System requires a small portion of memory space, actual storage capacity may differ from the printed memory capacity.
- ✤ If the memory card is not inserted, you will see <No Memory Card!> on the LCD monitor.
- ✤ The OSD indicators of this manual are based on memory capacity of 1GB (MMC).

Sports Camcorder einstellen : Speicher einstellen DEUTSCH

Speicherplatz anzeigen

Sie können überprüfen, wie viel Speicherplatz auf der Speicherkarte bereits belegt ist, und wie viel Speicherplatz insgesamt zur Verfügung steht.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Memory Space> (Speicherplatz) auszuwählen.**
4. **Der verwendete und der gesamte Speicherplatz werden angezeigt.**
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweise]

- ✤ Da ein kleiner Teil des Speicherplatzes vom System selbst verwendet wird, kann die tatsächliche Speicherkapazität von der angegebenen abweichen.
- ✤ Wenn keine Speicherkarte eingesteckt ist, erscheint auf dem LCD-Monitor die Anzeige <No Memory Card!> (Keine Speicherkarte.).
- ✤ Die Bildschirmanzeigen in dieser Bedienungsanleitung basieren auf einer Speicherkartenkapazität von 1 GB (MMC).

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting the LCD monitor

Adjusting the LCD Brightness

You can adjust the brightness of the LCD monitor to compensate for ambient lighting conditions.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <LCD Brightness>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to adjust the brightness, and then press the [Joystick(OK)].**
   - Moving the [Joystick] up will brighten the screen whereas moving it down will darken the screen.
   - Brightness range: You can adjust the LCD Brightness from 0% to 100%.
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

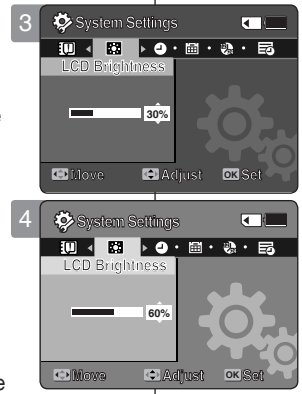

[Notes]

- ✤ A brighter LCD screen setting consumes more battery power.
- ✤ Adjust the LCD brightness when the ambient lighting is too bright and the monitor is hard to see.
- ✤ LCD Brightness does not affect the brightness of images to be stored.

Sports Camcorder einstellen : LCD-Monitor einstellen DEUTSCH

Helligkeit des LCD-Monitors einstellen

Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors je nach Umgebungshelligkeit anpassen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <LCD Brightness> (LCD-Helligkeit) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die Helligkeit anzupassen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - Wenn Sie den [Joystick] nach oben bewegen, wird der LCD-Monitor heller, wenn Sie ihn nach unten bewegen, wird der Monitor dunkler.
   - Helligkeitsbereich: Die Helligkeit des LCD-Monitors kann auf Werte zwischen 0% und 100% eingestellt werden.
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweise]

- ✤ Je heller der LCD-Monitor eingestellt ist, desto höher ist der Stromverbrauch.
- ✤ Passen Sie die LCD-Helligkeit an, wenn das Umgebungslicht zu stark ist und die auf dem LCD-Monitor angezeigten Bilder schwer zu erkennen sind.
- ✤ Die LCD-Helligkeit beeinflusst nicht die Helligkeit der aufgenommenen Bilder.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting Date/Time

Setting Date&Time

You can set the date/time using this menu.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Date/Time Set> and then press the [Joystick(OK)].**
4. **Set the desired value by moving the [Joystick] up / down.**
5. **Move to the next item by moving the [Joystick] left / right, and then set values by moving the [Joystick] up / down.**
   - ◆ Items are displayed in the order of the date format.
   - ◆ By default, it appears in the order of Year, Month, Date, Hour, Minute and AM/PM.
6. **After setting the last item, press the [Joystick(OK)] to finish the setting.**
7. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

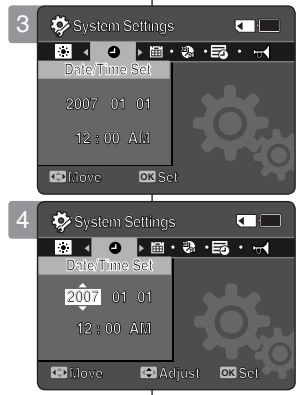

[Notes]

- ✤ See page 81 to set the <Date/Time> to display on the LCD.
- ✤ You can set the year up to 2037.

Sports Camcorder einstellen : Datum/Uhrzeit DEUTSCH

Datum und Uhrzeit einstellen

In diesem Menü können Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Date/Time Set> (Dat./Zeit ein) auszuwählen, und drücken dann [Joystick(OK)].**
4. **Wählen Sie den gewünschten Wert, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen.**
5. **Zum nächsten Einstellelement gelangen Sie, indem Sie den [Joystick] nach links oder rechts bewegen und dann die Werte einstellen, indem Sie den [Joystick] nach oben oder unten bewegen.**
   - ◆ Die Elemente werden in der Reihenfolge des Datumsformats angezeigt.
   - ◆ Die Standardeinstellung der Reihenfolge ist Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute.
6. **Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie [Joystick (OK)], um die Einstellung abzuschließen.**
7. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweise]

- ✤ Siehe Seite 81 für die Einstellung von <Date/Time> (Datum/Uhrzeit) auf dem LCD-Monitor.
- ✤ Die maximal einstellbare Jahreszahl ist 2037.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting Date/Time

Setting Date Format

You can select the date format to display.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Date Format>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<YY/MM/DD>**: The date is displayed in the order of Year / Month / Date.
   - **<DD/MM/YY>**: The date is displayed in the order of Date / Month / Year.
   - **<MM/DD/YY>**: The date is displayed in the order of Month / Date / Year.
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

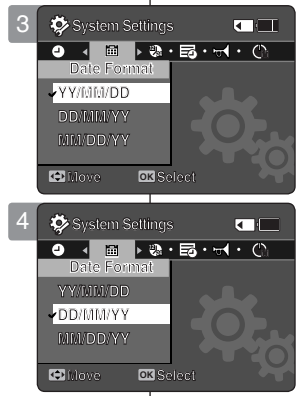

Sports Camcorder einstellen : Datum/Uhrzeit DEUTSCH

Datumsformat einstellen

Sie können wählen, in welchem Format das Datum angezeigt wird.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Date Format> (Datumsformat) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<YY/MM/DD> (JJ /MM/TT)**: Das Datum wird im Format Jahr/ Monat/Tag angezeigt.
   - **<DD/MM/YY> (TT/MM/JJ)**: Das Datum wird im Format Tag/ Monat/Jahr angezeigt.
   - **<MM/DD/YY> (MM/TT/JJ)**: Das Datum wird im Format Monat/ Tag/Jahr angezeigt.
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting Date/Time

Setting Time Format

You can select the time format to display.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Time Format>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<12 Hour>:** The time is displayed as the unit of 12 hours.
   - **<24 Hour>:** The time is displayed as the unit of 24 hours.
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

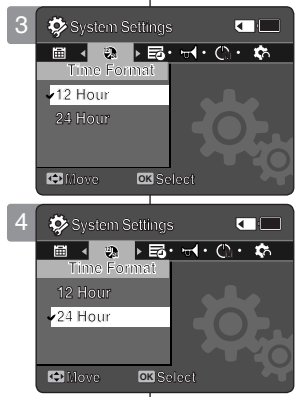

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Datum/Uhrzeit

Zeitformat einstellen

Sie können wählen, in welchem Format die Zeit angezeigt wird.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Time Format> (Zeitformat) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<12 Hour> (12 Std.):** Die Zeit wird im 12-Stunden-Format angezeigt.
   - **<24 Hour> (24 Std.):** Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Adjusting Date/Time

Setting Date/Time Display

You can set to display date and time on the LCD monitor.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Date/Time>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Off>**: The date and time are not displayed.
   - **<Date>**: The date is displayed.
   - **<Time>**: The time is displayed.
   - **<Date/Time>**: The date and time are displayed.
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**
   - The selected Date/Time is displayed in Movie mode.

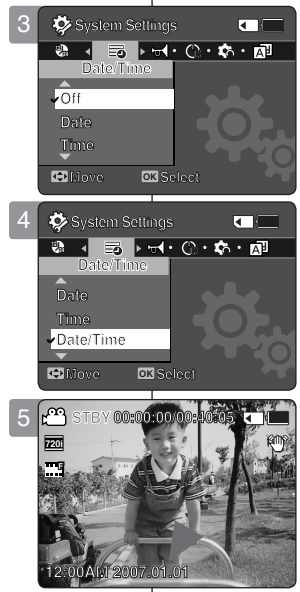

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Datum/Uhrzeit

Anzeige von Datum/Uhrzeit einstellen

Sie können einstellen, ob Datum und/oder Uhrzeit auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Date/Time> (Datum/Zeit) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Off> (Aus)**: Datum und Uhrzeit werden nicht angezeigt.
   - **<Date> (Datum)**: Das Datum wird angezeigt.
   - **<Time> (Zeit)**: Die Uhrzeit wird angezeigt.
   - **<Date/Time> (Datum/Zeit)**: Datum und Uhrzeit werden angezeigt.
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**
   - Die ausgewählte Option für Datum/Uhrzeit wird im Videomodus angezeigt.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Setting the Beep Sound

You can set the beep sound to on/off. When on, a beep will sound every time a button is pressed.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Beep Sound>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<On>**: Turn the beep sound on.
   - **<Off>**: Turn the beep sound off.
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

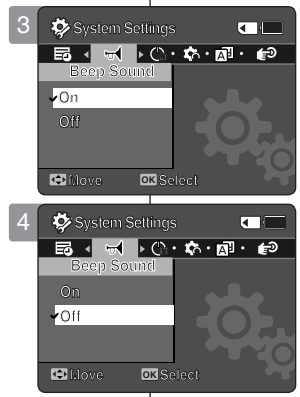

[Note]

✤ When the earphones, Audio / Video cable or *External Camera Module is connected to the Sports Camcorder, the <Beep Sound> function will not operate.

*: VP-X300L only

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Signalton einstellen

Sie können den Signalton ein- oder ausschalten. Bei eingeschaltetem Ton ertönt jedes Mal ein Signal, wenn eine Taste gedrückt wird.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Beep Sound> (Signalton) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<On> (Ein)**: Der Signalton wird eingeschaltet.
   - **<Off> (Aus)**: Der Signalton wird ausgeschaltet.
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweis]

✤ Bei Anschluss eines Ohrhörers, eines Audio/Video-Kabels oder eines *externen Kameramoduls an den Sports Camcorder wird der <Beep Sound> (Signalton) automatisch deaktiviert.

*: Nur VP-X300L

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Setting Start-up Mode

You can select the starting mode displayed when you turn the Sports Camcorder on.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Start-up>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Movie Mode>:** The Sports Camcorder starts up in the Movie mode.
   - **<Previous Mode>:** The Sports Camcorder starts up in the mode you used last. (except the System Settings mode)
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

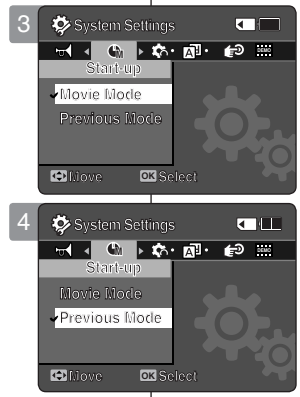

[Note]

- Make sure that the start-up mode is set to the selected mode when turning on the Sports Camcorder again.

DEUTSCH Sports Camcorder einstellen: Systemeinstellungen einstellen

Startmodus einstellen

Sie können den Startmodus wählen, der beim Einschalten des Sports Camcorders aktiv ist.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Start-up> (Startmod.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Movie Mode> (Videomodus):** Der Sports Camcorder startet im Videomodus.
   - **<Previous Mode> (Voriger Modus):** Der Sports Camcorder startet im zuletzt verwendeten Modus. (Modus „System Settings" (Systemeinstell.) ausgenommen)
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweis]

- Stellen Sie sicher, dass der Startmodus auf den ausgewählten Modus eingestellt ist, wenn Sie den Sports Camcorder wieder einschalten.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Resetting the Sports Camcorder

You can reset the Sports Camcorder to the default (factory) settings.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.

2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.

3. **Move the [Joystick] left / right to select <Reset> and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ The Sports Camcorder will be initialized to the default settings.

[Warning]

✤ If you reset the Sports Camcorder, all functions you set are re-initialized to the default (factory) settings.

[Note]

✤ After resetting the Sports Camcorder, set <Date/Time Set>. ➥page 78

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Einstellungen des Sports Camcorders zurücksetzen

Der Sports Camcorder kann auf (Werks)-Voreinstellungen zurückgesetzt werden.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.

3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Reset> (Rücks.) auszuwählen, und drücken Sie [Joystick(OK)].**
   - ◆ Der Sports Camcorder wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

[Achtung]

✤ Wenn Sie den Sports Camcorder zurücksetzen, werden sämtliche ausgewählten Funktionen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

[Hinweis]

✤ Wählen Sie nach dem Zurücksetzen des Sports Camcorders <Date/Time Set> (Dat./Zeit ein). ➥Seite 78

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Selecting Language

You can select the desired language of the Sports Camcorder.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.

2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.

3. **Move the [Joystick] left / right to select <Language>.**

4. **Move the [Joystick] up / down to select the desired language, and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska / Türkçe

5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

[Note]

✤ Even if the battery pack or AC power are removed, the language setting will be preserved.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Sprache auswählen

Sie können die gewünschte Sprache für die Bildschirmanzeigen und Menüs des Sports Camcorders einstellen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.

2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.

3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Language> auszuwählen.**

4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - ◆ English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska / Türkçe

5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweis]

✤ Auch bei unterbrochener Stromversorgung wird die Spracheinstellung beibehalten.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Setting the Auto Shut off

To save battery power, you can set the <Auto Shut off> function which turns off the Sports Camcorder if there is no operation for a certain period of time.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Auto Shut off>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - **<Off>**: Cancels the <Auto Shut off> function.
   - **<5 Minutes>**: Automatically turns off after 5 minutes.
5. **After you finish setting, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

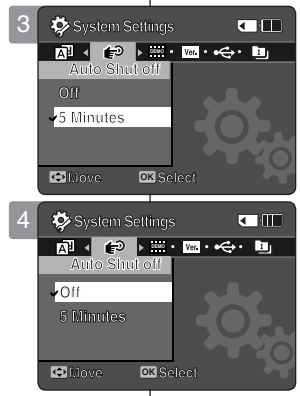

[Notes]

- The <Auto Shut off> will not function when you connect the AC Power Adapter to the Sports Camcorder.
  The <Auto Shut off> functions when the battery pack is the only power source.
- If the PC recognizes the USB device properly, the Auto Shut off function will be deactivated.
- <Auto Shut off> will only function when you set this function in System Settings mode.
- <Auto Shut Off> function is a power-saving feature that automatically turns off the Sports Camcorder in a certain time period for avoiding further power consumption. You can turn it on again by pressing the [POWER] button.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Funktion zum automatischen Abschalten einstellen

Zur Stromeinsparung kann die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) eingestellt werden, die den Sports Camcorder abschaltet, wenn er eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wird.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - **<Off> (Aus)**: Die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) wird deaktiviert.
   - **<5 Minutes> (5 Min.)**: Das Gerät wird nach 5 Minuten automatisch abgeschaltet.
5. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

[Hinweise]

- Während der Sports Camcorder über das Netzteil mit Strom versorgt wird, ist die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) deaktiviert. Die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) ist nur aktiv, wenn der Akku die einzige Stromquelle ist.
- Beim Anschließen eines USB-Kabels an den Sports-Camcorder wird die Funktion <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) nicht unterstützt.
- <Auto Shut off> (Auto-Abschalt.) steht nur zur Verfügung, wenn diese Funktion im Modus Systemeinstellungen aktiviert wurde.
- Durch die Funktion <Auto Shut Off> (Auto-Abschalt.) wird der Stromverbrauch des Sports-Camcorders minimert, indem er nach einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet wird. Um den Sports-Camcorder wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste [POWER].

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Setting the Demonstration Function

The Demonstration function will allow you to view all the functions that the Sports Camcorder supports.

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Demonstration>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select an option, and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Off>:** Cancels the Demonstration function.
   - ◆ **<5 Minutes>:** Starts the Demonstration function in 5 minutes.
   - ◆ **<Play Now>:** Starts the Demonstration function now.

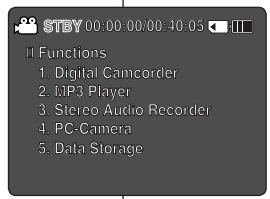

[Note]

✤ If you set the Demonstration function, it operates only in Movie Record mode.

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Demofunktion einstellen

Mit der Demofunktion erhalten Sie eine Übersicht über die Funktionen des Camcorders.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um <Demonstration> (Demo-Funkt.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um die gewünschte Option auszuwählen, und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
   - ◆ **<Off> (Aus):** Beendet die Demofunktion
   - ◆ **<5 Minutes> (5 Min.):** Startet die Demofunktion in 5 Minuten.
   - ◆ **<Play Now> (Jetzt wiederg.):** Startet die Demofunktion jetzt.

[Hinweis]

✤ Die Demofunktion ist nur im Modus Video Record (Videoaufnahme) verfügbar.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Setting the System Settings

Viewing Version Information

You can see the firmware version information.

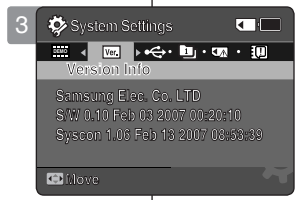

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - ◆ The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <Version Info>.**
   - ◆ The firmware version of the Sports Camcorder is displayed.
4. **After you view the version information, move to the desired mode by pressing the [MODE] button.**

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Systemeinstellungen einstellen

Versionsinformationen anzeigen

Hier können Sie die Firmware-Versionsinformationen einsehen.

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] drücken.**
   - ◆ Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Version Info> (Versionsinfo) auszuwählen.**
   - ◆ Die Firmware-Version des Sports Camcorders wird angezeigt.
4. **Nach Beendigung wählen Sie den gewünschten Modus durch Drücken der Taste [MODE].**

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Using USB Mode

Transferring files to a computer

You can transfer the files to your PC.

Before your start!

You can transfer the files when <USB Mode> sets to <Mass Storage> ➥page 73

1. **Turn on your PC.**
2. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ The Movie Record screen appears.
3. **Connect the Sports Camcorder to your PC with the USB cable.**
4. **Copy the desired file from the Sports Camcorder to your PC.**
5. **When finished, disconnect the USB cable.**

[Notes]

- ✤ According to the PC type, Pop-up dialog for Removable disk may appear.
- ✤ For Windows 98 SE users, please install the “DV Driver” programme with in the provided software CD.
- ✤ Disconnecting the USB cable while the data transfer will stop the data transfer and might damage the data stored.
- ✤ Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Sports Camcorder.

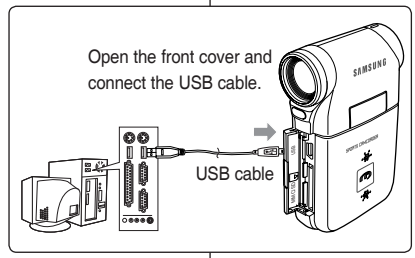

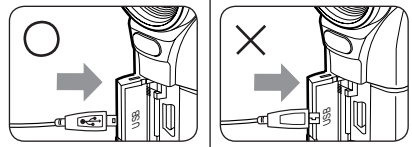

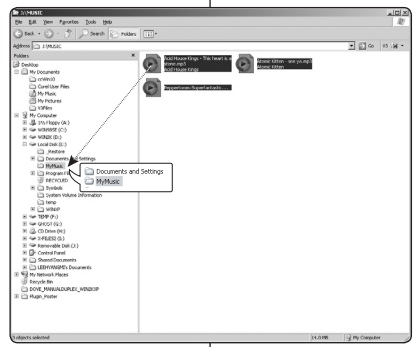

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Verwendung des USB-Modus

Dateien zum Computer übertragen

Sie können jetzt die Dateien auf Ihren PC übertragen.

Vor dem Start!

Sie können die Dateien übertragen, wenn für <USB Mode> (USB-Mod.) die Option <Mass Storage> (Massenspeicher) eingestellt wurde. ➥Seite 73

1. **Schalten Sie den PC ein.**
2. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
3. **Schließen Sie den Sports Camcorder mit einem USB-Kabel an den Computer an.**
4. **Kopieren Sie die gewünschte/n Datei/en vom Camcorder zum PC.**
5. **Trennen Sie die USB-Verbindung, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.**

[Hinweise]

- ✤ Je nach PC-Modell werden Dialogfelder für den Wechseldatenträger angezeigt, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird.
- ✤ Windows 98 SE-Benutzer müssen das Programm „DV Driver“ installieren, das sich auf der beigefügten CD befindet.
- ✤ Das Trennen der USB-Verbindung während der Datenübertragung führt zur Beendigung der Datenübertragung und kann eine Beschädigung der gespeicherten Daten zur Folge haben.
- ✤ Bei mehreren an den PC angeschlossenen USB-Geräten oder bei Verwendung eines USB-Hubs kann es zu Störungen der Kommunikation zwischen PC und Sports Camcorder kommen.

ENGLISH Setting the Sports Camcorder : Using USB Mode

Using the PC Cam Function

You can use your Sports Camcorder as a PC camera for video chatting, video conference and other PC camera applications.

Before your start!

- For PC Cam use, it is required to install the DV Driver. ➥page 97

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
2. **Set the *System Settings* mode by pressing the [MODE] button.**
   - The System Settings screen appears.
3. **Move the [Joystick] left / right to select <USB Mode>.**
4. **Move the [Joystick] up / down to select <PC-Cam> and then press the [Joystick(OK)].**
5. **Turn on your PC.**
6. **Connect the Sports Camcorder to your PC with the USB cable.**
7. **The Sports Camcorder can be used as a PC Cam for programmes such as Windows Messenger.**
   - Various applications take advantage of the PC Cam function. Refer to respective product documentation for further details.
8. **When finished, disconnect the USB cable.**

[Warning]

- If you connect more than two USB devices to a single PC or use a hub for USB connection, the PC camera function may not work properly.

[Notes]

- You must install the DV Driver. ➥page 97
- When the USB port connection changed, it may require DV Driver re-installation. ➥page 97
- It is recommended to use an AC Power Adapter during data transfer to avoid unintended power outages.
- Microsoft Windows 98 SE or later operating systems support the PC Cam function.
- It supports USB 2.0 standard.
- If the DV Media Pro 1.0 is not properly installed on your PC, you may see the Found New Hardware Wizard on the screen. Follow the on-screen instructions to complete the installation.
- You may see a popup message for confirmation of the compatibility, depending on the PC specification. Press <Continue> and follow the on-screen instructions to complete the installation.

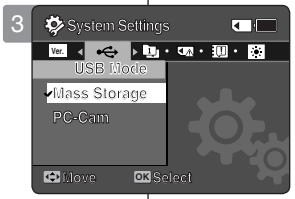

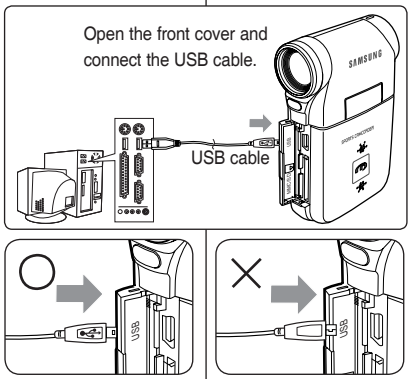

Sports Camcorder einstellen: DEUTSCH Verwendung des USB-Modus

PC-Kamerafunktion verwenden

Sie können den Sports Camcorder als PC-Kamera für Videochats, Videokonferenzen und andere PC-Kamera-Anwendungen einsetzen.

Vor dem Start!

- Zur Nutzung des Geräts als PC-Kamera müssen Sie den DV-Treiber installieren. ➥Seite 97

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
2. **Stellen Sie den Modus *System Settings (Systemeinstell.)* ein, indem Sie die Taste [MODE] (Modus) drücken.**
   - Der Bildschirm System Settings (Systemeinstell.) wird angezeigt.
3. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <USB Mode> (USB-Mod.) auszuwählen.**
4. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten, um das Menü <PC-Cam> (PC-Kam.) auzuwählen und drücken Sie dann [Joystick(OK)].**
5. **Schalten Sie den PC ein.**
6. **Schließen Sie den Sports Camcorder mit einem USB-Kabel an den Computer an.**
7. **Der Sports Camcorder kann als PC-Kamera für Programme wie Windows Messenger verwendet werden.**
   - Die PC-Kamerafunktion kann von verschiedenen Programmen genutzt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Produkts.
8. **Trennen Sie die USB-Verbindung, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.**

[Achtung]

- Wenn Sie mehr als zwei USB-Geräte an einen PC anschließen oder einen USB-Hub verwenden, funktioniert die PC-Kamerafunktion möglicherweise nicht richtig.

[Hinweise]

- Sie müssen den DV-Treiber installieren. ➥Seite 97
- Falls die Verbindung zum USB-Port geändert wird, muss möglicherweise der DV-Treiber neu installiert werden. ➥Seite 97
- Bei der Übertragung der Daten sollte das Gerät an ein Netzteil angeschlossen sein, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten.
- Die PC-Kamerafunktion wird von Microsoft Windows ab Version 98 SE unterstützt.
- Der Standard USB 2.0 wird unterstützt.
- Wenn DV Media Pro 1.0 nicht korrekt auf dem PC installiert wurde, wird auf dem Bildschirm möglicherweise der Assistent „Neue Hardware gefunden" angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- Bei einigen PC-Modellen wird möglicherweise eine Bestätigungsmeldung zur Kompatibilität angezeigt. Klicken Sie auf <Continue> (Weiter), und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

6 Using the External Camera Module (VP-X300L only)

Recording with the External Camera Module 92
Recording Movie using the External Camera Module 92
Wearing the External Camera Module 93
Mounting the External Camera Module on Rubber Mount .. 93
Using the Long Mount Band 94

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

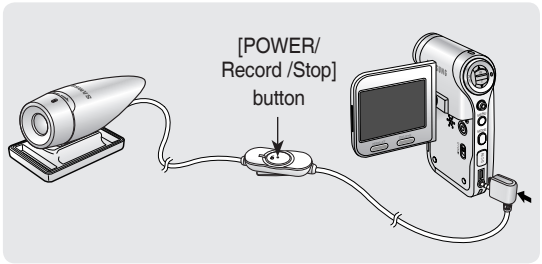

6 Externes Kameramodul verwenden (Nur VP-X300L)

Aufnahmen mit dem externen Kameramodul 92
Videoaufnahmen mit dem externen Kameramodul .92
Externes Kameramodul mitführen 93
Externes Kameramodul auf Gummihalterung montieren 93
Halteband verwenden 94

◆ Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf seperaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

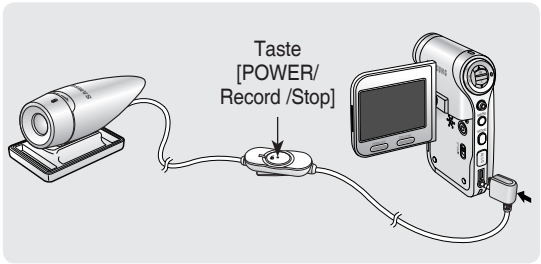

ENGLISH Using the External Camera Module (VP-X300L only) : Recording with the External Camera Module

Recording Movie using the External Camera Module

Your Sports Camcorder offers the ability to record those thrilling moments. Whether you're snow boarding or skiing, you can record the moments with the External Camera Module and accessories.

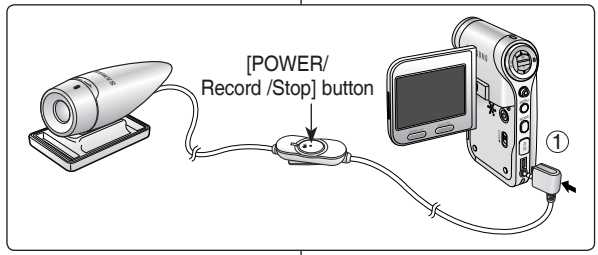

1. **Connect the External Camera Module cable to the multi jack of Sports Camcorder.**
   - You may fix the External Camera Module using a Tripod (not supplied), Rubber Mount, or Mounting Band.
2. **Press the [POWER/Record /Stop] button of External Camera Module for more than 2 seconds.**
   - The power of the Sports Camcorder and the External Camera Module is turned on.
   - If you press the [POWER] button of the Sports Camcorder, only the Sports Camcorder is turned on.
3. **Turn the Picture Rotator to the desired direction.**
   - The Picture Rotator turns 90 degrees left or right to select the desired picture angle.
4. **Press the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module to start recording.**
   - LED lamp lights in red.
   - Press the [Record /Stop]button of the Sports Camcorder to start recording.
5. **Press the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module to stop recording.**
   - Recording stops and the Sports Camcorder is ready again.
6. **After recording, to prevent battery consumption, press the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module more than 2 seconds to turn off.**
   - The power of the Sports Camcorder and the External Camera Module is turned off.
   - If you press the [POWER] button of the Sports Camcorder, only the Sports Camcorder is turned off.

3 90 degrees (max.)

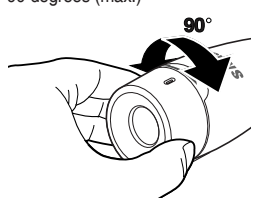

4

[Notes]

- The External Camera Module is available for recording movie only.
- You can use the [POWER/Record /Stop] button of the External Camera Module to power on/off and to start/stop recording simultaneously.
- Multi jack is used as a Earphones jack, AV Input/Output jack and External Camera Module jack.

DEUTSCH Externes Kameramodul verwenden (Nur VP-X300L): Aufnahmen mit dem externen Kameramodul

Videoaufnahmen mit dem externen Kameramodul

Mit Ihrem Camcorder können Sie besonders aufregende Momente festhalten - ob beim Snowboarden oder Skifahren. Verwenden Sie für solche Aufnahmen das externe Kameramodul und das Zubehör.

1. **Verbinden Sie das Kabel des externen Kameramoduls mit dem Multifunktionsanschluss des Sports Camcorders.**
   - Sie können das externe Kameramodul auf ein Stativ schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), mit der Gummihalterung oder dem Halteband befestigen.
2. **Drücken Sie die Ein/Aus-/Aufnahme-/Stopptaste des externen Kameramoduls länger als 2 Sekunden.**
   - Der Sports Camcorder und externes Kameramodul werden eingeschaltet.
   - Wenn Sie die Ein/Aus-Taste des Sports Camcorders drücken, wird nur der Sports Camcorder eingeschaltet.
3. **Drehen Sie die Bilddreheinrichtung in die gewünschte Richtung.**
   - Die Bilddreheinrichtung kann um 90° nach links oder rechts gedreht werden.
4. **Drücken Sie die Ein/Aus-/Aufnahme-/Stopptaste des externen Kameramoduls, um die Aufnahme zu starten.**
   - Die LED-Anzeige leuchtet rot.
   - Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste des Sports Camcorders, um die Aufnahme zu starten.
5. **Drücken Sie die Ein/Aus-/Aufnahme-/Stopptaste des externen Kameramoduls, um die Aufnahme zu beenden.**
   - Die Aufnahme hält an und der Sports Camcorder schaltet in den Bereitschaftsmodus.
6. **Zum Stromsparen drücken Sie nach der Aufnahme die Ein/Aus-/Aufnahme-/Stopptaste am externen Kameramodul länger als 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.**
   - Der Sports Camcorder und das externe Kameramodul werden ausgeschaltet.
   - Wenn Sie die Ein/Aus-Taste des Sports Camcorders drücken, wird nur der Sports Camcorder ausgeschaltet.

[Hinweise]

- Das externe Kameramodul ist nur für Videoaufnahmen geeignet.
- Sie können die Ein/Aus-/Aufnahme-/Stopptaste des externen Kameramoduls sowohl zum Ein-/Ausschalten als auch zum Aufnahmestart/-stopp verwenden.
- Der Multifunktionsanschluss dient zum Anschluss von Ohrhörern, AV-Ein-/Ausgabe-Geräten und dem externen Kameramodul.

ENGLISH Using the External Camera Module (VP-X300L only) : Wearing the External Camera Module

Mounting the External Camera Module on Rubber Mount

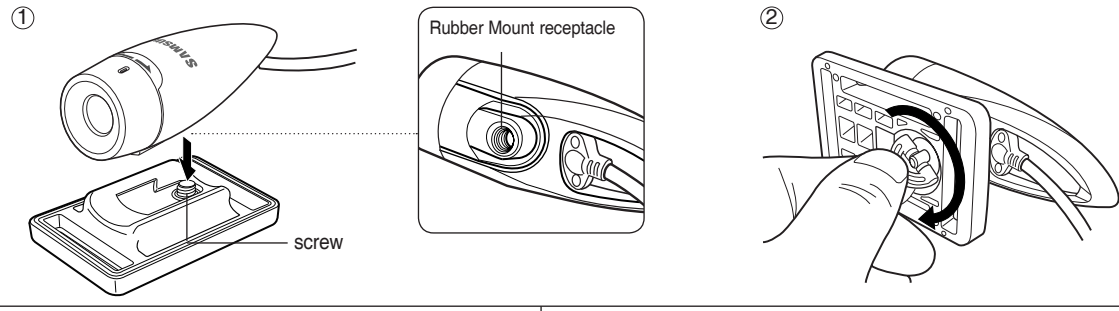

1. **Set the Rubber Mount receptacle of the External Camera Module to the screw of Rubber Mount.**
2. **Turn the Rubber Mount's screw to the right to fasten.**

[Notes]

- ✤ Dropping the External Camera Module or bumping it to other objects may cause device failure. When using the device, you must attach it to the rubber mount, and be careful not to drop or strike it.
- ✤ The Recording a movie using the external camera module does not support anti-shake function.
- ✤ The [W/T] switch does not operate while you are recording a movie clip with the External Camera Module.
- ✤ When you record a movie using the external camera module connection, setting the [MP3/External Camera Module HOLD] switch on the Sports Camcorder to hold helps to prevent accidental operation by locking all button operations except the power button and volume control.

Externes Kameramodul verwenden (Nur VP-X300L): Externes Kameramodul mitführen DEUTSCH

Externes Kameramodul auf Gummihalterung montieren

1. **Setzen Sie das Stativgewinde des externen Kameramoduls auf die Schraube der Gummihalterung.**
2. **Ziehen Sie die Schraube der Gummihalterung nach rechts an.**

[Hinweise]

- ✤ Wenn das externe Kameramodul Stürzen oder Stößen ausgesetzt wird, können Fehlfunktionen des Gerätes auftreten. Befestigen Sie das Gerät für die Verwendung auf der Gummihalterung und schützen Sie es vor Stürzen und Stößen.
- ✤ Bei einer Videoaufnahme mit dem externen Kameramodul wird die Bildstabilisierungsfunktion nicht unterstützt.
- ✤ Die Taste [W/T] steht nicht zur Verfügung, während Sie eine Videoaufnahme mit dem externen Kameramodul vornehmen.
- ✤ Wenn Sie bei einer Videoaufnahme mit dem externen Kameramodul die Taste [SPERRE für MP3/Externes Kameramodul] des Sports-Camcorder aktivieren, werden bis auf die Ein-/Ausschalttaste und die Taste zur Lautstärkeregelung alle Tasten gesperrt. Dies verhindert, dass eine Taste versehentlich betätigt wird.

ENGLISH Using the External Camera Module (VP-X300L only) : Wearing the External Camera Module

Using the Long Mount Band

While the Sports Camcorder is inside your carrying case or backpack, you can attach the External Camera Module mounted on the Rubber Mount with help of the Long Mount Band.

1. **Run the strap of Long Mount Band through both of the slots on the rubber mount as illustrated.**
   - ◆ You can use both the short part and long part of Rubber Mount as slots.
2. **Run the strap through the buckle to adjust the tightness.**
3. **Fasten the strap.**

[Notes]

- ✤ Dropping the External Camera Module or bumping it to other objects may cause device failure. When using the device, you must attach it to the rubber mount, and be careful not to drop or strike it.
- ✤ Direct contact of the Rubber Mount with your skin for a long period of time may cause skin irritation or allergy. Avoid long term contact.

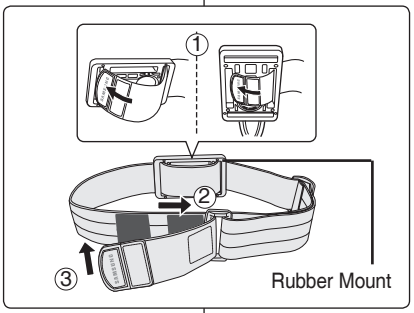

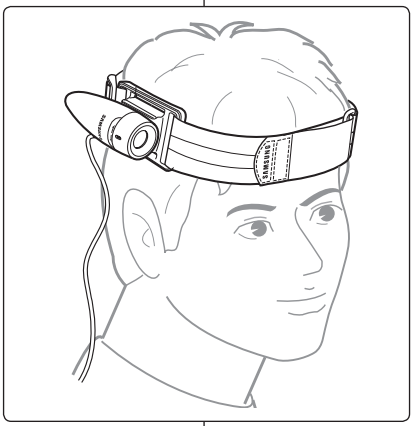

Externes Kameramodul verwenden (Nur VP-X300L): Externes Kameramodul mitführen DEUTSCH

Halteband verwenden

Sie können das Halteband an das auf der Gummihalterung montierte externe Kameramodul anschließen und das Kameramodul verwenden, während sich der Camcorder z. B. in der Tragetasche oder in einem Rucksack befindet.

1. **Führen Sie das Halteband wie in der Abbildung gezeigt durch beide Schlitze der Gummihalterung.**
   - ◆ Sie können das Halteband sowohl längs als auch quer durch die Gummihalterung fädeln.
2. **Führen Sie das Band durch die Schnalle, um die Bandlänge nach Bedarf einstellen zu können.**
3. **Ziehen Sie das Band fest.**

[Hinweise]

- ✤ Wenn das externe Kameramodul Stürzen oder Stößen ausgesetzt wird, können Fehlfunktionen des Gerätes auftreten. Befestigen Sie das Gerät für die Verwendung auf der Gummihalterung und schützen Sie es vor Stürzen und Stößen.
- ✤ Direkter Hautkontakt mit der Gummihalterung über einen längeren Zeitraum kann zu Hautreizungen und Allergien führen. Vermeiden Sie längeren Kontakt.

7 Miscellaneous Information

USB Interface Environment 96
- USB connection to a computer 96
- System Environment 96

Installing Software 97
- Installing DV Media Pro 1.0 97
- Ulead Video Studio 98

Connecting To Other Devices 99
- Connecting to a PC using a USB Cable 99
- Connecting to a TV monitor 100
- Connecting to a VCR / DVD Recorder 101
- Recording unscrambled content from other digital devices 102

Maintenance 103

Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder 103
- After using the Sports Camcorder 103
- Cleaning the Body 104
- Using the Built-in Rechargeable Battery 104
- Regarding the Battery 105
- Using the Sports Camcorder Abroad 106

◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.

7 Sonstige Informationen

USB-Interface-Umgebung 96
- Über USB an einen Computer anschließen 96
- Systemumgebung 96

Software installieren 97
- DV Media Pro 1.0 installieren 97
- Ulead Video Studio 98

Anschluss an andere Geräte 99
- Über USB-Kabel an einen PC anschließen 99
- An ein Fernsehgerät anschließen 100
- An einen Videorecorder oder DVD-Player schließen 101
- Unverschlüsselte Inhalte von anderen digitalen Geräten aufnehmen 102

Wartung 103

Reinigung und Wartung des Sports Camcorders 103
- Nach Gebrauch des Sports Camcorders 103
- Gehäuse reinigen 104
- Integrierte Lithiumzelle verwenden 104
- Hinweise zum Akku 105
- Verwendung des Sports Camcorders im Ausland 106

◆ Speichern Sie wichtige Daten/Aufnahmen auf separaten Datenträgern, um einen ungewollten Datenverlust durch einen Systemfehler oder aus sonstigen Gründen zu vermeiden.

ENGLISH Miscellaneous Information : USB Interface Environment

USB connection to a computer

High Speed USB is not guaranteed if the supplied driver is not installed on an OS other than Microsoft Windows or Apple's Mac OS X.

- Windows 98SE/ME: Full Speed USB
- Windows 2000: Service Pack 4 or higher - High Speed USB
- Windows XP: Service Pack 1 or higher - High Speed USB
- Mac OS X: 10.3 or higher - High Speed USB

System Environment

	Windows Environment	
	Minimum	**Recommended**
CPU	Pentium III, 600MHz	Pentium 4, 2GHz
OS	Windows 98SE/ME	Windows 2000/XP
Memory	200MB (For applications only)	512MB or above
Free space on the hard disk	Apart from this, 1GB or more free space	2GB or above
Display Resolution	800x600 dots 16-bit colour	1024x768 dots 24-bit colour
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

Macintosh Environment	
Minimum	**Recommended**
G3 500MHz	G4 Processor
Mac OS 10.2	Mac OS 10.3
128MB	512MB or above
200MB(For applications only. Apart from this, 1GB or more free space	2GB or above
800x600 dots 16-bit colour	1024x768 dots 24-bit colour
USB 1.1	USB 2.0 High Speed

[Notes]

- Not all PCs configured with the above environment are guaranteed to operate properly.
- USB connection using an external USB hub or an additional USB daughterboard is not guaranteed.
- If your OS is Windows 2000/XP, log in as the [Administrator(administrator of the PC)] (or a user with the equivalent privileges) to install the OS.
- If the capacity of PC is low, the movie file may not play normally or will often stop.
- If the capacity of PC is low, it may take a long time to edit the movie file.
- Intel® Pentium III™ or Pentium 4™ is a trademark of the Intel Corporation.
- Mac, Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc.
- Windows® is a registered trademark of the Microsoft® Corporation.
- All other brands and names are property of their respective owners.

Sonstige Informationen: USB-Interface-Umgebung DEUTSCH

Über USB an einen Computer anschließen

High Speed USB ist nicht gewährleistet, wenn der Treiber auf einem anderen Betriebssystem als Microsoft Windows oder Apple Max OS X installiert ist.

- Windows 98SE/ME: Full Speed USB
- Windows 2000: Service Pack 4 oder höher - High Speed USB
- Windows XP: Service Pack 1 oder höher - High Speed USB
- Mac OS X: 10.3 oder höher - High Speed USB

Systemumgebung

	Windows-Umgebung	
	Minimum	**Empfohlen**
Prozessor	Pentium III, 600 MHz	Pentium 4, 2 GHz
Betriebssystem	Windows 98SE/ME	Windows 2000/XP
Speicher	200 MB (nur für Anwendungen).	mindestens 512 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	Weiterhin 1 GB oder mehr freier Speicherplatz	mindestens 2 GB
Bildschirmauflösung	800x600 Pixel 16-bit Farbe	1024x768 Pixel 24-bit Farbe
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

Macintosh-Umgebung	
Minimum	**Empfohlen**
G3 500 MHz	G4-Prozessor
Mac OS 10.2	Mac OS 10.3
128 MB	mindestens 512 MB
200 MB (nur für Anwendungen). Weiterhin 1 GB oder mehr freier Speicherplatz	mindestens 2 GB
800x600 Pixel 16-bit Farbe	1024x768 Pixel 24-bit Farbe
USB 1.1	USB 2.0 High Speed

[Hinweise]

- Auch bei PCs mit den genannten Werten kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden, dass alle Funktionen einwandfrei arbeiten.
- USB-Verbindungen über ein externes USB-Hub oder zusätzliches USB-Daughterboard können eventuell Funktionsstörungen verursachen.
- Bei dem Betriebssystem Windows 2000/XP loggen Sie sich als Systemadministrator des PCs oder als Benutzer mit gleichen Rechten ein, um das Betriebssystem zu installieren.
- Wenn die Kapazität des PCs zu gering ist, wird eine Filmdatei eventuell nicht fehlerfrei wiedergegeben und die Wiedergabe wird des öfteren unterbrochen.
- Bei zu geringer Leistungsfähigkeit des PCs verlängert sich die Bearbeitungszeit von Videodateien.
- Intel® Pentium III™ und Pentium 4™ sind eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation.
- Mac, Macintosh und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Computer, Inc.
- Windows® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft® Corporation.
- Alle weiteren Marken und Namen sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

ENGLISH Miscellaneous Information : Installing Software

Installing DV Media Pro 1.0

You need to install DV Media Pro 1.0 to play back recorded movie files or the transferred data from Sports Camcorder with the USB cable on your PC.

Before your start!

- Turn on your PC. Exit all other applications running.
- Insert the provided CD into the CD-ROM drive.

The setup screen appears automatically soon after the CD was inserted. If the setup screen does not appear, click on “Start” on the bottom left corner and select “Run” to display a dialog. Type “D:\autorun.exe” and then press ENTER, if your CD-ROM drive is mapped to “D:Drive”.

Installing Driver - DV Driver and DirectX 9.0

- DV Driver is a software driver that is required to support establishing connection to a PC.
  (If it is not installed, some functions will not be supported.)

1. **Click on “DV Driver” on the Setup screen.**
   - Driver software required is installed automatically.
     Following drivers will be installed:
     - USB Removable disk driver (Windows 98 SE only)
     - USB PC-CAMERA driver
2. **Click on <Confirm> to finish driver installation.**
   - Windows 98 SE users need to restart the PC.
3. **If the "DirectX 9.0" is not installed, it is installed automatically after setting "DV Driver".**
   - After installing DirectX 9.0, PC needs to be restarted.
   - If DirectX 9.0 is installed already, there is no need to restart the PC.

Application Installation - Video Codec

- **Click on “Video Codec” on the Setup screen.**
  Video Codec is required to play movie files recorded by this Sports Camcorder on a PC.

[Note]

✤ If a message saying “Digital Signature not found” or something similar appears, ignore the message and continue with the installation.

Sonstige Informationen: Software installieren DEUTSCH

DV Media Pro 1.0 installieren

Zur Wiedergabe aufgenommener Videos oder der über das USB-Kabel vom Sports Camcorder übertragenen Daten muss DV Media Pro 1.0 auf dem PC installiert sein.

Vor dem Start!

- Schalten Sie den PC ein. Beenden Sie alle anderen Anwendungen.
- Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Nach dem Einlegen der CD wird automatisch der Setup-Bildschirm angezeigt. Wenn der Setup-Bildschirm nicht angezeigt wird, öffnen Sie das Startmenü von Windows, und wählen Sie die Option “Ausführen”. Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wenn Ihrem CD-ROM-Laufwerk der Laufwerksbuchstabe “D:” zugewiesen wurde, geben Sie „ D:\autorun.exe” ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

Treiber installieren - DV-Treiber und DirectX 9.0

- Der DV-Treiber ist ein Softwaretreiber, der zur Herstellung einer Verbindung zu einem Computer benötigt wird. (Wenn er nicht installiert ist, werden manche Funktionen nicht unterstützt.)

1. **Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf “DV Driver” (DV-Treiber).**
   - Die benötigte Treibersoftware wird automatisch installiert.
     Folgende Treiber werden installiert:
     - Treiber für USB-Wechseldatenträger (nur Windows 98 SE)
     - Treiber für USB-PC-KAMERA
2. **Klicken Sie auf <Confirm> (Bestät.), um die Installation der Treiber fertig zu stellen.**
   - Bei Verwendung von Windows 98 SE muss der Computer neu gestartet werden.
3. **Falls “DirectX 9.0” nicht installiert ist, wird es nach der Konfiguration des “DV-Treibers” automatisch installiert.**
   - Nach der Installation von DirectX 9.0 muss der Computer neu gestartet werden.
   - Falls DirectX 9.0 bereits installiert war, muss der Computer nicht neu gestartet werden.

Video Codec installieren

- **Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf “Video Codec”.**
  Video Codec wird zur Wiedergabe der mit dem Sports Camcorder aufgenommenen Videodateien auf dem PC benötigt.

[Hinweis]

✤ Wenn die Meldung “Digital Signature not found” (Pfad nicht gefunden) oder eine ähnliche auftritt, fahren Sie bitte trotzdem mit der Installation fort.

ENGLISH Miscellaneous Information : Installing Software

Application Installation – Quick Time

1. **Click "Quick Time" on the Setup screen.**
   - ◆ QuickTime is Apple's technology for handling movie, sound, animation, graphics, text, music, and even 360-degree virtual reality (VR) scenes.

Ulead Video Studio

Setting up Ulead Video Studio

After inserting the CD, the setup screen displays automatically. Follow the instruction to start installation.

It is a video editing tool that allows users to edit movie files.

[Notes]

- ✤ Please install by using the Software CD that came with this Sports Camcorder. We do not guarantee compatibility for different CD versions.
- ✤ For movie playback on a PC, install software in this order : **DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
- ✤ For movie editing, use the **Ulead Video Studio**.
- ✤ For PC Cam use, it is required to install the **DV Driver** installation is required.
- ✤ You have to install **"DV Driver"**, **"Video Codec"** and **"DirectX 9.0"** to run DV Media Pro 1.0 properly.
- ✤ If a message saying "Digital Signature not found" or something similar appears, ignore the message and continue with the installation.

Sonstige Informationen: Software installieren DEUTSCH

Quick Time installieren

1. **Klicken Sie auf dem Setup-Bildschirm auf "Quick Time".**
   - ◆ QuickTime ist eine Anwendung von Apple zur Unterstützung von Video, Audio, Animation, Grafik, Text, Musik und 360-Grad-VR-Szenen (Virtual Reality).

Ulead Video Studio

Ulead Video Studio installieren

Nach dem Einlegen der CD wird automatisch der Setup-Bildschirm angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Installation zu starten.

Es handelt sich dabei um eine Anwendung zum Bearbeiten von Videodateien.

[Hinweise]

- ✤ Benutzen Sie zum Installieren die dem Sports Camcorder beiliegende Software-CD. Die Kompatibilität des Geräts mit anderen CD-Versionen kann nicht garantiert werden.
- ✤ Für die Video-Wiedergabe auf dem PC installieren Sie die Software in dieser Reihenfolge: **DV Driver (DV-Treiber) – DirectX 9.0 – Video Codec**
- ✤ Benutzen Sie zur Video-Bearbeitung die Anwendung **Ulead Video Studio.**
- ✤ Zur Nutzung des Geräts als PC-Kamera müssen Sie den DV-Treiber installieren.
- ✤ **"DV Driver","Video Codec"** und **"DirectX 9.0"** müssen installiert sein, damit DV Media Pro 1.0 ordnungsgemäß arbeitet.
- ✤ Wenn die Meldung "Digital Signature not found" (Pfad nicht gefunden) oder eine ähnliche auftritt, fahren Sie bitte trotzdem mit der Installation fort.

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Connecting to a PC using a USB Cable

Connect to a PC with the provided USB cable. You can view your files on your PC.

Before your start!

You can transfer the files when <USB Mode> sets to <Mass Storage> ➥ page 73

Connecting to a PC – Playing Files

1. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
2. **Connect the Sports Camcorder to the PC with the provided USB cable as shown in the diagram.**
3. **Copy the file to your PC.**
   - ◆ We recommend copying the files onto your PC for better viewing.
4. **Double-click on the copied file name. It starts to play back.**

Disconnecting from a PC

1. **Click on the "Safely remove hardware" tray icon on the bottom right side of the desktop. Select the device and click on the "Stop" button.**
2. **When the message saying that it is safe to remove the hardware appears, unplug the cable from the PC.**

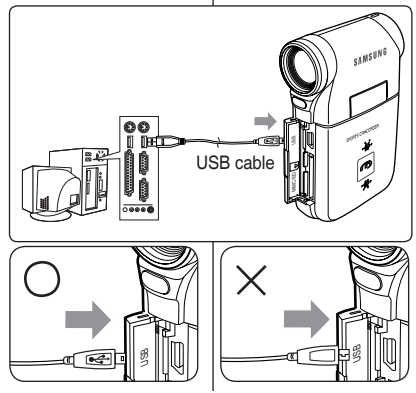

<Open the front cover and connect the USB cable.>

[Warning]

- ✤ When data communication is disrupted due to static electricity, magnetic field or other reason, restart the programme or try to disconnect / connect the communication cable (USB cable) again.

[Notes]

- ✤ According to the PC type, Pop-up dialog for Removable disk may appear.
- ✤ For Windows 98 SE users, please install the "DV Driver" programme with in the provided software CD.
- ✤ Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause communication / installation errors with the Sports Camcorder.
- ✤ Refer to page 96 for PC recommendations on USB use. Some PCs meeting the requirements may not support proper USB operation due to various reasons. Please refer to the product documentation of the PC for further details.
- ✤ If you disconnect the USB cable from the PC or the Sports Camcorder during the data transfer, the data transfer will stop and the data may be damaged.
- ✤ The Sports Camcorder may operate abnormally in the recommended system environment depending on your PC.
  For example, the movie file may play abnormally.

DEUTSCH Sonstige Informationen: Anschluss an andere Geräte

Über USB-Kabel an einen PC anschließen

Schließen Sie das Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen PC an. Sie können die Dateien auf Ihrem PC wiedergeben.

Vor dem Start!

Sie können Dateien übertragen, wenn für <USB Mode> (USB-Mod.) die Option <Mass Storage> (Massenspeicher) eingestellt wurde. ➥Seite 73

An einen PC anschließen – Videodateien wiedergeben

1. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
2. **Schließen Sie den Sports Camcorder mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen PC an (siehe Abbildung).**
3. **Kopieren Sie die gewünschte(n) Datei(en) auf den PC.**
   - ◆ Es empfiehlt sich, Dateien zur besseren Ansicht auf einen PC zu kopieren.
4. **Doppelklicken Sie auf den Namen der kopierten Datei. Die Datei wird wiedergegeben.**

Verbindung zum PC trennen

1. **Klicken Sie auf das Symbol "Safely remove hardware" (Hardware sicher entfernen) rechts unten in der Windows-Taskleiste. Wählen Sie das Gerät aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Stop" (Anhalten).**
2. **Ziehen Sie das Kabel vom PC ab, wenn die Meldung angezeigt wird, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.**

[Achtung]

- ✤ Wenn die Datenkommunikation aufgrund von statischer Elektrizität, Magnetfeldern oder anderen Ursachen unterbrochen wird, starten Sie das Programm neu, oder lösen Sie das USB-Kabel wie oben beschrieben und schließen Sie es neu an.

[Hinweise]

- ✤ Je nach PC-Modell werden Dialogfelder für den Wechseldatenträger angezeigt, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird.
- ✤ Windows 98 SE-Benutzer müssen das Programm „DV Driver" installieren, das sich auf der beigefügten CD befindet.
- ✤ Bei mehreren an den PC angeschlossenen USB-Geräten oder bei Verwendung eines USB-Hubs kann es zu Störungen der Kommunikation zwischen PC und Sports Camcorder kommen.
- ✤ Siehe Seite 96 für PC-Empfehlungen für die Verwendung von USB. Einige PCs unterstützen den USB-Betrieb trotz Erfüllung der genannten Systemvoraussetzungen aus verschiedenen Gründen nicht einwandfrei. Einzelheiten finden Sie in solchen Fällen in der Produktdokumentation für den Computer.
- ✤ Wenn Sie die USB-Verbindung während der Datenübertragung trennen, wird die Übertragung unterbrochen. Die Daten werden unter Umständen beschädigt.
- ✤ Abhängig vom PC mit der empfohlenen Systemumgebung kann es zu Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Sports Camcorders kommen.
  Beispielsweise können Videodateien fehlerhaft angezeigt werden.

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Connecting to a TV monitor

You can connect your Sports Camcorder directly to a TV set. Set the appropriate video input when viewing Sports Camcorder playback on the TV.

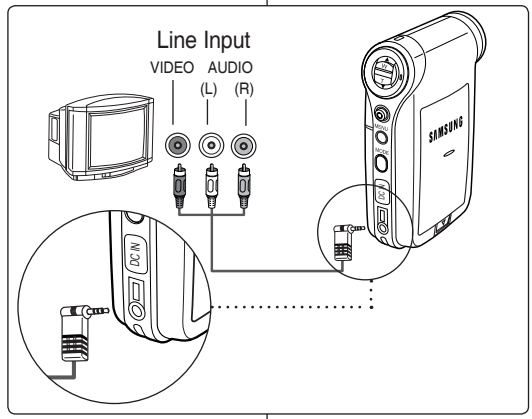

1. **Connect the provided Audio/ Video cable to the [Multi jack] of the Sports Camcorder.**
2. **Connect the other end of the cable to the TV set by matching the colours of the terminals.**
3. **Turn on the TV and set the TV's <Source> to the external input the Sports Camcorder is connected to.**
   - ◆ <Source> may be represented as <Line In>, <Input>, <A/V Input>, etc. depending on the manufacturer.
4. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - ◆ Movie Record mode is displayed on the TV screen.
5. **Press the [PLAY] button or [Joystick(OK)] to switch to Movie Play mode.**
6. **Move the [Joystick] left / right to select a movie and then press the [Joystick(OK)].**
   - ◆ It begins playback.
   - ◆ To pause playback, press the [Joystick(OK)].

[Notes]

- ✤ When you connect your Sports Camcorder to a TV, some indicators may not partly appear.
- ✤ If you wish to input/output a movie clip from another device to the Sports Camcorder, you must first set <Line In/out> in movie mode. ➥page 50

DEUTSCH Sonstige Informationen: Anschluss an andere Geräte

An ein Fernsehgerät anschließen

Sie können den Sports Camcorder direkt an ein Fernsehgerät anschließen. Stellen Sie den entsprechenden Videoeingang am Fernsehgerät bei Wiedergabe vom Sports Camcorder ein.

1. **Verbinden Sie das beiliegende Audio/Video-Kabel mit dem Multifunktionsanschluss des Camcorders.**
2. **Schließen Sie das andere Kabelende an das Fernsehgerät an. Achten Sie dabei auf die Farbcodierung der Stecker.**
3. **Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie dort unter <Source> (Signalquelle) den externen Eingang ein, an den Sie den Sports Camcorder angeschlossen haben.**
   - ◆ <Source> (Signalquelle) kann auch angezeigt werden als <Line In>, <Input>, <A/V Input> etc., abhängig vom Hersteller.
4. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Sports Camcorder einzuschalten.**
   - ◆ Auf dem Fernsehbildschirm wird der Modus Movie Record (Videoaufnahme) angezeigt.
5. **Drücken Sie die Taste [PLAY] oder [Joystick(OK)], um in den Modus Movie Play (Videowiederg.) zu wechseln.**
6. **Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts zur Auswahl eines Videos und drücken dann [Joystick(OK)].**
   - ◆ Die Wiedergabe startet.
   - ◆ Drücken Sie zum Unterbrechen der Wiedergabe [Joystick(OK)].

[Hinweise]

- ✤ Bei Anschluss des Sports Camcorders an ein Fernsehgerät sind möglicherweise einige Anzeigen nicht verfügbar.
- ✤ Wenn Sie eine Videoaufnahme von einem anderen Gerät importieren (auf ein anderes Gerät exportieren) möchten, müssen Sie im Videomodus zunächst die Option <Line In/Out> aktivieren. ➥Seite 50

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Connecting to a VCR / DVD Recorder

You can connect your Sports Camcorder to a TV set through a VCR/ DVD Recorder.

1. **Connect the provided Audio/Video cable to the [Multi jack] of the Sports Camcorder.**
2. **Connect the other end of the cable to the VCR/DVD Recorder by matching the colours of the terminals.**
3. **Connect the Audio/Video cable from TV Input to Video Output of the VCR/DVD Recorder.**
4. **Turn on the TV and set the <Source> to the external input the VCR/DVD Recorder is connected.**
5. **Turn on the VCR/DVD Recorder and set the <Source> to the external input source where you connected the Sports Camcorder.**

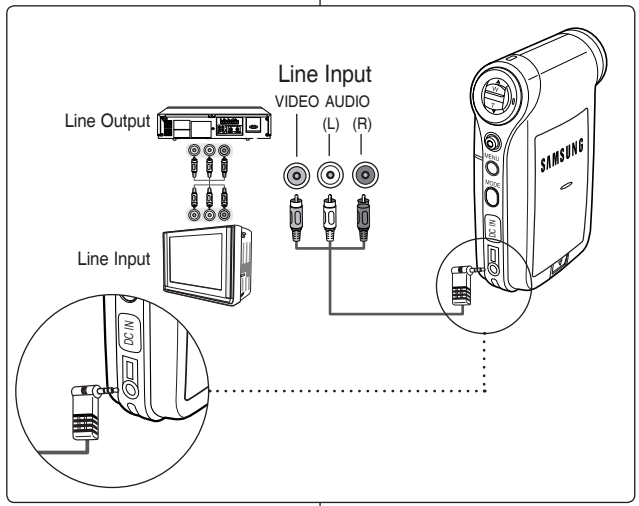

[Note]

✤ If you wish to input/output a movie clip from another device to the Sports Camcorder, you must first set <Line In/out> in movie mode.
➥page 50

Sonstige Informationen: Anschluss an andere Geräte DEUTSCH

An einen Videorecorder oder DVD-Player schließen

Sie können den Camcorder über einen Videorecorder oder DVD-Player an ein Fernsehgerät anschließen.

1. **Schließen Sie das beiliegende Audio/ Video-Kabel an den Multifunktionsanschluss des Camcorders an.**
2. **Schließen Sie das andere Kabelende an den Videorecorder / DVD-Player an. Achten Sie dabei auf die Farbcodierung der Stecker.**
3. **Verbinden Sie den Eingang des Fernsehgeräts (TV Input oder AV In) über ein Audio/Video-Kabel mit dem Ausgang des Videorecorders bzw. DVD-Players.**
4. **Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und stellen Sie <Source> (Signalquelle) auf den Eingang, an den der Videorecorder bzw. DVD-Player angeschlossen ist.**
5. **Schalten Sie den Videorecorder bzw. DVD-Player ein, und stellen Sie <Source> (Signalquelle) auf den Eingang, an den der Camcorder angeschlossen ist.**

[Hinweis]

✤ Wenn Sie eine Videoaufnahme von einem anderen Gerät importieren (auf ein anderes Gerät exportieren) möchten, müssen Sie im Videomodus zunächst die Option <Line In/Out> aktivieren.
➥Seite 50

ENGLISH Miscellaneous Information : Connecting To Other Devices

Recording unscrambled content from other digital devices

You can connect other external digital devices to Sports Camcorder to record unscrambled contents.

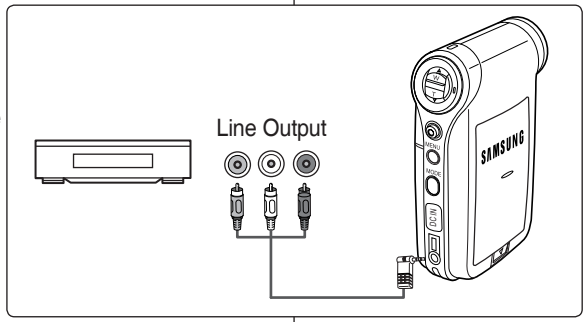

1. **Connect the provided Audio/ Video cable to the [Multi jack] of the Sports Camcorder.**
2. **Connect the Audio/Video cable to the external output terminal of your digital devices (DVD, DVC, etc.) by matching the cable to the colours of the terminals.**
3. **Press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder.**
   - The Movie Record screen appears.
4. **Press the [MENU] button. Move the [Joystick] left / right to select <Line In/Out>.**
5. **Move the [Joystick] up / down to select <In> and then press the [Joystick(OK)].**
6. **Play back the other digital devices.**
7. **Press the [Record/Stop] button to start recording.**
8. **To stop recording, press the [Record/Stop] button again.**

[Notes]

- The quality of an input signal recorded through the Line input terminal cannot be guaranteed unless it comes from digital devices (DVD, DVC, etc.).
- A write-protected disk can not be copied by the Sports Camcorder.

Sonstige Informationen: Anschluss an andere Geräte DEUTSCH

Unverschlüsselte Inhalte von anderen digitalen Geräten aufnehmen

Sie können zur Aufnahme unverschlüsselter Inhalte auch weitere digitale Geräte an den Sports Camcorder anschließen.

1. **Schließen Sie das beiliegende Audio/Video-Kabel an den Multifunktionsanschluss des Camcorders an.**
2. **Schließen Sie das andere Ende des Audio/Video-Kabels an den externen Ausgang des digitalen Gerätes (DVD, DVC etc.) an und achten Sie dabei auf die Farbkodierung der Stecker.**
3. **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Camcorder einzuschalten.**
   - Der Bildschirm Movie Record (Videoaufnahme) wird angezeigt.
4. **Drücken Sie die Taste [MENU]. Bewegen Sie den [Joystick] nach links oder rechts, um das Menü <Line In/Out>auszuwählen.**
5. **Bewegen Sie den [Joystick] nach oben oder unten und wählen <In>(Eingang) aus und drücken dann [Joystick(OK)].**
6. **Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen digitalen Gerät.**
7. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste, um die Aufnahme zu starten.**
8. **Drücken Sie die Aufnahme-/Stopptaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.**

[Hinweise]

- Die Aufnahmequalität von Eingangssignalen wird nicht gewährleistet, wenn diese nicht von digitalen Geräten stammen (DVD, DVC etc.).
- Schreibgeschützte Speichermedien können nicht kopiert werden.

ENGLISH Maintenance : Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder

After using the Sports Camcorder

- **For safekeeping of the Sports Camcorder, follow these steps.**
  - ✓ Turn the Sports Camcorder off.
  - ✓ Remove the battery pack ➥page 21.
  - ✓ Remove the memory card ➥page 33.
- **To prevent any damage to the LCD monitor, do not apply excessive force on its moving parts.**
- **Do not drop or in anyway shock the Sports Camcorder.**
- **For prolonged use of the Sports Camcorder, avoid using it in places subject to excessive humidity or dust.**
- **Do not leave the Sports Camcorder in places subject to:**
  - ✓ Excessive humidity, steam, soot or dust.
  - ✓ Excessive shock or vibration.
  - ✓ Extremely high (over 50°C or 122°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.
  - ✓ Strong electromagnetic fields.
  - ✓ Direct sunlight or in a closed car on a hot day.
- **For the safe use of the battery pack, follow these.**
  - ✓ To conserve battery power, be sure to turn off the Sports Camcorder when not in use.
  - ✓ Battery consumption may vary depending on the condition of use. Recording with many starts and stops, frequent zooming, and recording in low temperatures will shorten actual recording times.
  - ✓ Dispose of used battery packs promptly. Do not dispose of them in fire.
  - ✓ The battery pack will become warm during charging and use. This is not a malfunction.
  - ✓ The battery pack has a limited service life. If the period of use becomes noticeably shorter with a normal charge, the battery pack is at the end of its service life. Replace it with a new battery pack.
- **For the safe use of the Memory Card, follow these.**
  - ✓ The memory card should be stored away from heaters and other heat sources. Avoid storing memory cards under direct sunlight and avoid electromagnetic fields.
  - ✓ Do not power off any devices while transferring data, as this may destroy the data.
  - ✓ Back up your data often to a hard disk or other permanent storage media.
  - ✓ Format the memory card periodically.
  - ✓ When formatting the memory card, format in the Sports Camcorder.

Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders DEUTSCH

Nach Gebrauch des Sports Camcorders

- **Führen Sie zum Aufbewahren des Sports Camcorders folgende Schritte aus.**
  - ✓ Schalten Sie den Sports Camcorder aus.
  - ✓ Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät ➥Seite 21.
  - ✓ Nehmen Sie die Speicherkarte aus dem Gerät ➥Seite 33.
- **Vermeiden Sie starken Druck auf den LCD-Monitor, um diesen nicht zu beschädigen.**
- **Lassen Sie den Sports Camcorder nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus.**
- **Vermeiden Sie die Verwendung des Sports Camcorders an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubdichte, um eine maximale Lebensdauer zu gewährleisten.**
- **Bewahren Sie den Sports Camcorder nicht an Orten auf, an denen eine der folgenden Bedingungen herrscht:**
  - ✓ Hohe Luftfeuchtigkeit, Dampf, Ruß oder Staub.
  - ✓ Starke Erschütterungen oder Vibrationen.
  - ✓ Sehr hohe (über 50 °C) oder sehr tiefe (unter 0 °C) Temperaturen.
  - ✓ Starke elektromagnetische Felder.
  - ✓ Direkte Sonneneinstrahlung oder Aufbewahrung in einem geschlossenen Auto an heißen Tagen.
- **Beachten Sie zur sicheren Verwendung des Akkus die folgenden Hinweise:**
  - ✓ Stellen Sie sicher, dass der Sports Camcorder ausgeschaltet ist, wenn Sie ihn nicht verwenden. Dadurch wird der Akku geschont.
  - ✓ Der Stromverbrauch variiert je nach Art der Nutzung. Durch häufiges Starten und Stoppen der Aufnahme, eine häufige Verwendung des Zooms sowie den Einsatz bei niedrigen Temperaturen wird die verfügbare Zeitdauer für Aufnahmen verkürzt.
  - ✓ Entsorgen Sie unbrauchbare Akkus umgehend. Werfen Sie diese nicht ins Feuer.
  - ✓ Beim Aufladen und während des Gebrauchs erwärmt sich der Akku. Dies ist keine Fehlfunktion.
  - ✓ Der Akku verfügt nur über eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Nutzungsdauer des Akkus trotz normaler Aufladung abnimmt, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie den Akku in diesem Fall durch einen neuen Akku.
- **Beachten Sie zur sicheren Verwendung der Speicherkarte die folgenden Hinweise:**
  - ✓ Lagern Sie die Speicherkarte nicht in der Nähe von Heizungen oder anderen Wärmequellen. Bewahren Sie Speicherkarten nicht in direktem Sonnenlicht auf, und vermeiden Sie elektromagnetische Felder.
  - ✓ Schalten Sie die Geräte nicht während der Datenübertragung aus, da dies zur Beschädigung von Daten führen kann.
  - ✓ Sichern Sie Ihre Bilddaten häufig auf einer Festplatte oder einem anderen dauerhaften Speichermedium.
  - ✓ Formatieren Sie die Speicherkarte in regelmäßigen Abständen.
  - ✓ Formatieren Sie die Speicherkarte im Sports Camcorder.

ENGLISH Maintenance : Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder

Cleaning the Body

✤ **To Clean the Exterior of the Sports Camcorder**

- ✓ To clean the exterior, use a soft dry cloth. Wipe the body gently.
  Do not apply excessive force when cleaning, gently rub the surface.
- ✓ The LCD monitor surface should not be pressed. Use a soft dry cloth to clean the surface.
- ✓ To clean the lens, use an optional air blower to blow out dirt and other small objects. Do not wipe the lens with cloth or your fingers. If necessary, use lens cleaning paper.
- ✓ Do not use thinner, alcohol or benzene for cleaning. Otherwise, the finish may be damaged.
- ✓ Cleaning should be done only after the battery pack has been removed, and other power sources have been disconnected.

[Note]

✤ If the lens looks dimmer, turn off the Sports Camcorder and leave it for about 1 hour.

Using the Built-in Rechargeable Battery

The Sports Camcorder incorporates a rechargeable lithium cell that maintains the date and other settings even when the AC Power Adapter and the battery are removed. The rechargeable lithium cell is automatically recharged when the Sports Camcorder is used.

Charging the Built-in Rechargeable Battery

✤ If the Sports Camcorder is not used at all, the cell runs down in 5 days. In this case, connect the AC Power Adapter to the Sports Camcorder and press the [POWER] button to turn on the Sports Camcorder. Then leave it for 24 hours.
After that, set the date and other settings again.

Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders DEUTSCH

Gehäuse reinigen

✤ **Gehäuse des Sports Camcorders reinigen**

- ✓ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein trockenes, weiches Tuch. Wischen Sie das Gehäuse vorsichtig ab.
  Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf das Gehäuse aus, und reiben Sie es behutsam ab.
- ✓ Üben Sie keinen Druck auf die Oberfläche des LCD-Monitors aus. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein trockenes, weiches Tuch.
- ✓ Verwenden Sie zum Reinigen der Linse ein optionales Druckluftspray, um Schmutz und andere kleine Teilchen herauszublasen. Reinigen Sie die Linse nicht mit Tüchern oder den Fingern.
  Verwenden Sie, falls erforderlich, Linsenreinigungspapier.
- ✓ Verwenden Sie zum Reinigen weder Verdünnung noch Alkohol oder Waschbenzin. Durch solche Stoffe kann die Oberfläche beschädigt werden.
- ✓ Die Reinigung sollte erst erfolgen, wenn der Akku und alle anderen Stromquellen vom Gerät getrennt sind.

[Hinweis]

✤ Wenn die Linse trübe aussieht, schalten Sie den Sports Camcorder aus, und warten Sie etwa eine Stunde, bevor Sie ihn wieder einschalten.

Integrierte Lithiumzelle verwenden

Der Sports Camcorder verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Zelle, die Datum und andere Einstellungen auch dann speichert, wenn das Gerät vom Netzanschluss getrennt und der Akku entnommen ist. Die wiederaufladbare Lithiumzelle wird automatisch bei Verwendung des Sports Camcorders geladen.

Lithiumzelle aufladen

✤ Wenn der Sports Camcorder überhaupt nicht verwendet wird, entlädt sich diese Zelle binnen fünf Tagen. In diesem Fall schließen Sie den Sports Camcorder an das Netz an und drücken die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Lassen Sie das Gerät 24 Stunden am Netz.
Stellen Sie anschließend Datum und andere Einstellungen neu ein.

ENGLISH Maintenance : Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder

Regarding the Battery

- Battery pack performance decreases when the surrounding temperature is 10°C (50°F) or below, and shortens the battery life. In that case, do one of the following so that the durability of the battery life can be extended for a longer period of time.
  - Put the battery pack in a pocket to warm it up, and insert it in your Sports Camcorder immediately prior to use.
  - Use a large capacity battery pack.
- Be sure to set the power button to off when not recording or playing back. The battery power is also consumed in standby, playback and pause mode.
- Have your battery packs ready for two or three times the expected recording time, and make trial recordings before making the actual recording.
- Do not expose the battery pack to water. The battery pack is not water resistant.
- Wipe the battery with a clean dry cloth to ensure proper contact.
- Do not short the battery or dispose of the battery in fire.
  Do not disassemble the battery. The battery could explode or catch fire.
- Use only recommended batteries and accessories. Use of batteries not expressly recommended for this equipment may cause an explosion or leakage, resulting in fire, injury or damage to the surroundings.
- Install the battery according to the instructions. Improperly installed batteries can cause damage to the sports camcorder.
- When you do not use for a long time, remove the battery pack. Otherwise, the battery may leak. To avoid damage to the product, be sure to remove the battery when no charge remains.

Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders DEUTSCH

Hinweise zum Akku

- Bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 10°C nehmen Leistung und Nutzungsdauer des Akkus ab. Sie können die Nutzungsdauer des Akkus in diesem Fall durch einen der folgenden Schritte verlängern.
  - Erwärmen Sie den Akku, z.B. indem Sie ihn in eine Hosentasche stecken, und setzen Sie ihn erst unmittelbar vor Gebrauch in den Sports Camcorder ein.
  - Verwenden Sie einen Akku mit großer Kapazität.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sports Camcorder ausgeschaltet ist, wenn keine Dateien aufgenommen oder wiedergegeben werden. Der Akku entleert sich auch im Standbymodus, bei Wiedergabe und Pause.
- Stellen Sie sicher, dass die Akkukapazität für die zwei- bis dreifache zu erwartende Aufnahmezeit ausreicht, und führen Sie zunächst Probeaufnahmen durch.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht nass wird.
  Der Akku ist nicht wasserfest.
- Bewahren Sie den Akku für Kinder unzugänglich auf. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, falls ein Akku verschluckt wurde.
- Wischen Sie den Akku mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.
- Benutzen Sie keine metallischen Gegenstände, um den Akku zu entnehmen.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz, und werfen Sie ihn nicht ins Feuer. Bauen Sie den Akku nicht auseinander. Er kann explodieren oder sich entzünden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Akkus und Zubehörteile. Nicht ausdrücklich für dieses Gerät empfohlene Akkus können explodieren oder auslaufen und so zu einem Brand, Verletzungen oder Schäden in der Umgebung führen.
- Legen Sie den Akku gemäß Anweisung ein. Falsch eingelegte Akkus können zu Schäden am Sports Camcorder führen.
- Entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
  Der Akku könnte sonst auslaufen. Entfernen Sie ungeladene Akkus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

ENGLISH Maintenance : Cleaning and Maintaining the Sports Camcorder

Using the Sports Camcorder Abroad

- Each country or region has its own electric and colour systems. (NTSC/PAL)
- Before using the Sports Camcorder abroad, check the following items:

Power Sources

- You can use the Sports Camcorder in any country or area with the supplied AC Power Adapter where the power input range is 100V - 240V, 50/60Hz.
- Use a commercially available AC plug adapter if necessary, depending on the design of the local wall outlets.

Colour System

- You can view your video files using the built-in LCD monitor. However, to view your recordings on a television set or to copy them to a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR must be NTSC-compatible and have the appropriate Audio / Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video Format Transcoder (NTSC-PAL format Converter).

PAL-Compatible Countries / Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.

NTSC-Compatible Countries / Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines, Korea, Taiwan, United States of America, etc.

Wartung: Reinigung und Wartung des Sports Camcorders DEUTSCH

Verwendung des Sports Camcorders im Ausland

- Netzspannung und TV-Farbsystem (NTSC/PAL) können sich von Land zu Land unterscheiden.
- Vor Verwendung des Sports Camcorders im Ausland sollten Sie Folgende Punkte prüfen:

Stromnetz

- Sie können den Sports Camcorder mit dem mitgelieferten Netzteil in allen Ländern und Regionen verwenden, in denen die Netzspannung 100–240 Volt bei 50 oder 60 Hz beträgt.
- Je nach Typ der Steckdose benötigen Sie eventuell einen Adapter. Verwenden Sie nur handelsübliche Adapter.

Farbsysteme

- Videodateien können auf dem integrierten LCD-Monitor wiedergegeben werden.
  Für die Wiedergabe Ihrer Aufzeichnungen auf einem Fernsehgerät oder das Kopieren auf einen Videorekorder (VCR) muss das Fernsehgerät bzw. der Videorekorder PAL-kompatibel sein und über die passenden Audio/Video-Anschlüsse verfügen. Andernfalls wird spezieller Videoformatwandler (PAL-NTSC-Formatumwandler) benötigt.

PAL-kompatible Länder / Regionen
Ägypten, Australien, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, GUS, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Niederlande, Norwegen, Österreich, Rumänien, Saudi Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Syrien, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Ungarn usw.

NTSC-kompatible Länder/Regionen
Bahamas, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Mittelamerika, Philippinen, Taiwan, USA usw.

ENGLISH

Troubleshooting

Self Diagnosis Display

Display	Informs that...	Action
Not enough free space.	Not enough free space for saving files.	Check the space of the memory card.
Corrupted file.	The file is corrupted.	Delete the corrupted file.
Paper error!	Paper has run out.	Check the paper in the printer. If there is no paper, insert the paper.
Ink error!	Ink is low.	Check if the ink or toner is low.
Communication Error!	An error has occurred while transferring data.	Disconnect the USB cable and connect it again.
Low battery	Battery is low.	Charge the battery pack or connect the AC Power Adapter.
Holding the key	The HOLD switch is locked.	Unlock the HOLD switch and operate the Sports Camcorder.
Card error	The memory card is corrupted.	Format the memory card or replace it with a new one.
Not formatted	Format the memory card.	Format the memory card.
Write error	Failed to write.	Check the memory space or format the memory.
Read error	Failed to read.	Delete the file.
Not supported format	The format is not supported.	The file format is not supported. Check the supported file. on page 29.
Write protected	Memory card is protected to write.	Unlock the memory card. (except MMC)
MPEG decoding Error	The movie file is corrupted.	Delete the corrupted file.

❖ If these instructions do not solve your problem, contact your nearest Samsung dealer or authorized service centre/personnel.

Symptom	Possible Causes	Measure
No power is supplied	The power is not connected properly The battery is dead The battery is too cold	Connect the AC Power Adapter properly, page 24 Replace the dead battery pack Warm up the battery or move to warmer place
Date/Time is wrong	The Date/Time is not set	Set the Date/Time, page 78

DEUTSCH

Fehlersuche

Fehleranzeigen

Anzeige	Erklärung	Maßnahmen
Not enough free space (Nicht genug Speicher)	Es ist nicht genug Speicherplatz verfügbar, um noch Dateien zu speichern.	Überprüfen Sie den Speicherplatz der Speicherkarte.
Corrupted file (Datei beschäd.)	Die Datei ist beschädigt.	Löschen Sie die beschädigte Datei.
Paper error! (Papierfehl.!)	Es steht kein Papier zur Verfügung.	Überprüfen Sie die Papierzufuhr des Druckers. Wenn das Papier aufgebraucht ist, legen Sie neues Papier ein.
Ink error! (Tintenfehl.!)	Tinte/Toner ist fast aufgebraucht.	Überprüfen Sie den Füllstand von Tinte oder Toner.
Communication Error! (Kommunikationsfehl.!)	Bei der Datenübertragung ist ein Fehler aufgetreten.	Lösen Sie das USB-Kabel und schließen es dann erneut an.
Low battery (Akku leer)	Der Akku ist fast entladen.	Laden Sie den Akku auf, oder schließen Sie das Netzteil an.
Holding the key (Taste HOLD akt.)	Die Taste HOLD ist aktiv.	Deaktivieren Sie die Taste HOLD, um den Sports Camcorder zu bedienen.
Card error (Kartenfehl.)	Die Speicherkarte ist beschädigt.	Formatieren Sie die Speicherkarte oder ersetzen Sie sie durch eine neue.
Not formatted (Nicht format.)	Formatieren Sie die Speicherkarte.	Formatieren Sie die Speicherkarte.
Write error (Schreibfehl.)	Fehler beim Speichern.	Überprüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz oder formatieren Sie den Speicher.
Read error (Lesefehl.)	Fehler beim Lesen.	Löschen Sie die Datei.
Not supported format (Nicht unterst. Format)	Das Format wird nicht unterstützt.	Das Format wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie unterstützte Dateien, siehe Seite 29.
Write protected (Schreibschutz)	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Heben Sie den Schreibschutz der Speicherkarte auf (außer MMC).
MPEG decoding Error (MPEG-Dekodierfehler)	Die Videodatei ist beschädigt.	Löschen Sie die beschädigte Datei.

❖ Wenn diese Anweisungen das Problem nicht beheben, setzen Sie sich mit dem nächsten Samsung-Händler oder mit dem Samsung-Kundendienst in Verbindung. Hotline für allgemeine Infos: 0180-5 12 12 13 (EUR 0,12/Min. aus Festnetz/DTAG)

Symptom	Mögliche Ursachen	Maßnahmen
Das Gerät wird nicht mit Strom versorgt	Das Stromkabel ist nicht richtig angeschlossen Der Akku ist entladen Der Akku ist zu kalt	Schließen Sie das Netzkabel richtig an, Seite 24 Ersetzen Sie den entladenen Akku Erwärmen Sie den Akku, oder begeben Sie sich an einen wärmeren Ort
Datum und Zeit stimmen nicht	Datum und Uhrzeit wurden nicht eingestellt	Stellen Sie Datum und Zeit ein, Seite 78

ENGLISH

Troubleshooting

Symptom	Possible Causes	Measure
Focus does not adjust automatically	Focus is set to manual mode Recording is being done in a dark place Lens is covered with condensation	Set focus to AUTO Use a lighting apparatus to brighten the scene Clear the lens and check the focus
The Memory card will not load properly	The memory card is in wrong position A foreign object is in the memory card slot	Insert the memory card properly, page 33 Clear the memory card slot
Colour balance of picture is not natural	White balance adjustment is required	Set proper white balance, page 42
Files stored in the memory card cannot be deleted	Memory card is protected File is locked	Remove the protection tab of memory card (except MMC) Remove the lock on the file, pages 53, 60, 66, 70
Images on the LCD monitor appear dark	Ambient is too bright Ambient temperature is too low	Adjust the brightness and angle of LCD Low temperatures may produce a dark LCD display This is not a malfunction
Rear of the LCD monitor is hot	Prolonged use of the LCD monitor.	Close the LCD monitor to turn it off, or turn your device off to cool down
The power turns off automatically.	If no keystroke is entered for more than 5 minutes, your camcorder automatically turns off for power saving purposes. The battery pack is almost exhausted.	-To turn on your camcorder, press the power button. And if you do not use this auto power off function, set the <Auto Shut Off> to Off in the menu list. page 86 -Charge the battery pack or replace it with a charged one.

DEUTSCH

Fehlersuche

Symptom	Mögliche Ursache	Maßnahmen
Der Fokus wird nicht automatisch eingestellt	Der manuelle Modus für den Fokus ist aktiviert. Die Aufnahme erfolgte an einem zu dunklen Ort. Die Linse ist mit Kondensfeuchtigkeit bedeckt	Aktivieren Sie die automatische Fokuseinstellung. Verwenden Sie eine zusätzliche Lichtquelle, um die Lichtverhältnisse bei der Aufnahme zu verbessern. Reinigen Sie die Linse, und überprüfen Sie den Fokus.
Die Speicherkarte läd nicht ordnungsgemäß	Die Speicherkarte befindet sich in einer falschen Position Es befindet sich ein Fremdkörper im Schlitz der Speicherkarte.	Setzen Sie Speicherkarte richtig ein, Seite 33 Machen Sie den Schlitz für die Speicherkarte frei
Die Farbwiedergabe des Bildes ist nicht natürlich	Weißabgleich ist erforderlich.	Stellen Sie den Weißabgleich richtig ein, Seite 42
Gespeicherte Dateien lassen sich nicht von der Speicherkarte löschen	Die Speicherkarte ist geschützt. Die Datei ist geschützt.	Heben Sie den Schutz der Speicherkarte auf (außer MMC). Heben Sie den Dateischutz auf, Seiten 53, 60, 66, 70
Bilder erscheinen auf dem LCD-Monitor zu dunkel	Das Umgebungslicht ist zu hell Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	Passen Sie Helligkeit und Neigungswinkel des LCD-Monitors an. Niedrige Temperaturen können dazu führen, dass der LCD-Monitor dunkler ist als normal. Dies ist keine Fehlfunktion
Rückseite des LCD-Monitors ist heiß	Anhaltende Verwendung des LCD-Monitors.	Schließen Sie den LCD-Monitor, um ihn auszuschalten, oder schalten Sie das Gerät aus, um es abkühlen zu lassen
Die Stromzufuhr wird automatisch unterbrochen.	Wenn der Camcorder 5 Minuten lang nicht benutzt wird, wird er zur Energieeinsparung automatisch ausgeschaltet. Der Akku ist fast leer.	-Um den Camcorder einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste. Um die <Auto Shut Off> (Auto-Abschalt.) Funktion zu deaktivieren, wählen Sie in der Menüliste die Option „Off“. Seite 86 -Laden Sie den Akku auf, oder ersetzen Sie ihn durch einen aufgeladenen Akku.

Samsung-Hotline (für allgemeine Infos):
Tel. 0180-5 12 12 13 (EUR 0,14/Min. ab 2007) Fax 0180-5 12 12 14

ENGLISH

Using the Menu

Movie

1. Record

- Size
  - 720x576
  - 352x288
- Quality
  - Super Fine
  - Fine
  - Normal
- White Balance
  - Auto
  - Daylight
  - Fluorescent
  - Tungsten
  - Custom
- Program AE
  - Auto
  - Sports
  - Spotlight
  - Sand/Snow
- Effect
  - Off
  - Art
  - Mosaic
  - Sepia
  - Negative
  - Mirror
  - B&W
- EIS
  - On
  - Off
- Focus
  - AF
  - MF
- BLC
  - On
  - Off
- Digital Zoom
  - On
  - Off
- Record Mode
  - TV
  - PC
- Line In/Out
  - In
  - Out

2. Play

- Play Mode
  - Play One
  - Play All
  - Repeat One
  - Repeat All
- Lock
  - Lock
  - Multi Select
  - Lock All
  - Unlock All

MP3

1. Play

- Repeat
  - Off
  - Repeat One
  - Repeat Folder
  - Repeat All
  - Shuffle Folder
  - Shuffle All
- Equalizer
  - Off
  - Pop
  - Classic
  - Jazz
- Lock
  - Lock
  - Multi Select
  - Lock All
  - Unlock All

DEUTSCH

Menü verwenden

Video

1. Aufnahme

- Größe
  - 720x576
  - 352x288
- Qualität
  - Superfein
  - Fein
  - Norma
- Weissabgl.
  - Auto
  - Tagesli.
  - Neonlicht
  - Glühlampe
  - Benutzer
- Belicht.Prog
  - Auto
  - Sport
  - Spotlight
  - Schnee
- Effekt
  - Aus
  - Art
  - Mosaik
  - Sepia
  - Negativ
  - Spiegel
  - B&W (S/W)
- EIS
  - Ein
  - Aus
- Fokus
  - AF
  - MF
- BLC
  - Ein
  - Aus
- Digit. Zoom
  - Ein
  - Aus
- Aufn.modus
  - TV
  - PC
- Line In/Out
  - Eingang
  - Ausgang

2. Wdg.

- Wiedgmod.
  - 1 wiedg.
  - Alle wg.
  - 1 wiederh.
  - Alle wdh.
- Schutz
  - Schutz
  - Multi-Auswahl
  - Alle sperren
  - Alle entsperren

MP3

1. Wdg.

- Wiederh.
  - Aus
  - 1 wiederh.
  - Wdrh.-Ordner
  - Alle wdh.
  - Shuffle-Ordner
  - Shuffle alle
- Equalizer
  - Aus
  - Pop
  - Klassik
  - Jazz
- Schutz
  - Schutz
  - Multi-Auswahl
  - Alle sperren
  - Alle entsperren

ENGLISH

Using the Menu

Voice Recorder

1. Record
2. Play

Play Mode
- Play One
- Play All
- Repeat One
- Repeat All

Lock
- Lock
- Multi Select
- Lock All
- Unlock All

File Browser

Lock
- Lock
- Multi Select
- Lock All
- Unlock All

File Info.
- OK

System Settings

USB Mode
- Mass Storage
- PC-Cam

File No.
- Series
- Reset

Format
- Start

Memory Space
- 000MB/000MB

LCD Brightness
- 0%
- ⋮
- 100%

Date/Time Set
Date Format
- YY/MM/DD
- DD/MM/YY
- MM/DD/YY

Time Format
- 12 Hour
- 24 Hour

Date/Time
- Off
- Date
- Time
- Date/Time

Beep Sound
- On
- Off

Start-up
- Movie Mode
- Previous Mode

Reset
- OK

Language
- English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska / Türkçe

Auto Shut off
- Off
- 5 Minutes

Demonstration
- Off
- 5 Minutes
- Play Now

Version Info

DEUTSCH

Menü verwenden

Sprachaufn.

1. Aufnahme
2. Wdg.

Wiedgmod.
- 1 wiedg.
- Alle wg.
- 1 wiederh.
- Alle wdh.

Schutz
- Schutz
- Multi-Auswahl
- Alle sperren
- Alle entsperren

Dateibrowser

Schutz
- Schutz
- Multi-Auswahl
- Alle sperren
- Alle entsperren

Dat.-Info
- OK

Systemeinstell.

USB-Mod.
- Massenspeicher
- PC-Kam.

Dat.-Nr.
- Fortl.
- Rücks.

Format
- start

Speicherplatz
- 000 MB/000 MB

LCD-Helligkeit
- 0%
- ⋮
- 100%

Dat./Zeit ein
Datumsformat
- YY/MM/DD
- DD/MM/YY
- MM/DD/YY

Zeitformat
- 12 Std.
- 24 Std.

Datum/Zeit
- Aus
- Datum
- Zeit
- Datum/Zeit

Signalton
- Ein
- Aus

Startmod.
- Videomodus
- Voriger Modus

Rücks.
- OK

Language
- English / Español / Français / Português / Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski / Русский / 한국어 / 中文 / Iran / Arab / Magyar / ไทย / Українська / Svenska / Türkçe

Auto-Abschalt.
- Aus
- 5 Min.

Demo-Funkt.
- Aus
- 5 Min.
- Jetzt wiederg.

Versionsinfo

ENGLISH

Specifications

Model Name		VP-X300/X300L	
The Sports Camcorder System			
Movie Recording System		MPEG4 AVI Format	
MP3		Stereo Playing	
Voice		WAVE File Recording/Play (8KHz Sampling, 16 bit, Stereo)	
Memory		Memory Card	SD
			MMC
Recording time		Refer to page 30	
CCD Pixel		1/6 inch CCD, 800K(Maximum)	
Zoom Ratio		x10(Optical), x100(Digital)	
Focal Length		f=2.4~24mm, F1.8~2.4	
Minimum Illumination		3.0 Lux	
LCD monitor		2.0” Transmission Type, 211K	
Connectors			
USB		Mini-B type (USB 2.0 High Speed)	
DC Power In connector		Proprietary 3 pins connector	
Multi jack	Earphones	ø 3.5 Stereo	
	AV Input/ Output	Video (1.0Vp_p, 75Ω), Audio (-7.5dBm 47KΩ, Stereo)	
		External CMOS Camera	
General			
Operating Temperature		0°C-40°C (32°F-104°F)	
Operating Humidity		10%-80%	
Power Source		3.8V (Li-ion Polymer Battery Pack), 4.8V (AC Adapter)	
Power Consumption		2.5W (LCD ON)	
Dimensions (WxHxD)		61.3mm x 93.6mm x 30.3mm (Including the Battery Pack)	
Weight		150g (Including the Battery pack)	
Built-in Microphone		Omni-directional condenser microphone	

DEUTSCH

Technische Daten

Produktname		VP-X300/X300L	
Das Sports Camcorder-System			
Videoaufnahme-System		MPEG4-AVI-Format	
MP3		Stereo-Wiedergabe	
Sprache		Aufnahme/Wiedergabe im WAVE-Format (8 kHz Sampling, 16 bit, Stereo)	
Speicher		Speicherkarte	SD
			MMC
Aufnahmezeit		Siehe Seite 30	
CCD Pixel		1/6 Zoll-CCD-Sensor, 800 K (Maximum)	
Zoom		10fach optisch/100fach digital	
Brennweite		f = 2,4 ~ 24 mm, F1,8~2,4	
Mindestbeleuchtung		3,0 Lux	
LCD-Monitor		2,0 Zoll Transmissionstyp, 211 K	
Anschlüsse			
USB		Typ Mini-B (USB 2.0 High Speed)	
Stromanschluss (DC)		Spezieller 3 Pin-Anschluss	
Multifunktions-anschluss	Ohrhörer	ø 3,5 Stereo	
	AV-Eingang/ Ausgang	Video (1,0 Vss, 75 Ω), Audio (-7,5 dBm 47 kΩ, Stereo)	
		Externe CMOS-Kamera	
Allgemeines			
Betriebstemperatur		0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)	
Zulässige Luftfeuchtigkeit		10%-80%	
Stromquellen		3,8 V (Lithium-Polymer-Akku), 4,8 V (Netzteil)	
Leistungsaufnahme		2,5 W (bei eingeschaltetem LCD-Monitor)	
Abmessungen (BxHxT)		61,3 mm x 93,6 mm x 30,3 mm (Einschließlich Akku)	
Gewicht		150 g (Einschließlich Akku)	
Integriertes Mikrofon		Kondensatormikrofon mit kugelförmiger Richtcharakteristik	

ENGLISH

Specifications

Model Name	VP-X300/X300L
AC Adapter	
Power Requirement	AC 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz
DC Output	DC 4.8V, 1.0 A
Operating Temperature	0°C (32°F) ~ 40° (104°F)
Dimensions	70 mm x 29.7 mm x 59.1 mm
Weight	85.1g

Model Name	XC-L2P
External CMOS Camera	
CMOS Pixel	1/3 inch CMOS, 270K(Maximum)
Video Resolution	720x576 (VGA)
Exposure	Auto
White Balance	Auto
Focus Type	Fixed
Focal Length	f=5.56mm, F2.0
Connector	
AV Output	Video (1.0Vp_p), Audio (-7.5dBm 47KΩ, Input : mono)
General	
Operating Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)
Operating Humidity	20%~80%
Power Source	B+ (3.2V~4.8V)
Power Consumption	0.7W
Dimensions (LxHxD)	94.5mm x 34.7mm x 33mm
Weight	96g
Built-in Microphone	Omni-directional condenser microphone

The product design and specifications are subject to change without notice for better performance and quality.

DEUTSCH

Technische Daten

Produktname	VP-X300/X300L
Netzteil	
Eingangsspannung	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
Ausgangsspannung	DC 4,8 V, 1,0 A
Umgeb.temp./Betrieb	0 °C (32 °F) ~ 40 °C (104 °F)
Abmessungen	70 mm x 29,7 mm x 59,1 mm
Gewicht	85,1 g

Produktname	XC-L2P
Externe CMOS-Kamera	
CMOS Pixel	1/3 Zoll CMOS, 270 K (Maximum)
Video-Auflösung	720 x 576 (VGA)
Aufnahme	Auto
Weißabgleich	Auto
Fokusart	Festgelegt
Brennweite	f = 5,56 mm, F 2,0
Anschluss	
AV-Ausgang	Video (1,0 Vss), Audio (-7,5 dBm 47 kΩ, Eingang: Mono)
Allgemeines	
Umgeb.temp./Betrieb	0 °C ~ 40 °C (32°~104°F)
Zulässige Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 80 %
Stromversorgung	B+ (3,2 V ~ 4,8 V)
Leistungsaufnahme	0,7 W
Abmessungen (BxHxT)	94,5 mm x 34,7 mm x 33 mm
Gewicht	96 g
Eingebautes Mikrofon	Kondensatormikrofon mit kugelförmiger Richtcharakteristik

Änderungen der technischen Daten und des Designs bleiben vorbehalten.

ENGLISH

Index

- A -

AC Power Adapter 13, 24
AF(Auto Focus) 46
Auto Shut off 86

- B -

Battery Pack ..... 21~24
Beep Sound 82
BLC 47

- C -

Charging the Battery 24
Cleaning and Maintenance ..... 103~106

- D -

Date&Time 78
Demonstration 87
Digital Zoom 48
DV Media Pro 1.0 ..... 97, 98

- E -

Earphones 14
Effect 44

- F -

File Browser 67
File No. 74
Format 75

- J -

Joystick 27

- L -

Language 85
LCD Brightness 77
LOCK 53, 60, 66, 70

DEUTSCH

Index

- A -

Akku laden 24
Akku ..... 21~24
Auto-Abschalt. (Auto Shut off) 86
Autofokus (AF) 46

- B -

Belicht.Prog (Program AE) 43

- D -

Dat./Zeit (Date/Time) 78
Dat.-Nr. (File No.) 74
Dateibrowser (File Browser) 67
Demo-Funkt. (Demonstration) 87
Digit. Zoom (Digital Zoom) 48
DV Media Pro 1.0 ..... 97, 98

- E -

Effekt 44

- F -

Format 75
Fehlersuche 107, 108

- G -

Gegenlicht-Ausgleich (BLC) 47

- J -

Joystick 27

- L -

LCD-Helligkeit (LCD Brightness) 77

ENGLISH

Index

- M -

MODE button 26
MENU button 27
MF(Manual Focus) 46

- P -

PC Cam 90
Program AE 43

- Q -

Quality 41

- R -

Reset 84

- S -

Start-up Mode 83
Sepia 44

- T -

Troubleshooting 107, 108

- U -

USB 73

- V -

Version Information 88
Voice Record 62

- W -

White Balance 42

- Z -

Zooming In and Out 36

DEUTSCH

Index

- M -

Manueller Fokus (MF) 46

- N -

Netzteil 13, 24

- O -

Ohrhörer 14

- P -

PC-Kam. (PC Cam) 90

- Q -

Qualität. 41

- R -

Reinigung und Pflege ..... 103~106
Rücks. (Reset) 84

- S -

Schutz (Lock) 53, 60, 66, 70
Sepia 44
Signalton (Beep Sound) 82
Sprachaufn. (Voice Record) 62
Sprache (Language) 85
Startmod. (Start-up Mode) 83

- T -

Taste MENU 27
Taste MODE 26

- U -

USB 73

- V -

Versionsinformation (Version Information) 88

- W -

Weissabgl. (White Balance) 42

- Z -

Zoomfunktion verwenden (Zooming In and Out) 36

DEUTSCHLAND

Auf dieses Samsung-Produkt wird vom Hersteller eine vierundzwanzigmonatige Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler gegeben. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes beim Fachhändler.
Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

■ GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein.
2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Garantie-Reparaturen müssen von Samsung-Fachhändlern oder Samsung-Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Fragen zu unseren Vertragswerkstätten wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:

Samsung Electronics GmbH
Samsung House
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Ts.
Deutschland
Samsung-Hotline: 01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
Fax: 01805 - 121214 (€ 0,14/Min)
www.samsung.de

Bei Reparaturen, die von anderen Händlern durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät entstehen können, von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.

4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Die Kosten für solche Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden werden nicht erstattet.
5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
   a) Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
   b) Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
   c) Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes sowie falsche Installation;
   d) Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere von Samsung nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
6. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie auch andere Rechte, werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche des Käufers auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die Samsung Ltd. sowie deren Tochtergesellschaften und Händler haften nicht für den indirekten bzw. in Folge auftretenden Verlust von Schallplatten, CDs, Video- und Audiokassetten oder anderem ähnlichen Material bzw. Zusatzgeräten.

EUROPÄISCHE GARANTIEKARTE

ENGLISH

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

DEUTSCH

Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Region Country	Customer	Care Center	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

ENGLISH

THE SPORTS CAMCORDER IS MANUFACTURED BY:

SAMSUNG

RoHS compliant

Our product complies with “The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”, and we do not use the 6 hazardous materials- Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg), Hexavalent Chromium (Cr^{+6}), Poly Brominated Biphenyls (PBBs), Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDEs)- in our products.

DEUTSCH

DIESER CAMCORDER WURDE HERGESTELLT VON:

SAMSUNG

CE

Dieses Zeichen ist auf dem Typenschild am Camcorder abgebildet. CE steht für “Conformité Européenne” (“Europäische Normierung”). Produkte, die dieses Zeichen tragen, entsprechen den für diesesProdukt geltenden Richtlinien der Europäischen Union. FürCamcorder sind dies z. B. die Niederspannungsrichtlinie und dieRichtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

RoHS-konform

Unser Produkt entspricht der RoHS-Richtlinie (RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Wir verwenden keinen der sechs schädlichen Stoffe Cadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr^{+6}), polybromierten Diphenylether (PBB) und polybromiertes Diphenyl (PBDE) in unseren Produkten.